

MANUEL D'INSTALLATION DE LA POMPE DE VIDANGE DE LA SÉRIE MA2/BIG DUCT

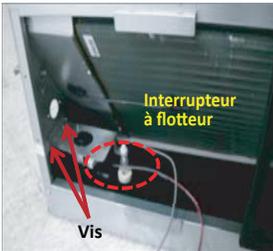
Avertissement Proposition 65 de Californie (É.-U.)

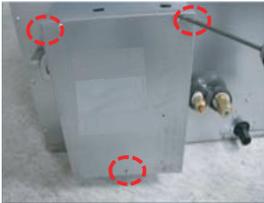
AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov.

■ Liste des raccords de la pompe de vidange

Pompe de vidange(1)	bouchon (1)	Tube de protection de l'isolation thermique	Tube de vidange flexible
			
Interrupteur à flotteur(1)	Tuyau de vidange(1)	Bandes d'étanchéité en mousse(1)	
			

■ Étapes d'installation de la pompe de vidange

Manuel d'installation	Étape d'installation	Schéma d'installation
Installation de la pompe de vidange	1-1 Retirez le filtre à air et le caoutchouc.	
	1-2 Assemblez l'interrupteur à flotteur sur la pompe de vidange, puis installez la pompe de vidange à l'aide de deux vis comme on le voit sur l'image.	
	1-3 Connectez le tuyau de vidange. Remarque : 1. Serrez le tuyau de vidange avec le moteur de la pompe et ajoutez un serre-câble pour qu'il ne soit pas enlevé. 2. Utilisez deux vis, fixez la prise du tuyau de vidange.	

Manuel d'installation	Étape d'installation	Schéma d'installation
Connexion des fils et réglage des interrupteurs	2-1 Branchez le fil de la pompe avec la fiche jaune à la fiche jaune de la pompe sur le PBA de l'unité intérieure. Branchez le fil noir de l'interrupteur à flotteur à la fiche noire de l'interrupteur à flotteur sur le PBA de l'unité intérieure.	 
	2-2-1 Réglage d'une option d'installation d'unité intérieure (SEG 8). 2-2-2 La pompe de vidange (SEG8) sera réglée sur « Abandon », « Utilisation » et « utilisation +3 minutes de retard ». Remarque : L'option est définie comme suit. 0. Abandon 1. utilisation 2. Quand une unité intérieure s'arrête, la pompe de vidange fonctionnera pendant 3 minutes. ※ Les équipements de commande à distance et de communication doivent être achetés séparément.	
	2-3 Fixez les fils de la pompe de vidange.	
	2-4 Installez le couvercle du boîtier de commande.	

Manuel d'installation	Étape d'installation	Schéma d'installation
Installation de tuyau de vidange	3-1 Installer le tuyau de vidange, le serrer avec un tournevis. Au sujet de son installation, se référer à l'installation du tuyau.	
	3-2 Enveloppez le tuyau de vidange avec la mousse isolante fournie.	
	3-3 Insérer le tuyau de vidange avec un tube de protection isolé.	
	3-4 L'attacher avec un lien.	

Manuel d'installation	Étape d'installation	Schéma d'installation
Bloquer le tuyau de vidange	4-1 Insérez le bouchon de vidange à fond dans l'orifice de sortie du bac de vidange.	
	4-2 Envelopper l'extrémité du tuyau de vidange avec une éponge d'étanchéité, et l'attacher avec un lien.	
Test de vidange	5-1 Injecter de l'eau dans le bassin d'eau, vérifier l'état de fonctionnement de la pompe de vidange. Après avoir installé la pompe de vidange, veillez à tester la vidange, afin d'éviter que la voie d'eau ne soit pas lisse et que l'eau ne déborde de l'unité intérieure.	
 Attention <ul style="list-style-type: none"> • La pompe de vidange doit être installée par un spécialiste de l'installation. • Avant l'installation, s'assurer d'avoir coupé l'alimentation électrique principale. • La pompe de vidange doit être équipée des produits spécifiés par la Société. • En cas de réclamation due à une modification non autorisée de la pompe de vidange, la Société n'assumera aucune responsabilité. 		