

# Télécommande câblée programmable

# Manuel d'installation

---

## VSTAT04P-1

---

- Merci d'avoir acheté ce produit Lennox.
- Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver à titre de référence ultérieure.

# Contenu

---

<b>Informations sur la sécurité</b>	<b>3</b>
Informations sur la sécurité	3
<b>Installation de la télécommande câblée programmable</b>	<b>4</b>
Installation de la télécommande câblée programmable	4
Dimension externe	4
Installation de la télécommande câblée programmable	5
Suivi de votre unité intérieure à partir de la télécommande câblée programmable [voir l'image <b>A</b> ]	8
Contrôle individuel avec la télécommande câblée programmable	9
Contrôle groupé avec la télécommande câblée programmable	10
Contrôle par 2 télécommandes	11
Initialisation de la communication de la télécommande câblée programmable	12
Erreurs affichées sur la télécommande câblée programmable	12
<b>Mode d'installation/de service</b>	<b>13</b>
Mode d'installation/de service	13
Autres fonctions de la télécommande câblée programmable [voir l'image <b>B</b> ]	13
Mode d'installation/de service	14
Exemple de méthode de réglage des options de la télécommande câblée programmable	18
Comment télécharger sur une carte micro SD	18

# Informations sur la sécurité

Avertissement Proposition 65 de Californie (É.-U.)

**⚠️ AVERTISSEMENT:** Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Ce manuel d'installation explique comment installer une télécommande câblée programmable raccordée à l'unité intérieure de votre Lennox. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre produit. (Veuillez vous reporter aux instructions d'installation appropriées pour toute installation de produits optionnels.)

## ⚠️ AVERTISSEMENT

Dangers ou pratiques peu sûres pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

## ⚠️ MISE EN GARDE

Dangers ou pratiques risquées pouvant entraîner des blessures mineures ou des dommages matériels.

## ⚠️ AVERTISSEMENT

Communiquez avec le centre de service pour procéder à l'installation.

- Risque potentiel de dysfonctionnement, de fuite d'eau, d'électrocution et d'incendie.

Installez le produit sur une surface dure et plane, qui puisse en supporter le poids.

- Si l'endroit ne peut en supporter le poids, le produit pourrait tomber et être endommagé.

Installez le produit avec une alimentation électrique appropriée.

- Risque potentiel d'incendie ou d'endommagement du produit.

Ne déplacez pas et ne réinstallez pas le produit comme il vous semble.

- Risque de choc électrique ou d'incendie.

Consultez le point de vente ou un centre clientèle pour le démontage ou la réparation du produit.

- Risque potentiel de dysfonctionnement, de choc électrique ou d'incendie.

Vérifiez si l'installation a été effectuée de manière adéquate et conformément au manuel d'installation.

- Une installation incorrecte peut provoquer un choc électrique ou un incendie.

Les travaux électriques doivent être réalisés par des personnes qualifiées, conformément à la réglementation de câblage nationale et au guide d'installation.

- Si une personne non autorisée réalise l'installation, tout défaut qui en résulte peut provoquer des dysfonctionnements, des chocs électriques ou des incendies.

Lorsque vous souhaitez vous débarrasser de votre télécommande câblée programmable, consultez le centre de service.

## ⚠️ MISE EN GARDE

N'installez pas le produit en présence de gaz combustibles.

- Risque potentiel d'incendie et d'explosion.

N'installez pas le produit dans des zones exposées à de l'huile ou à de la vapeur.

- Risque potentiel d'endommagement ou de dysfonctionnement du produit.

Assurez-vous que l'eau ne puisse pas pénétrer dans la télécommande câblée programmable.

- Risque de choc électrique ou d'incendie.

N'exercez pas de pression excessive sur le câble d'alimentation.

- Risque potentiel de rupture de câble et d'incendie.

Installez le climatiseur à l'abri d'une exposition directe aux rayons du soleil, dans une plage de température ambiante de 32 ~ 102 °F (0 ~ 39 °C).

- Risque potentiel de choc électrique ou de dysfonctionnement.

N'installez pas le produit dans des zones où des pulvérisations acides ou alcalines sont fréquemment utilisées.

- Risque potentiel de choc électrique ou de dysfonctionnement du produit.

Ne manipulez pas le produit avec des objets pointus.

- Risque potentiel de choc électrique ou d'endommagement du produit.

Ne raccordez pas le câble d'alimentation à une borne de communication.


- Risque potentiel d'incendie.

Veillez à éviter les interférences avec d'autres appareils électriques si le produit est installé dans un endroit tel qu'un hôpital.

- Risque potentiel de dysfonctionnement du produit.


# Installation de la télécommande câblée programmable

## Dimension externe

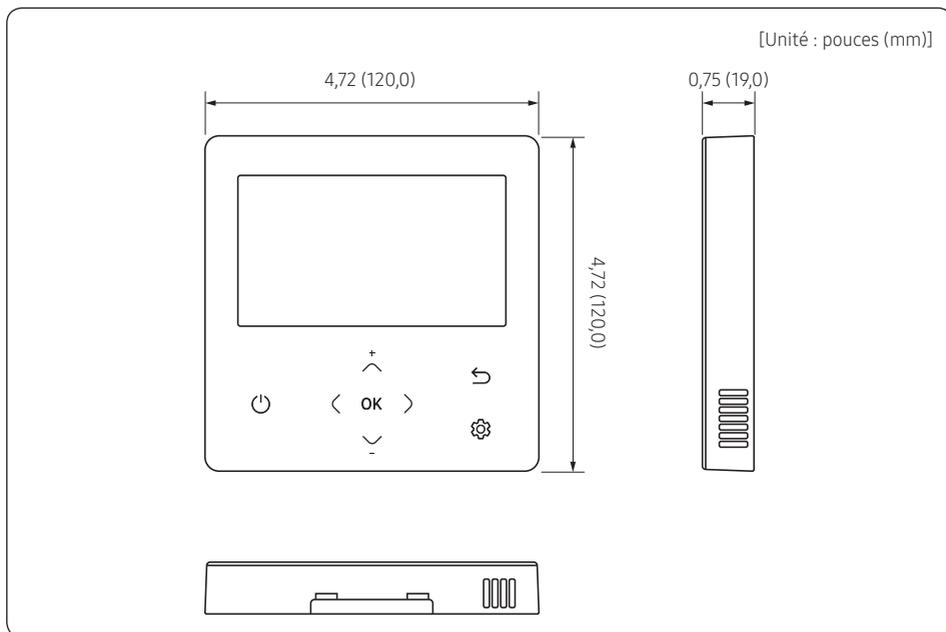


## Installation de la télécommande câblée programmable

- 1 Insérez le tournevis à tête plate dans les 2 interstices rectangulaires au bas de la télécommande câblée programmable et faites-le pivoter pour soulever le panneau avant et le séparer du panneau arrière.

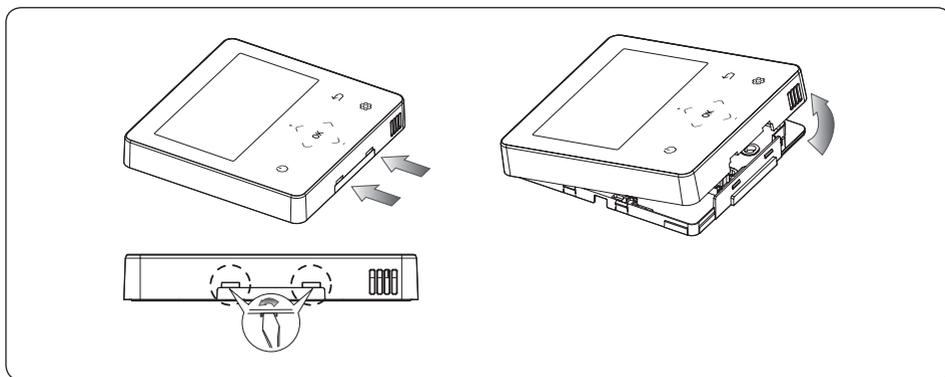

- 2 Disposez le câble d'alimentation et le câble de communication de manière à ce qu'ils s'insèrent dans le boîtier long des bords du panneau arrière.

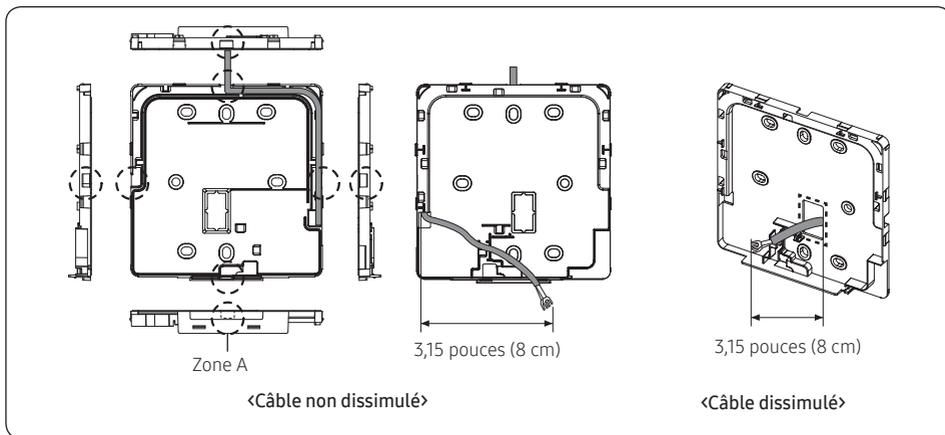


### REMARQUE

- Lors du raccordement des câbles d'alimentation et de communication au bas de la télécommande câblée programmable, commencez par découper la zone A.

# Installation de la télécommande câblée programmable


- 3 À l'aide d'au moins 2 vis, fixez fermement le panneau arrière de la commande au mur, puis découpez les rainures du panneau avant pour les câbles de communication et d'alimentation, en vous assurant que ces câbles sont de la bonne longueur.

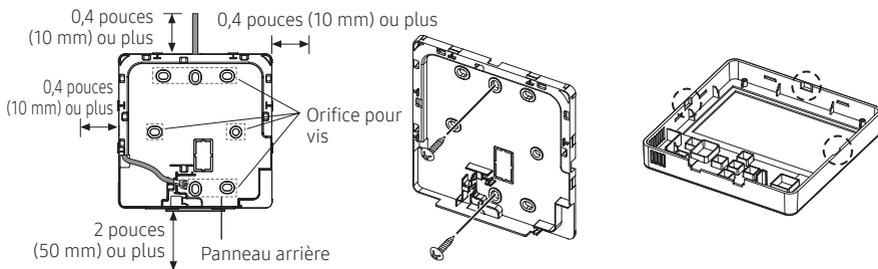

※ Avant de fixer le panneau arrière, laissez un espace d'au moins 0,4 po (10 mm) sur les côtés supérieur, gauche et droit, et un espace de 2 po (50 mm) sur le côté inférieur.

※ Vous devez insérer les vis dans les orifices prévus à cet effet.

- 4 Raccordez les câbles de communication (F3, F4) aux bornes situées à l'arrière du panneau avant, puis attachez les fils afin qu'ils ne se coincent pas pendant le raccordement.

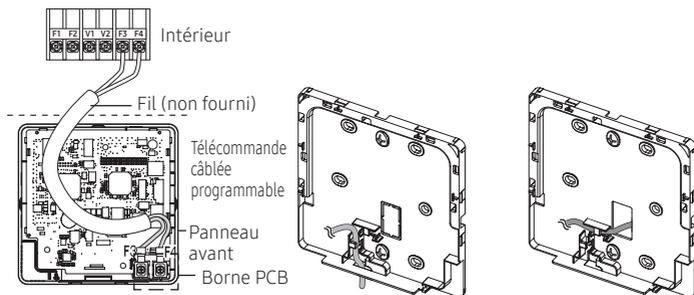

※ Ne serrez pas trop les vis de la borne de la carte du circuit imprimé.


## ⚠ MISE EN GARDE

- Si vous utilisez un tournevis électrique, serrez les vis au couple standard, car le dessus des vis peut s'abîmer si vous les serrez trop.


5 Réassemblez la télécommande câblée programmable.

 **REMARQUE**

- Alignez d'abord la commande avec la rainure supérieure, puis insérez-la en la ramenant vers le bas comme indiqué sur le schéma. Après le montage, vérifiez qu'aucun fil n'est coincé dans l'espace entre les panneaux avant et arrière.

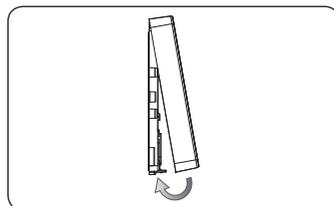

6 Retirez le film protecteur avant.

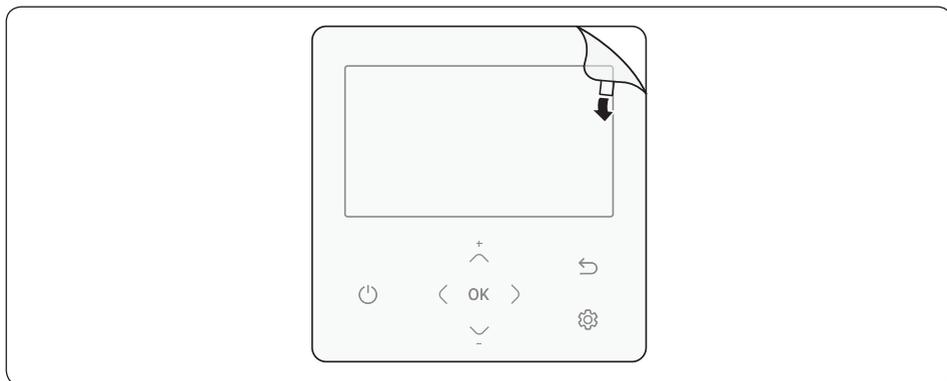


 **MISE EN GARDE**

- Lors de l'installation d'une télécommande câblée programmable à l'aide d'un câble d'une longueur supérieure à 32,80 pi (10 m), vous devez installer les câbles de communication et d'alimentation séparément. (Les interférences électriques peuvent entraîner un dysfonctionnement de la télécommande câblée programmable.)
- Lors du montage de la télécommande câblée programmable, tenez compte de la taille de l'orifice des câbles et utilisez un câble dont l'épaisseur est appropriée.
- Fil pouvant être connecté à la carte de circuit imprimé de la télécommande câblée programmable.
  - Si vous installez la télécommande câblée programmable dans le cadre d'une rénovation, procédez conformément aux spécifications relatives aux câbles avec cosse à fourche.
  - Si vous installez la télécommande câblée programmable à l'aide de 2 fils en PVC, retirez 12 po (30 cm) de la gaine du câble et procédez à l'installation uniquement avec les 2 morceaux de fils. (Spécification recommandée : AWG20)

# Installation de la télécommande câblée programmable

- Les spécifications de la cosse à anneau de compression associée à la carte de circuit imprimé de la télécommande câblée programmable sont indiquées ci-après.

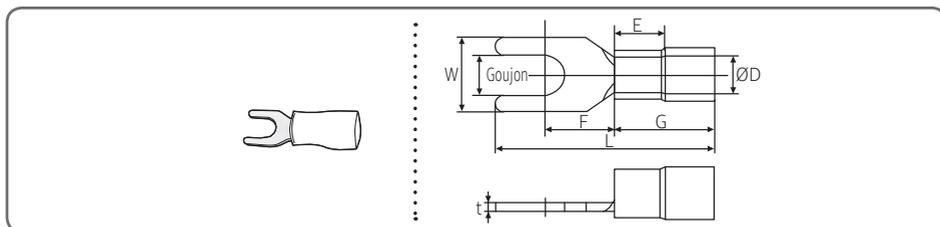

Gamme de câbles autorisés		Taille nominale	Taille de goujon	Taille de base [pouces (mm)]						
AWG	pouces <sup>2</sup> (mm <sup>2</sup> )	pouces <sup>2</sup> (mm <sup>2</sup> )	pouces (mm)	t	ØD	G	E	F	W	L
22-16	0,0003 ~ 0,0025 (0,25~1,65)	0,0023 (1,5)	0,1181 (3)	0,0275 (0,7)	0,1496 (3,8)	0,3937 (10,0)	0,1771 (4,5)	0,2559 (6,5)	0,2362 (6,0)	0,8346 (21,2)

※ Distance maximale pour le raccordement du câble de communication et d'alimentation : 328 pi (100 m)

- Les vis de la borne PCB doivent être serrées avec un couple de serrage inférieur à 0,04 lbf-pi (6 N-cm). Si le couple de serrage est plus élevé, cela peut endommager le filetage.

## Suivi de votre unité intérieure à partir de la télécommande câblée programmable [voir l'image A]

- Le suivi de votre télécommande câblée programmable commencera automatiquement lorsque vous allumerez l'alimentation après l'installation.
- Si vous souhaitez effectuer à nouveau le suivi après l'installation, appuyez simultanément sur les boutons et pendant au moins 5 secondes.
  - Le système sera réinitialisé et le suivi recommencera.
- Pendant le suivi, le nombre total d'unités intérieures actuellement examinées s'affiche.
- Le processus peut prendre 5 minutes à l'installation initiale ou lorsque vous réinitialisez le paramètre Power Master.

### REMARQUE

- Les affichages de fonctionnement sur la télécommande câblée programmable peuvent différer en fonction de la langue sélectionnée.
- Si vous souhaitez effectuer à nouveau le suivi après l'installation, appuyez simultanément sur les boutons et pendant au moins 5 secondes.

---


## Contrôle individuel avec la télécommande câblée programmable

---

Le contrôle individuel signifie que vous utilisez une télécommande pour contrôler une seule unité intérieure.

### En cas de raccordement à une unité intérieure uniquement

---

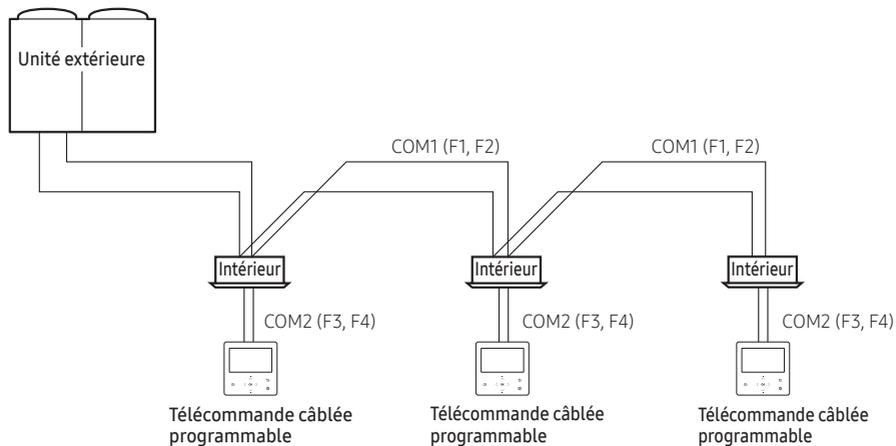

#### REMARQUE

- Quelle que soit l'adresse du groupe intérieur (adresse RMC), seule l'unité intérieure raccordée à COM2 est contrôlée individuellement.
- Pour les climatiseurs qui utilisent R-32 (unités intérieures R-32 VRF), veuillez à installer une seule télécommande câblée programmable pour contrôler les unités intérieures individuellement.


# Installation de la télécommande câblée programmable

## Contrôle groupé avec la télécommande câblée programmable


Le contrôle groupé vous permet de contrôler plusieurs unités intérieures en même temps avec une seule télécommande câblée programmable.

### En cas de raccordement à une unité intérieure uniquement

- Utilisation d'une seule télécommande câblée programmable pour contrôler trois unités intérieures

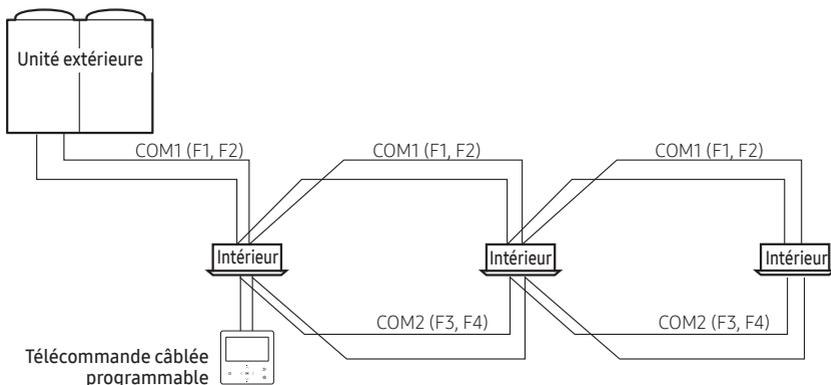

- Utilisation d'une seule télécommande câblée programmable pour contrôler des unités intérieures reliées à différentes unités extérieures

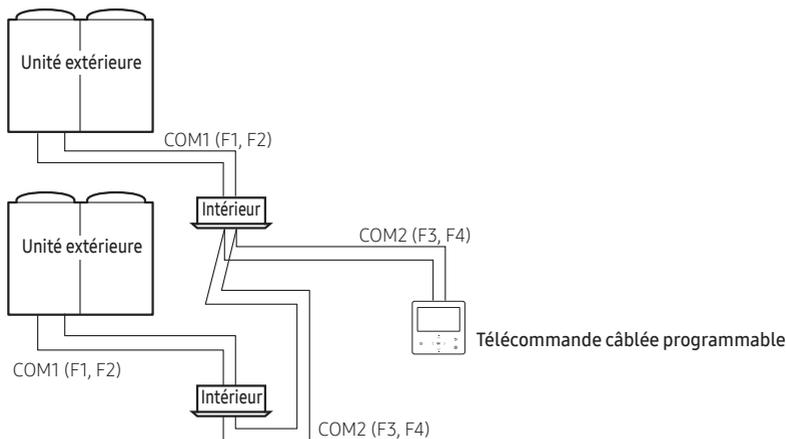

### REMARQUE

- Quelle que soit l'adresse du groupe des unités intérieures (adresse RMC), seules les unités intérieures raccordées à COM2 sont contrôlées de façon groupée.
- Quelles que soient vos unités extérieures, vous pouvez contrôler 16 unités intérieures au maximum de façon groupée.
- L'adresse de chaque unité extérieure doit être définie différemment lorsque des unités intérieures contrôlées de façon groupée sont raccordées à une autre unité extérieure.
- Les climatiseurs qui utilisent R-32 (unités intérieures R-32 VRF) ne peuvent pas être contrôlés de façon groupée à l'aide d'une télécommande câblée programmable.

---


## Contrôle par 2 télécommandes

---

Deux télécommandes contrôlent une unité intérieure, un groupe d'unités intérieures avec deux télécommandes.

### En cas de raccordement à une unité intérieure uniquement

---

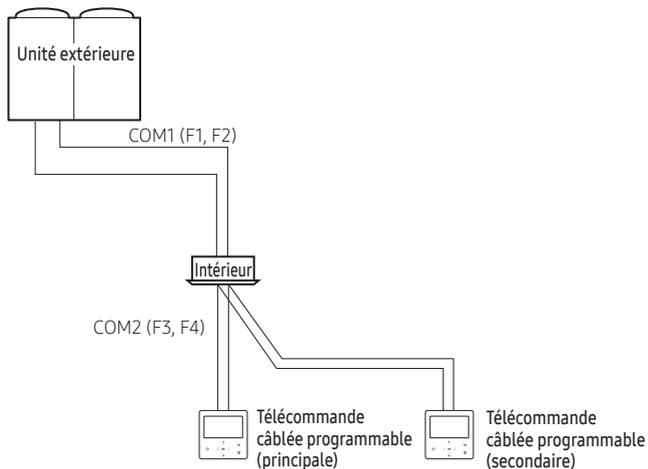

#### REMARQUE

- Les climatiseurs qui utilisent R-32 prennent aussi en charge le raccordement de deux télécommandes à une seule unité intérieure.

# Installation de la télécommande câblée programmable

## Initialisation de la communication de la télécommande câblée programmable

La télécommande câblée programmable doit être initialisée si le statut de l'installation change.

- Modification du nombre d'unités intérieures ou de leur adresse
- 1 Appuyez simultanément sur les boutons < et  pendant plus de 5 secondes.
    - La télécommande câblée programmable sera initialisée et l'appareil recherchera à nouveau les unités intérieures raccordées à cette dernière.

## Erreurs affichées sur la télécommande câblée programmable

Les codes d'erreur de la télécommande câblée programmable et de l'appareil raccordé à celle-ci seront affichés sur l'écran ACL.

### Codes d'erreur de la télécommande câblée programmable

Indication	Description	Remarques
601	Erreur de communication entre la télécommande câblée programmable et les unités intérieures après une communication réussie. (arrêt de la communication pendant 3 minutes après détection)	
602	Aucune communication entre les télécommandes câblées programmables principale et secondaire. (arrêt de la communication pendant 3 minutes après détection)	
604	Lorsque le suivi entre la télécommande câblée programmable et les unités intérieures n'est pas effectué pendant plus de 5 minutes (y compris une erreur de communication entre les unités intérieures et les unités extérieures)	
618	Plus de 16 unités intérieures installées. Une réinitialisation est requise après la vérification du nombre d'unités intérieures installées.	
653	Erreur de circuit ouvert/court-circuit du capteur de température	Peut être détectée par le produit avec un capteur de température.
654	Erreur EEPROM	

#### REMARQUE

- Pour connaître les codes d'erreur de vos unités intérieures/extérieures, reportez-vous au manuel d'installation de chaque appareil.

# Mode d'installation/de service

---

## Autres fonctions de la télécommande câblée programmable [voir l'image

---

- 1 Si vous souhaitez utiliser les différentes fonctions supplémentaires de la télécommande câblée programmable, appuyez simultanément sur les boutons  et  pendant plus de 3 secondes.
  - L'écran de saisie du mot de passe apparaît.
- 2 Saisissez le mot de passe "0202", puis appuyez sur le bouton **OK**.
  - L'écran de configuration du mode d'installation/de service apparaît.
- 3 Consultez la liste des fonctions supplémentaires de la télécommande câblée programmable à la page suivante, puis sélectionnez le menu de votre choix.
  - Une fois que vous êtes dans l'écran de configuration, la configuration actuelle apparaît.
  - Reportez-vous au tableau de configuration des données.
  - À l'aide des boutons /, modifiez les réglages et appuyez sur le bouton  pour passer au réglage suivant.
  - Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer les nouveaux réglages.
  - Appuyez sur le bouton  pour revenir à l'écran d'accueil.

### REMARQUE

- Lors de la configuration des données, vous pouvez appuyer sur le bouton  pour revenir à l'écran d'accueil après avoir vérifié l'état de la sauvegarde sur un écran contextuel.

# Mode d'installation/de service

## Mode d'installation/de service

### REMARQUE

- Les fonctions non disponibles apparaissent comme inactives et ne peuvent pas être configurées.
- Si une initialisation de la communication est nécessaire après la configuration, le système se réinitialisera automatiquement et la communication sera initialisée.

Principal	Étape 1	Étape 2	Étape 3	Description	Par défaut
Général	Option unité intérieure	Bouton alimentation	-	Par défaut/Unité intérieure	Unité intérieure
		Mode Auto.	-	ON/OFF	ON
		Sélection Froid/Chaud	-	Froid uniquement/Froid et Chaud	Froid et Chaud
		Télécommande filaire	-	ON/OFF	ON
		Télécommande filaire PRINC./SEC.	-	PRINC./SEC.	PRINC.
		Unité de température	Unité de température	Celsius(°C)/Fahrenheit(°F)	Fahrenheit(°F)
			T° intérieure	Celsius(°C): 1°C/0,5°C/0,1°C, Fahrenheit(°F): 1°F	1°F
		Sélection capteur de température	-	Intér./Télécommande filaire	Télécommande filaire
		Température moyenne	-	ON/OFF	OFF
	Réglage type températ.	-	ON/OFF	ON	
	Info. de connexion	Nombre de connexions	Intér.	0 à 16	-
		Info. unité intérieure maître	N° de série	-	-
			N° de modèle	-	-
			Température Ambiante	Température	-
Temp entrée EVA U int			Température	-	
Temp sortie EVA U int			Température	-	
Étape EEV U intérieure		Palier EEV	-		
Affichage unité intérieure maître	Intér.	Adresse	-		
Mode unité intérieure maître	Mode unité intérieure maître 1)*	Adresse	-		

Principal	Étape 1	Étape 2	Étape 3	Description	Par défaut
Général	Option unité intérieure	Adresse	Adresse principale	00 à 4F	-
			Adresse RMC	00 à FE	-
		Option du produit 3)*	-	Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure raccordée.	-
		Option d'installation 1 3)*	-		-
		Option d'installation 2 3)*	-		-
		Port MCU	Adresse MCU	00 ~ 15	-
	Port MCU		A ~ F:	-	
	Info. appareil (Télécommande câblée)	Code Micom	-	Code Micom	-
		Version programme	-	Date modifiée	-
		Code tactile	-	Code Touch IC	-
		Version programme	-	Date modifiée	-
		Image graphique	-	Code d'image graphique	-
		Version programme	-	Date modifiée	-
	Réinitialiser modes Service	Effacer données du mode Service			
		Initialiser une télécommande	-	-	-
	Initialiser les informations de l'unité	-	-	-	-
	R32	Mode superviseur	-	ON/OFF	OFF
		Réinitialisation du capteur R32	-	-	-
	Réinitialisation alim. principale 2)*	-	-	-	-
	Réinitialisation ODU K3	-	-	-	-
Puissance groupe	-	-	ON/OFF		

# Mode d'installation/de service

Principal	Étape 1	Étape 2	Étape 3	Description	Par défaut
Intér.	Verrouillage volet de soufflage 4)*	Volet 1	-	Ouvrir/Verrouillage	Ouvrir
		Volet 2	-	Ouvrir/Verrouillage	Ouvrir
		Volet 3	-	Ouvrir/Verrouillage	Ouvrir
		Volet 4	-	Ouvrir/Verrouillage	Ouvrir
	Calibrage température de la pièce	Température de référence	-	-9 à 40°C	-
		Valeur d'étalonnage	-	-9,9 à 9,9°C	0°C
	Info. état unité intérieure	Commande centrale	-	ON/OFF	-
		Pompe à condensats	-	ON/OFF	-
		chaud électrique	-	ON/OFF	-
		Serpentin à eau chaude	-	ON/OFF	-
		Commande externe	-	ON/OFF	-
		Compensation tr/min	-	ON/OFF	-
		Cycle remplacement du filtre	-	2000 H/1000 H	-
		Valeur d'étalonnage chaud	-	2°C/5°C	-
		Étape arrêt EEV en Chaud	-	0/80 pas / 80 pas	-
		Température de sortie	Unité intérieure	-	Activer/OFF
	Temp. de soufflage froid			8 à 18°C (AHU : 8 à 25°C)	-
	Temp. de chaud froid		30 à 43°C (AHU : 18 à 43°C)	-	
	Fresh Duct		Temp. de soufflage froid	13 à 25°C	-
		Temp. de chaud froid	18 à 30°C	-	
	Pression Statique Auto.	État	-	OFF/Terminé/En cours	-
		Fonctionnement	-	Arrêter/Exécuter	-
		Tension	-	220V/230V/240V	-

- 1)\* Paramètre disponible lorsqu'il n'y a qu'un seul raccordement à une unité intérieure et que cette dernière ne fonctionne pas.
- 2)\* Le paramètre Réinitialisation alim. principale (Réinitialisation du réglage Power Master) est nécessaire pour fournir une puissance optimale à la télécommande câblée programmable lorsque plusieurs unités intérieures lui sont raccordées dans un groupe.
- 3)\* Le total des codes d'option est de 24 chiffres. Vous pouvez définir six chiffres à la fois qui se distinguent par numéro de page. Appuyez sur le bouton **OK** pour accéder à la page suivante. [Voir l'image **C**]

 **REMARQUE**

- L'adresse est affichée au format hexadécimal. Veuillez vous reporter au tableau suivant.

Hexadécimal	Décimal	Hexadécimal	Décimal	Hexadécimal	Décimal
00	0	10	16	20	32
01	1	11	17	21	33
02	2	12	18	22	34
03	3	13	19	23	35
04	4	14	20	24	36
05	5	15	21	25	37
06	6	16	22	26	38
07	7	17	23	27	39
08	8	18	24	28	40
09	9	19	25	29	41
0A	10	1A	26	2A	42
0B	11	1B	27	2B	43
0C	12	1C	28	2C	44
0D	13	1D	29	2D	45
0E	14	1E	30	2E	46
0F	15	1F	31	2F	47

Hexadécimal	Décimal	Hexadécimal	Décimal
30	48	40	64
31	49	41	65
32	50	42	66
33	51	43	67
34	52	44	68
35	53	45	69
36	54	46	70
37	55	47	71
38	56	48	72
39	57	49	73
3A	58	4A	74
3B	59	4B	75
3C	60	4C	76
3D	61	4D	77
3E	62	4E	78
3F	63	4F	79

- 4)\* Les lames d'écoulement d'air sélectionnables peuvent dépendre du modèle de l'unité intérieure.



# Mode d'installation/de service

## Exemple de méthode de réglage des options de la télécommande câblée programmable

- 1 Appuyez simultanément sur les boutons  $\wedge$  et  $\vee$  pendant plus de 3 secondes.
- 2 Saisissez le mot de passe "0202", puis appuyez sur le bouton **OK**.
- 3 Appuyez sur les boutons  $\wedge$  et  $\vee$  pour sélectionner "Option unité intérieure", puis sur le bouton **OK**.
- 4 Appuyez sur les boutons  $\wedge$  et  $\vee$  pour sélectionner "Sélection Froid/Chaud", puis sur le bouton **OK**.
  - Vous pouvez sélectionner le menu avec la forme  $\triangleright$  à l'aide du bouton  $\triangleright$ .
- 5 Appuyez sur les boutons  $\wedge$  et  $\vee$  pour sélectionner "Froid uniquement", puis sur le bouton **OK** pour terminer la configuration.
- 6 Appuyez sur le bouton  $\curvearrowright$  pour revenir à l'écran d'accueil.

## Comment télécharger sur une carte micro SD

- 1 Téléchargez l'image de la télécommande câblée programmable, remplacez le nom du fichier par "IMAGE.BIN", puis téléchargez-la sur la carte micro SD.
- 2 Téléchargez le programme de la télécommande câblée programmable, remplacez le nom du fichier par "MICOM.BIN", puis téléchargez-le sur la carte micro SD.
- 3 Insérez la carte micro SD pendant que la télécommande câblée programmable est active, puis réinitialisez le système.  
Appuyez simultanément sur les boutons  $\triangleleft$  et  $\otimes$  pendant au moins 5 secondes pour réinitialiser le système.
- 4 Le téléchargement sur la carte micro SD s'effectue comme suit :
  - Le téléchargement se déroule dans l'ordre suivant : IMAGE puis MICOM.
  - En cas d'échec de la mise à jour, la télécommande câblée programmable est automatiquement réinitialisée et la mise à jour recommence.
- 5 Une fois le téléchargement terminé, le suivi démarre automatiquement. Une fois le suivi terminé, retirez la carte micro SD.

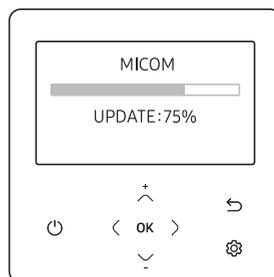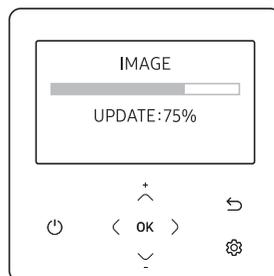

### MISE EN GARDE

- Veillez à utiliser la carte micro SD après le formatage au format FAT16 ou FAT32.
- La carte micro SD prend en charge les formats SD ou SDHC avec une capacité de 1 à 32 Go.
- La mise à jour est effectuée uniquement lorsque la version du fichier sur la carte micro SD est différente de celle de la télécommande câblée programmable.
- Si l'écran est bloqué pendant plus de 3 minutes après la fin de la mise à jour de la carte micro SD à 100 %, une inspection du produit est nécessaire.
- Supprimez les fichiers à l'exception de ceux à télécharger.  
(Seuls les fichiers IMAGE.BIN et MICOM.BIN sont nécessaires.)

## Si la carte micro SD est retirée pendant le téléchargement

- 1 Si vous retirez la carte micro SD pendant le téléchargement, le message "INSERT MICROSD CARD AND SYSTEM RESET" apparaît et le téléchargement est interrompu.
- 2 Lorsque vous insérez la carte micro SD et appuyez sur les boutons  et  pour réinitialiser le système, le téléchargement recommence une fois la réinitialisation terminée.

### REMARQUE

- Si vous réinitialisez la télécommande câblée programmable alors que la carte micro SD est retirée, le message ci-dessus apparaît sur l'écran en mode veille.
- Si vous réinitialisez la télécommande câblée programmable alors que la carte micro SD est retirée puis insérée, les actions suivantes sont effectuées.
  - Si la carte micro SD réinsérée contient tous les fichiers à mettre à jour, la mise à jour se poursuit quelle que soit la version du fichier.
  - Si la carte micro SD réinsérée contient des fichiers manquants pour la mise à jour, le message ci-dessus apparaît en mode veille.

