

Panneau cassette à 4 voies

Manuel d'installation

V1V22D01CPW

- Merci d'avoir choisi ce produit Lennox.
- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et conservez-le pour pouvoir vous y reporter par la suite.

Panneau cassette à 4 voies

Avertissement Proposition 65 de Californie (É.-U.)

AVERTISSEMENT:

Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov.

Si la fonction Wind-Free n'est pas visible sur le contrôleur de haut niveau après la connexion du panneau Wind-Free :

- Vérifiez si le logiciel du contrôleur de haut niveau est à la dernière version.
 - Si le logiciel n'est pas à la dernière version, mettez-le à jour à la dernière version.
 - Si le logiciel du contrôleur de haut niveau est à la dernière version mais vous n'y voyez pas la fonction Wind-Free, effectuez à nouveau une recherche sur le contrôleur de haut niveau ou réinitialisez-le.
- ※ Contrôleur de haut niveau : Serveur de gestion des données, contrôleur tactile centralisé, kit Wi-Fi multi ou autre appareil

Accessoires

Élément	Boulon (MACHINE M5xL35)	Manuel d'installation
Forme		

REMARQUE

- Si vous perdez le boulon fourni, vous pouvez acheter un boulon de machine M5 (dont la longueur de filetage est supérieure à 20 mm) et une rondelle circulaire dans une quincaillerie ordinaire pour remplacer le boulon perdu.
- Couple de serrage pour la vis M5 : 2,0 à 3,0 N·m (20 à 30 kgf·cm)

ATTENTION

- Après avoir installé le produit, assurez-vous d'avoir bien expliqué à l'utilisateur comment utiliser le climatiseur.


Installation du panneau

ATTENTION

- Manipulez le panneau avec précaution.
- N'appuyez pas le panneau contre un mur et ne le placez pas sur un objet saillant. Le non-respect de cette instruction risque d'endommager la surface de l'unité.
- Faites attention lors de l'installation manuelle du panneau d'entrée d'air. Vous pourriez vous blesser.


1 Ouvrez le couvercle du boîtier électrique.

- Après avoir desserré les vis, faites glisser le couvercle du boîtier électrique dans le sens de la flèche, tel qu'illustré sur la figure et tirez-le vers le bas.

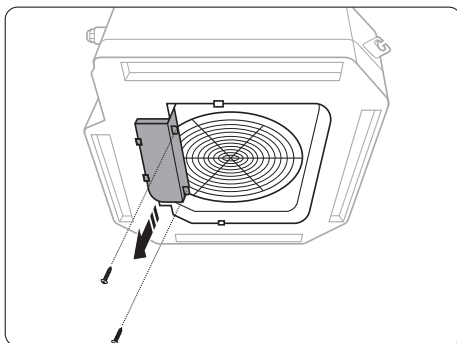


2 Tirez les deux crochets dans le sens des flèches gravées et saisissez la grille pour ouvrir.


- Les crochets sont situés en dessous du logo Samsung sur la grille.

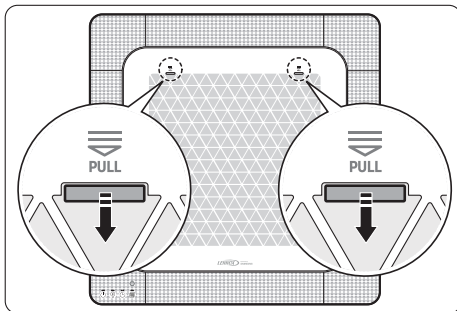

- 3 Accrochez fermement le panneau aux 2 crochets des deux côtés de l'unité intérieure de sorte que le panneau ne puisse pas tomber.

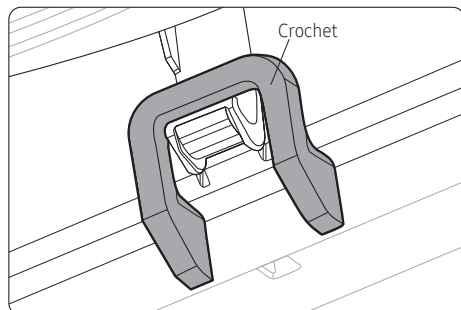


- 4 Détachez les 4 coins du panneau. Utilisez les deux rainures à chaque coin des panneaux lors du retrait.
- Manipulez avec précaution le coin avec affichage numérique, car les câbles électriques sont reliés à ce coin.
 - Vous pouvez facilement ajuster la hauteur de chaque coin du panneau, mais vous devez utiliser un outil spécial. N'utilisez pas directement la main.

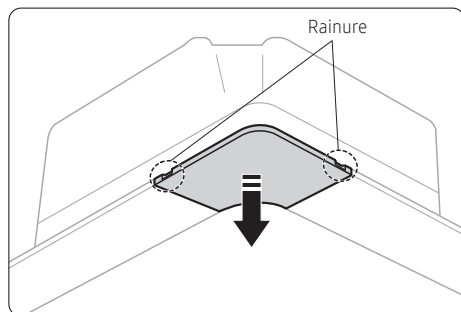


- 5 Fixez le boulon au panneau.

- Fixez temporairement les 4 boulons au panneau.
- Fixez-les solidement de sorte qu'il n'y ait pas d'espace entre le panneau et le plafond.

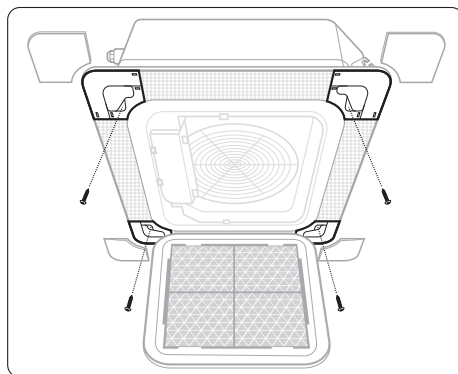


REMARQUE

- Il est possible d'ajuster la hauteur de l'unité intérieure depuis les orifices dans le coin du panneau.
- Vous ne pouvez pas ajuster la hauteur de l'unité intérieure dans la zone de connexion des tuyaux.

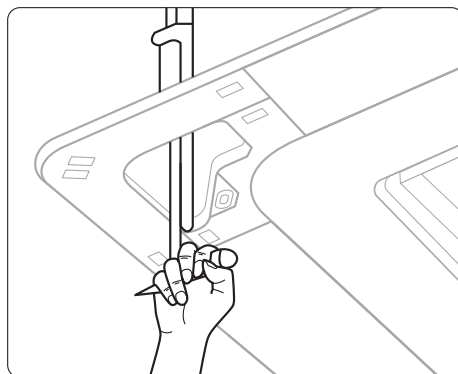


Panneau cassette à 4 voies


- 6 Connectez les 4 câbles entre l'unité intérieure et le panneau.
- Assurez-vous de vérifier le nombre de broches sur les trois bornes blanches avant de connecter les câbles.

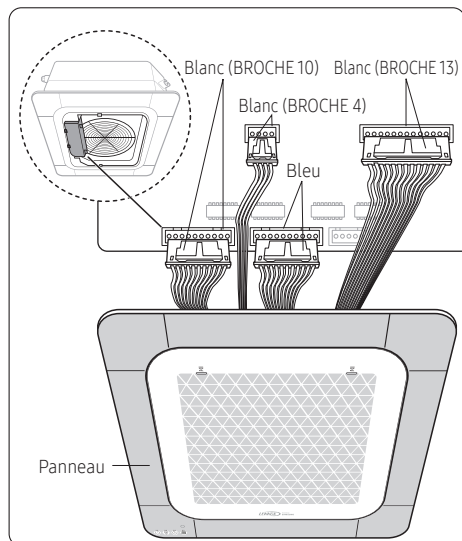


- 7 Fermez le couvercle du boîtier électrique et serrez les vis.

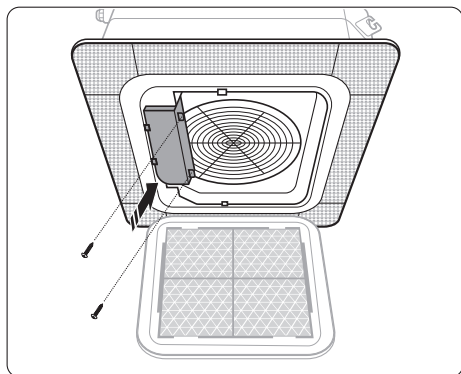

- 8 Fixez et fermez la grille frontale.
- Assurez-vous que les crochets sur l'arrière de la grille entrent correctement dans les rainures sur le panneau (❶) puis poussez le panneau pour fermer (❷).

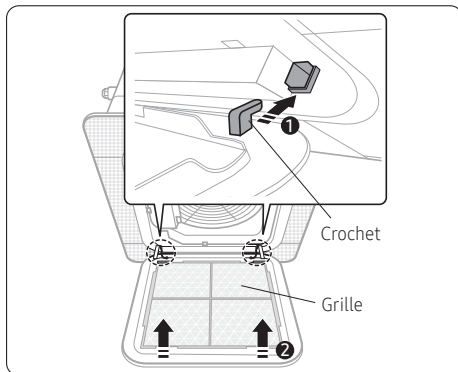

- 9 Vérifiez que le panneau est fixé à l'unité intérieure.
- Fixez solidement les vis entre le panneau et la surface du plafond. Si le panneau n'est pas installé correctement, de l'air pourrait s'échapper.
- Ne bloquez pas les bouches d'aération sur le panneau.

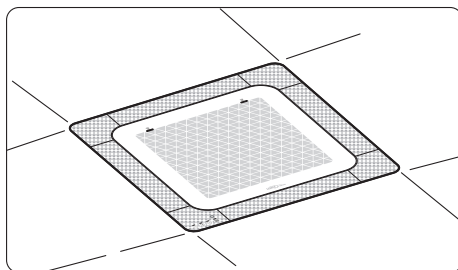

REMARQUE

- Si l'angle sur les lames de flux d'air a été changé par l'utilisateur en raison de l'ouverture de la grille frontale pour l'installation ou l'entretien, vous devez couper le disjoncteur et le rallumer avant de pouvoir utiliser le climatiseur. Dans le cas contraire, les angles de chaque lame pourraient différer ou des lames pourraient ne pas fermer lorsque le produit est hors tension.

Note

