DRV (Débit De Réfrigérant Variable)

Manuel utilisateur

VUCC***S4-4P

- Merci d'avoir acheté ce produit Lennox.
- Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver à titre de référence ultérieure.

LENNOX Powered by SAMSUNG

Table des matières

Manuel d'utilisation **3**

Consignes de sécurité **3**

Vérification avant l'utilisation **14**

Plages de fonctionnement • Entretien du produit 14
Conseils pour l'utilisation du produit 15
Choix du meilleur lieu d'installation 16
Réglage du sens de la circulation d'air 17

Visualisation des pièces **18**

Pièces principales 18

Nettoyage et entretien du produit **20**

Nettoyage externe • Nettoyage du filtre 20
Vérifications périodiques 29

Annexe **30**

Dépannage 30

Consignes de sécurité

Avertissement Proposition 65 de Californie (É.-U.)

⚠ AVERTISSEMENT : Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov

Avant d'utiliser votre nouveau produit, veuillez lire attentivement le contenu de ce manuel pour apprendre à utiliser avec efficacité et en toute sécurité les fonctions et fonctionnalités complètes de votre nouvel appareil.

Les instructions suivantes couvrent un certain nombre de modèles et, de ce fait, les caractéristiques de votre produit risquent de varier légèrement de celles décrites dans ce manuel. Pour toute question, appelez votre service après-vente ou obtenez de l'aide et des informations en ligne sur www.lennox.com si vous êtes propriétaire, et sur www.lennoxpros.com si vous êtes revendeur ou entrepreneur.

Symboles et consignes de sécurité importants :

⚠ AVERTISSEMENT

Dangers ou pratiques dangereuses risquant d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.

⚠ ATTENTION

Dangers ou pratiques dangereuses risquant d'entraîner des blessures légères ou des détériorations matérielles.

- **Suivez les instructions.**
- **Ne PAS tenter.**

Consignes de sécurité

Vérifiez que l'appareil est mis à la terre pour éviter des chocs électriques.

Couper l'alimentation.

Ne PAS démonter.

POUR L'INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez un câble d'alimentation dont les caractéristiques de puissance correspondent au minimum à celles de l'appareil, et utilisez ce câble d'alimentation uniquement pour cet appareil. En outre, n'utilisez pas de rallonge.

- Rallonger votre ligne d'alimentation risque de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- N'utilisez pas de transformateur électrique. Cela provoquera une électrocution ou un incendie.
- Si la tension/la fréquence/l'état du courant assigné diffère, cela risque de provoquer un incendie.

L'installation de cet appareil doit être réalisée par un technicien qualifié ou une société d'entretien.

- Le non-respect de cette consigne risque d'endommager l'appareil et de provoquer un choc électrique, un incendie, une explosion ou des blessures.

Installez un interrupteur et un disjoncteur dédiés au produit.

- Le non respect de cette consigne risque de provoquer un choc électrique ou un incendie.

Fixez fermement le module extérieur afin que la partie

électrique de ce module ne soit pas exposée.

- Le non respect de cette consigne risque de provoquer un choc électrique ou un incendie.

⊘ N'installez pas cet appareil près d'un chauffage ou de matériaux inflammables. N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, graisseux ou poussiéreux ou exposé directement au soleil et à l'eau (ou à la pluie). N'installez pas cet appareil dans un endroit exposé à des fuites de gaz éventuelles.

- Il pourrait provoquer un risque d'électrocution ou d'incendie.

N'installez jamais le module extérieur sur un mur extérieur élevé d'où il pourrait tomber.

- Si le module extérieur tombe, cela peut entraîner des blessures, la mort ou des dégâts matériels.

⏚ Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne mettez pas l'appareil à la terre sur un tuyau de gaz, un tuyau d'eau en plastique ou une ligne téléphonique.

- Tout manquement à cette règle est susceptible de provoquer un choc électrique, un incendie, une explosion ou d'autres problèmes avec le produit.
- Assurez-vous qu'elle est conforme aux codes locaux et nationaux.

⚠ ATTENTION

❗ Installez votre appareil sur un sol plat et dur qui peut

supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne peut endommager l'appareil et risque de provoquer des vibrations anormales et du bruit.

Installez correctement le tuyau d'évacuation pour que l'eau soit évacuée elle-même correctement.

- Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un trop-plein d'eau et des dégâts matériels.

Lors de l'installation du module extérieur, assurez-vous de connecter le tuyau d'évacuation de telle sorte que l'évacuation s'effectue correctement.

- L'eau pouvant être générée pendant la phase de chauffage par le module extérieur peut déborder et provoquer des dégâts matériels.
  En particulier, lorsqu'un bloc de glace se détache en hiver, il peut provoquer des blessures personnelles ou fatales, ou endommager la propriété.

POUR L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

⚠ AVERTISSEMENT

- Si le disjoncteur est endommagé, contactez votre centre de services le plus proche.
- Ne tirez pas excessivement sur le câble d'alimentation et évitez de le plier. Ne tordez pas le câble d'alimentation et évitez de l'attacher. Ne suspendez pas le cordon

d'alimentation à un objet métallique, ne placez pas d'objets lourds au-dessus, ne faites pas cheminer le cordon entre des objets et ne poussez pas le cordon dans l'espace vide derrière l'appareil.

- Il pourrait provoquer un risque d'électrocution ou d'incendie.

⚠ ATTENTION

Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, ou lors d'un orage, coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur.

- Le non respect de cette consigne risque de provoquer un choc électrique ou un incendie.

UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT

Si votre appareil est inondé, veuillez contacter votre centre de services le plus proche.

- Le non respect de cette consigne risque de provoquer un choc électrique ou un incendie.

Si l'appareil produit un bruit étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, coupez immédiatement l'alimentation électrique et contactez le centre d'entretien le plus proche.

- Le non respect de cette consigne risque de provoquer un choc électrique ou un incendie.

En cas de fuite de gaz (tels que gaz propane, gaz de pétrole liquéfié, etc.), veuillez aérer immédiatement la pièce sans

toucher la ligne électrique.
Ne touchez pas à l'appareil ni à la ligne de courant.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle risque de provoquer une explosion ou un incendie.

Pour réinstaller votre produit, veuillez contacter votre centre de services le plus proche.

- Dans le cas contraire, vous risquez de rencontrer des problèmes avec le produit, des fuites d'eau et des risques d'électrocution ou d'incendie.
- Il n'y a pas de service de livraison pour le produit. Si vous réinstallez le produit dans un autre endroit, les frais de construction supplémentaires et un forfait d'installation seront à votre charge.
- Si vous souhaitez en particulier installer votre appareil à un emplacement inhabituel tel qu'une zone industrielle ou, en bordure de mer, l'exposant de fait au sel de l'air marin, veuillez contacter votre centre de services le plus proche.

⃠ Ne touchez pas au disjoncteur avec les mains mouillées.

- Cela peut entrainer un risque de choc électrique.

Évitez de heurter ou de tirer exagérément sur le produit.

- Cela risque d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie, des blessures.

Ne placez pas d'objets à proximité du module extérieur afin d'éviter que les enfants ne s'en servent pour grimper dessus.

- Ils risquent de se blesser gravement.

⃠ N'arrêtez jamais le produit avec le disjoncteur lorsqu'il fonctionne.

- Désactiver puis réactiver le produit depuis le disjoncteur peut provoquer une étincelle et risque d'entraîner un choc électrique ou un incendie.

Après avoir déballé votre produit, conservez soigneusement tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants, ces matériaux d'emballage pouvant être dangereux pour eux.

- Un enfant risque de s'étouffer s'il met un sac sur la tête.

N'insérez pas de corps étrangers ni vos doigts dans l'ouverture lorsque le produit fonctionne ou lorsque le panneau frontal se ferme.

- Faites particulièrement attention à ce que les enfants ne se blessent pas en insérant les doigts dans l'appareil.
- **Ne touchez pas le panneau frontal avec les mains ou les doigts pendant l'opération de chauffage.**
- Cela risque de provoquer un choc électrique ou des brûlures.

Veillez à ne pas insérer les doigts ni des corps étrangers dans les admissions/ sorties d'air du produit.

- Faites particulièrement attention à ce que les enfants ne se blessent pas en insérant les doigts dans l'appareil.

N'utilisez pas le produit pendant de longues périodes dans des pièces mal aérées ou à proximité de personnes fragiles ou impotentes.

- Pour éviter tout danger causé par un manque d'oxygène, ouvrez dans ce cas la fenêtre au moins une heure par jour.

Si un corps étranger, comme de l'eau, a pénétré dans l'appareil, coupez l'alimentation électrique et contactez le

service d'entretien le plus proche.

- Le non respect de cette consigne risque de provoquer un choc électrique ou un incendie.

N'essayez pas de réparer, démonter, ou modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusibles (de type cuivre, fil d'acier, etc.) autres que les fusibles standard.
- Dans le cas contraire, un problème d'électrocution, d'incendie, de problème sur l'appareil ou de blessure pourrait se produire.

⚠ ATTENTION

Ne placez pas d'objets ou d'appareils sous l'unité intérieure.

- De l'eau s'égouttant dans l'appareil extérieur risque de provoquer un risque d'incendie ou d'endommagement de la propriété.

Vérifiez que le cadre d'installation de l'appareil extérieur est en bon état au moins une fois par an.

- Le non-respect de cette consigne risque de provoquer des blessures, la mort ou des dégâts matériels.

Ne montez pas sur le haut de l'appareil et n'y mettez pas des objets (comme du linge, des bougies ou des cigarettes allumées, des plats, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.).

- Il pourrait en résulter un risque d'électrocution, d'incendie, de problème sur l'appareil ou de blessure.

Ne manipulez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.

- Cela peut entrainer un risque de choc électrique.

Ne vaporisez pas de matériaux volatils, tels que les insecticides, sur la surface de l'appareil.

- Vous risqueriez de contaminer votre environnement, d'endommager l'appareil ou de provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne buvez pas l'eau du produit.

- Cette eau peut être nocive pour l'homme.

N'infligez pas de chocs à la télécommande et ne la démontez pas.

Ne touchez pas les conduits reliés à l'appareil.

- Cela peut provoquer des brûlures ou des blessures.
- **N'utilisez pas ce produit pour préserver les équipements de précision, les produits alimentaires, les animaux, les plantes, les produits cosmétiques ou à toute autre fin inhabituelle.**
- Cela risque d'entraîner des dégâts matériels.

N'exposez pas directement et de manière prolongée une personne, un animal ou une plante à l'air généré par le produit.

- Cela risque de nuire aux hommes, aux animaux et aux plantes exposés.

⃠ **Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités**

physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant son utilisation par une personne responsable pour leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

NETTOYAGE

⚠ AVERTISSEMENT

⊘ Ne pas laver l'appareil en y vaporisant de l'eau directement. N'utilisez pas de benzène, ni de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela peut entrainer une décoloration, une déformation, un endommagement ou un risque d'électrocution ou d'incendie.

Avant de nettoyer ou de procéder à la maintenance, coupez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.

- Le non respect de cette consigne risque de provoquer un choc électrique ou un incendie.

⚠ ATTENTION

❗ Procédez avec précaution au nettoyage de la surface de l'échangeur thermique sur la porte de l'appareil en raison de ses bordures tranchantes.

❗ • Pour éviter de vous couper, portez des gants en coton épais lorsque vous le nettoyez.

- Cette opération doit être réalisée par un technicien qualifié. Veuillez contacter votre installateur ou votre service d'entretien.

⃠ **Ne nettoyez pas vous-même l'intérieur du produit.**

- Pour effectuer le nettoyage intérieur de l'appareil, veuillez contacter votre centre de services le plus proche.
- Pour nettoyer le filtre interne, reportez-vous aux descriptions de la section « Nettoyage et entretien du produit ».
- Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des dommages, une électrocution ou un incendie.
- Veillez à ne pas vous blesser avec les bords tranchants à la surface en touchant l'échangeur thermique.

Vérification avant l'utilisation

Plages de fonctionnement

Le tableau suivant indique les plages de températures et d'humidité dans lesquelles le produit peut être utilisé. Reportez-vous à ce tableau pour une utilisation optimale.

MODE	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	HUMIDITÉ INTÉRIEURE	SI LES CONDITIONS NE SONT PAS RÉUNIES
REFROIDISSEMENT	64 °F à 90 °F (18 °C à 32 °C)	23 °F à 118 °F (-5 °C à 48 °C)	80 % ou moins	De la condensation peut se déposer sur l'unité intérieure et provoquer soit un débordement, soit des gouttes d'eau sur le sol.
CHAUFFAGE	81 °F ou moins (27 °C ou moins)	-4 °F à 75 °F (-20 °C à 24 °C)	-	La protection a l'intérieure se déclenche alors et le produit s'arrête.
SÉCHAGE	64 °F à 90 °F (18 °C à 32 °C)	23 °F à 118 °F (-5 °C à 48 °C)	-	De la condensation peut se déposer sur l'unité intérieure et provoquer soit un débordement, soit des gouttes d'eau sur le sol.

REMARQUE

- La température standard pour le chauffage est de 45 °F / 7 °C. Si la température extérieure chute à 32 °F / 0 °C ou en-dessous, la capacité de chauffage peut être diminuée en fonction de la température.
  Si le mode de refroidissement est utilisé alors que la température intérieure dépasse 90 °F / 32 °C , le refroidissement ne fonctionne pas à pleine capacité.

⚠ ATTENTION

- L'utilisation du produit à une humidité relativement supérieure à celle prévue (80 %) peut provoquer la formation de condensation et une fuite de gouttes d'eau sur le sol.

Entretien du produit

Protections internes via le système de contrôle de l'unité

Ce mode de protection interne se déclenche si une erreur interne survient dans le produit.

Type	Description
Contre l'air froid	Le ventilateur intérieur se désactive au contact de l'air froid quand la pompe à chaleur chauffe.
Cycle de dégivrage (cycle de dégivrage)	Le ventilateur intérieur se désactive au contact de l'air froid quand la pompe à chaleur chauffe.
Protection du compresseur	Le produit ne commence pas à fonctionner immédiatement afin de protéger le compresseur du module extérieur après sa mise en marche.

REMARQUE

- Si la pompe à chaleur fonctionne en mode Heat (Chaleur), le cycle de dégivrage se déclenche pour retirer l'éventuel givre déposé sur le module extérieur par temps froid.
  Le ventilateur intérieur est éteint automatiquement et redémarré seulement après que le cycle dégivrage est terminé.

Conseils pour l'utilisation du produit

Voici quelques conseils à suivre lors de l'utilisation de votre produit.

ACTION	RECOMMANDATION
Refroidissement	• Si les températures extérieures sont beaucoup plus élevées que la température intérieure sélectionnée, la température intérieure prendra sans doute un certain temps à atteindre la fraîcheur désirée. • Evitez d'abaisser la température d'une manière draconienne. Vous générez un gaspillage d'énergie et la pièce ne se refroidira pas plus vite.
Chauffage	• Dans la mesure où le produit chauffe une pièce à partir de l'énergie thermique de l'air extérieur, la capacité de chauffage peut diminuer lorsque la température extérieure est extrêmement basse. Si vous sentez que le produit ne chauffe pas suffisamment, nous vous recommandons d'utiliser un appareil de chauffage supplémentaire en combinaison avec le produit.
Gelée & Dégivrage	• Lorsque le produit fonctionne en mode Heat (Chaleur), du givre peut se former en fonction de la différence de température entre le module et l'air extérieur. Si cela se produit : – Le produit ne chauffe plus. – Le mode De-ice (Dégivrage) du produit se déclenchera automatiquement, pendant 10 minutes. – La vapeur d'eau libérée par le module extérieur en mode De-ice (Dégivrage) est sans danger. – Aucune intervention de votre part n'est nécessaire ; au bout de 10 minutes environ, le produit se remet en marche normalement. ※ L'unité ne fonctionne pas lorsqu'il commence à dégivrer.
Fan	• Le ventilateur est susceptible de ne pas fonctionner pendant 3 à 5 minutes pour éviter toute diffusion d'air froid pendant le réchauffement du produit.
Températures intérieure et extérieure élevées	• Si les températures intérieure et extérieure sont élevées et si le produit fonctionne en mode Heat (Chaleur), le ventilateur du module extérieur et le compresseur peuvent s'arrêter momentanément. Ceci est normal ; attendez simplement jusqu'à la remise en marche du produit.
Coupure de courant	• En cas de panne de courant pendant le fonctionnement du produit, ce dernier stoppe immédiatement et se met hors tension. Lorsque le courant est rétabli, le produit se remet automatiquement en marche.
Mécanisme de protection	• Si le produit vient tout juste d'être rallumé ou mis sous tension, l'air chaud/froid ne sortira qu'au bout de 3 minutes afin de protéger le compresseur du module extérieur.

Vérification avant l'utilisation

Choix du meilleur lieu d'installation

Type de plafond (VUCC018S4-4P)

Vous pouvez installer votre produit sous le plafond ou sur le sol selon votre environnement d'installation. Tenez compte du volume intérieur, de l'espace disponible et de la provenance de l'air chaud ou de l'air froid, pour choisir le meilleur endroit.

Sur le sol

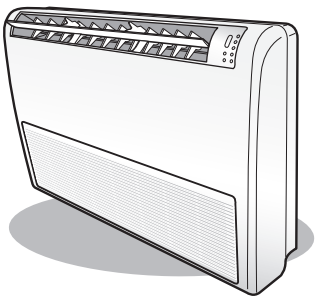

Sous le plafond

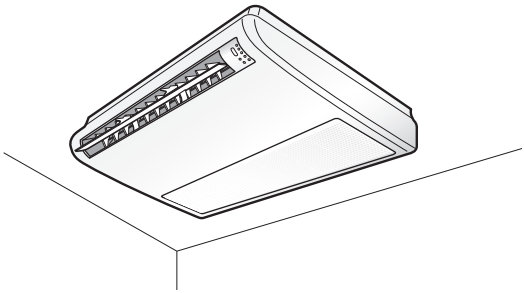

Type de grand plafond (VUCC024S4-4P)

Vous pouvez installer votre produit sous le plafond.
Prenez en compte le design intérieur, l'espace disponible et l'origine de l'air frais pour sélectionner le meilleur lieu d'installation.
※ Cet appareil doit être installé au plafond. (Ne pas l'installer en position debout pour l'usage.)

Sous le plafond

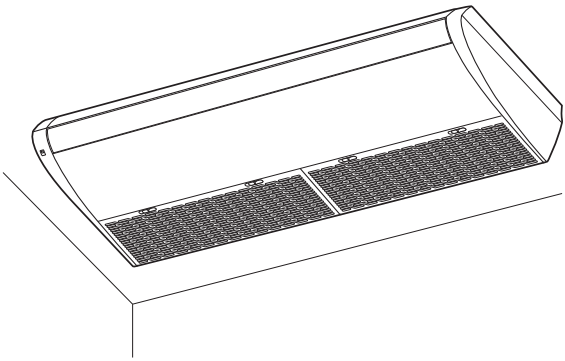

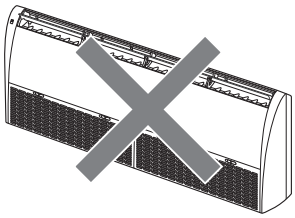

Réglage du sens de la circulation d'air

Vous pouvez installer votre produit sous le plafond.
Déplacez chaque ensemble d'ailettes de pales vers la gauche ou vers la droite pour maintenir le sens de circulation de l'air dans la position constante que vous préférez.

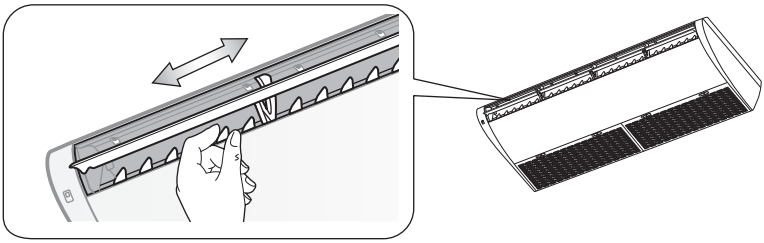

⚠ ATTENTION

- Faites extrêmement attention à vos doigts lors du réglage du sens de circulation d'air horizontal. Vous risquez de vous blesser en cas de mauvaise manipulation.

Visualisation des pièces

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce produit. Nous espérons que vous apprécierez les caractéristiques de votre produit, qui vous permettra de rester au frais avec une efficacité optimale.
Avant d'utiliser votre produit et afin de l'utiliser au mieux, veuillez lire ce manuel.

Pièces principales

Type de plafond (VUCC018S4-4P)

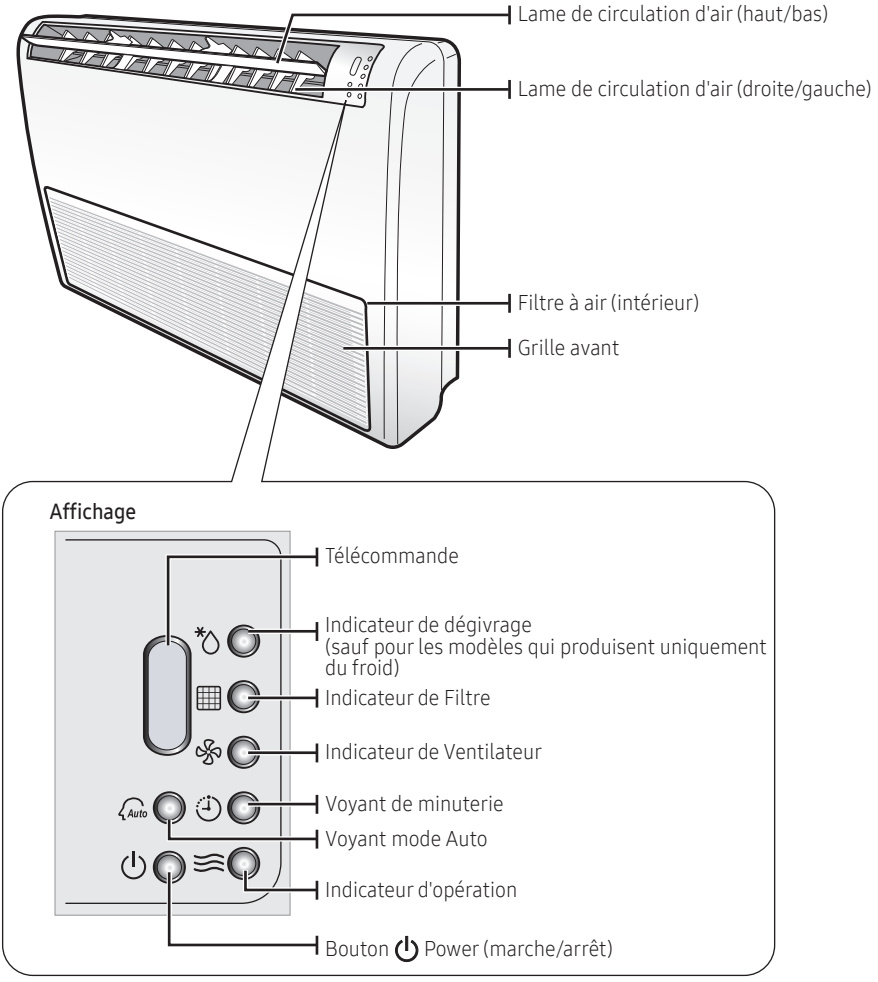

Type de grand plafond (VUCC024S4-4P)

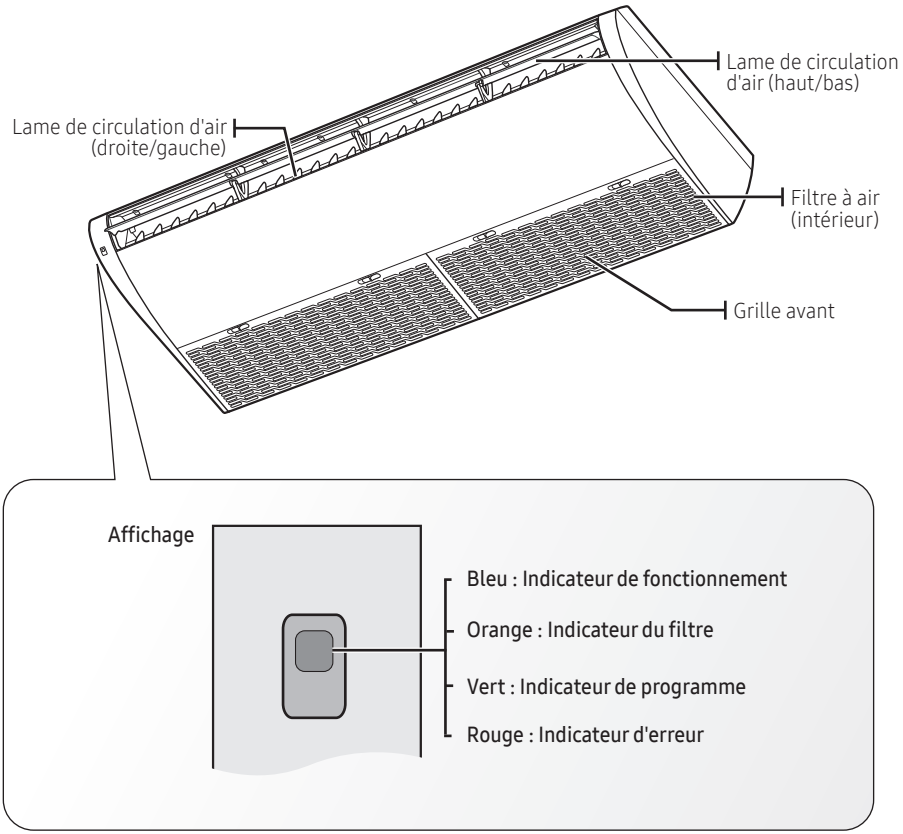

REMARQUE

- Selon le modèle, il se peut que votre produit et l'affichage soient légèrement différents de ceux illustrés ci-dessus.

Nettoyage et entretien du produit

Pour de meilleures performances offertes par votre produit, nettoyez-le périodiquement. Pour le nettoyage et l'entretien, assurez-vous d'éteindre le disjoncteur.

Nettoyage externe

Lors du nettoyage de l'extérieur, assurez-vous d'éteindre l'interrupteur d'alimentation auxiliaire. Aucun outil spécial n'est nécessaire pour le nettoyage.

Essuyez la surface de l'appareil avec un chiffon légèrement humide ou sec en cas de besoin.

Essuyez la saleté de la zone de forme difficile en employant un pinceau souple.

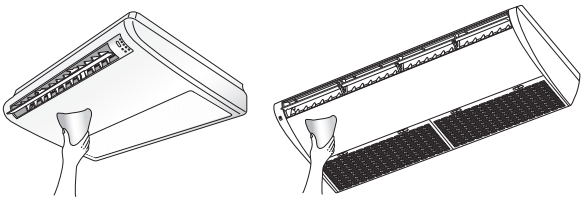

⚠ ATTENTION

- Ne pas nettoyer les surfaces avec des détergents alcalins, de l'acide sulfurique, hydrochlorique, ou des solvants organiques (comme des diluants, du kérosène et de l'acétone).
  Ces produits risquent d'endommager la surface du produit et de générer un risque d'incendie.
- N'y placer aucun autocollant car cela abîmerait la surface de l'unité intérieure.

Nettoyage du filtre

Type de plafond (VUCC018S4-4P)

Lors du nettoyage du filtre, assurez-vous d'éteindre l'interrupteur d'alimentation auxiliaire. Le filtre à air à base de mousse lavable retient les grandes particules présentes dans l'air. Il est nettoyé à l'aide d'un aspirateur ou à la main.

1 Ouvrez la grille avant.
Poussez les languettes [**PUSH**] situées à 3 emplacements pour déverrouiller la gorge sur la grille avant.

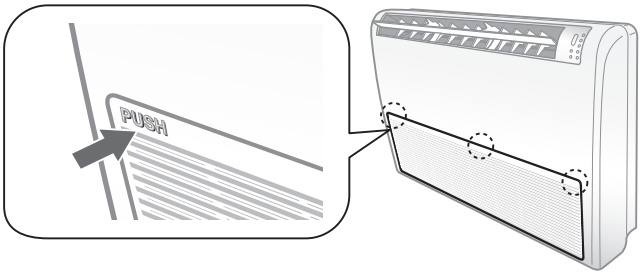

2 Détachez la grille avant.
Positionnez la calandre selon un angle d'environ 45°. Appuyez sur le bas de la calandre pour vous assurez qu'elle est bien décrochée. Puis, soulevez la grille avant.

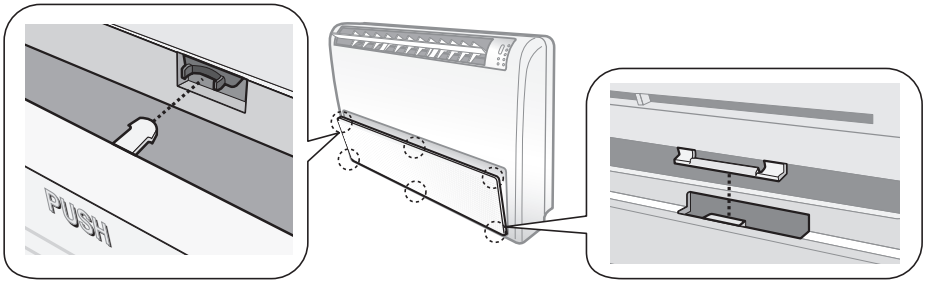

3 Retirez le filtre à air.
Appuyez légèrement sur le filtre à air puis retirez-le.

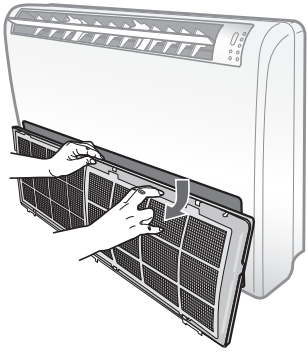

4 Nettoyez le filtre à air à l'aide d'un aspirateur ou d'un pinceau souple. Si une grande quantité de poussière est accumulée, rincez le filtre à air sous l'eau courante et séchez-le dans un endroit aéré.

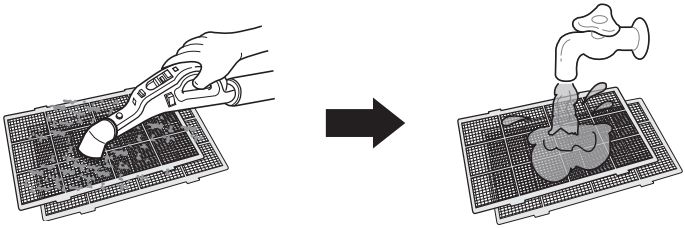

5 Insérez le filtre à air dans son emplacement initial.
6 Fermez la grille avant.

7 Réinitialisation du rappel de nettoyage du filtre

Télécommande câblée programmable

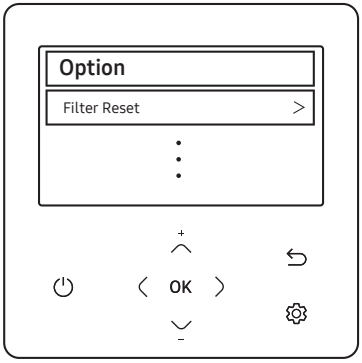

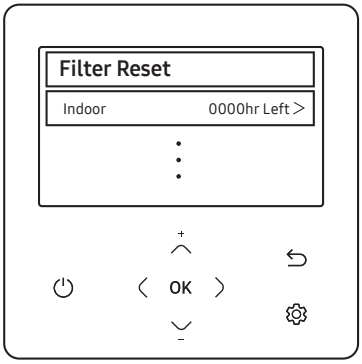

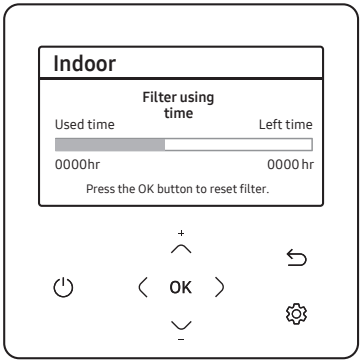

Après le nettoyage et le réassemblage du filtre à air, n'oubliez pas de réinitialiser le rappel de nettoyage du filtre comme suit:

- Unité intérieure avec télécommande câblée programmable :
  a. Appuyez sur le bouton pour afficher le menu **Option**.
  b. Appuyez sur bouton 〉pour sélectionner **Filter Reset**, puis sur le bouton **OK**.
  c. Appuyez sur le bouton 〉pour sélectionner **Indoor**, puis sur le bouton **OK** pour afficher **Filter using time**.
  d. Appuyez sur le bouton **OK** pour réinitialiser le filtre à air.

Nettoyage et entretien du produit

Télécommande sans fil

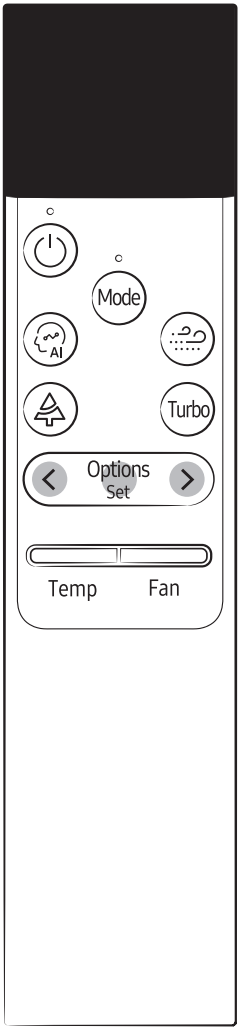

- Unité intérieure avec télécommande sans fil:

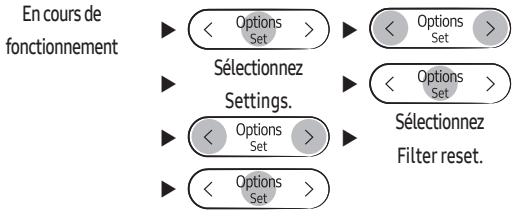

⚠ MISE EN GARDE

- L'indicateur de réinitialisation du filtre clignote lorsque le filtre à air doit être nettoyé.
- Bien que l'indicateur de nettoyage du filtre ( ) ne s'allume pas, vérifiez que vous avez défini l'option "**Filter Reset**" après avoir nettoyé le filtre à air.
- Si l'angle de la lame d'écoulement d'air est modifié lors de l'ouverture de la grille avant pour l'installation ou l'entretien de l'unité intérieure, veillez à éteindre puis rallumer l'interrupteur auxiliaire avant de faire fonctionner à nouveau l'unité intérieure. Sinon, l'angle de la lame d'écoulement d'air peut être modifié et les lames peuvent ne pas être fermées après que l'unité intérieure a été éteinte.

REMARQUE

- L'illustration ci-dessus peut différer de votre appareil selon le modèle.

Type de grand plafond (VUCC024S4-4P)

Lors du nettoyage du filtre, assurez-vous d'éteindre l'interrupteur d'alimentation auxiliaire. Le filtre à air à base de mousse lavable retient les grandes particules présentes dans l'air. Il est nettoyé à l'aide d'un aspirateur ou à la main.

1 Ouvrez la grille avant.
Faites glisser les deux crochets et dévissez les deux vis à l'aide d'un tournevis de deux grilles avants.

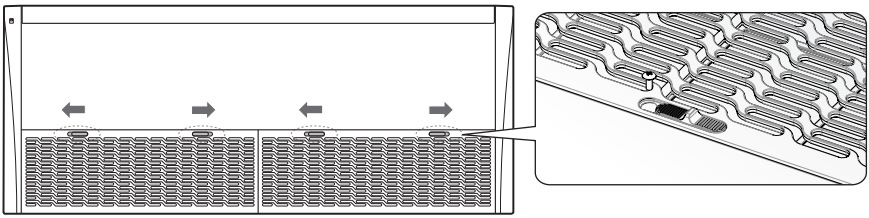

2 Détachez la grille avant.
Ouvrez la grille et poussez-la doucement (plus de 100°) pour détacher la grille. Puis, soulevez la grille avant.

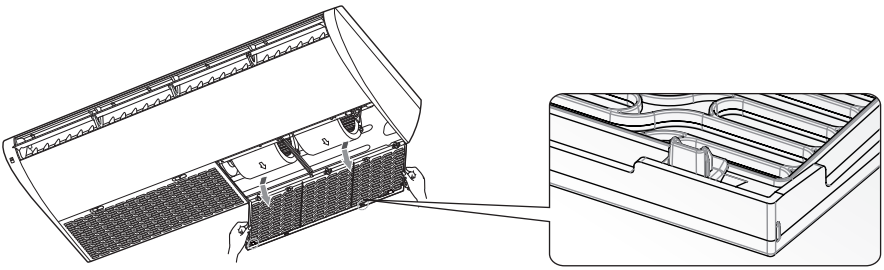

3 Retirez le filtre à air.
Appuyez légèrement sur le filtre à air puis retirez-le.

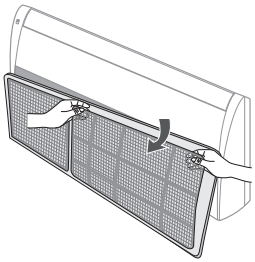

Nettoyage et entretien du produit

4 Nettoyez le filtre à air à l'aide d'un aspirateur ou d'un pinceau souple. Si une grande quantité de poussière est accumulée, rincez le filtre à air sous l'eau courante et séchez-le dans un endroit aéré.

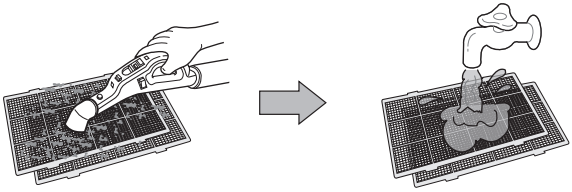

5 Insérez le filtre à air dans son emplacement initial.
6 Fermez la grille avant.

7 Réinitialisation du rappel de nettoyage du filtre

Télécommande câblée programmable

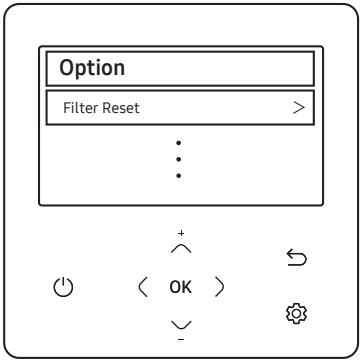

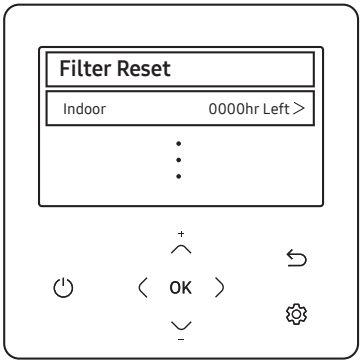

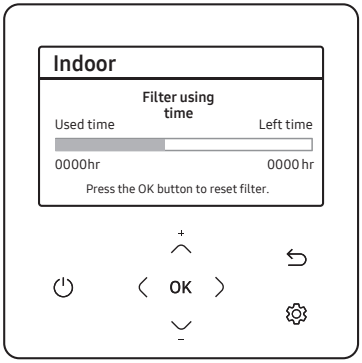

Après le nettoyage et le réassemblage du filtre à air, n'oubliez pas de réinitialiser le rappel de nettoyage du filtre comme suit:

- Unité intérieure avec télécommande câblée programmable :
  a. Appuyez sur le bouton ⚙ pour afficher le menu **Option**.
  b. Appuyez sur bouton 〉pour sélectionner **Filter Reset**, puis sur le bouton **OK**.
  c. Appuyez sur le bouton 〉pour sélectionner **Indoor**, puis sur le bouton **OK** pour afficher **Filter using time**.
  d. Appuyez sur le bouton **OK** pour réinitialiser le filtre à air.

Nettoyage et entretien du produit

Télécommande sans fil

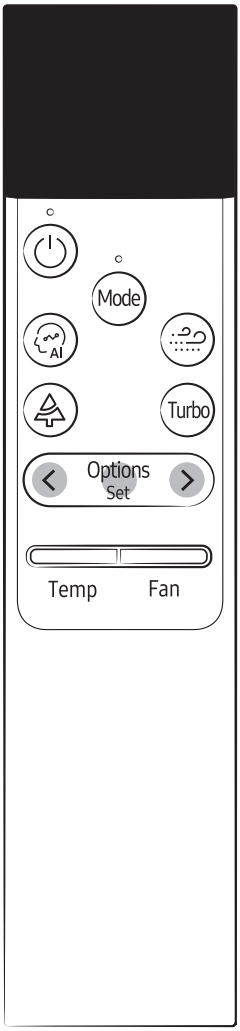

- Unité intérieure avec télécommande sans fil:

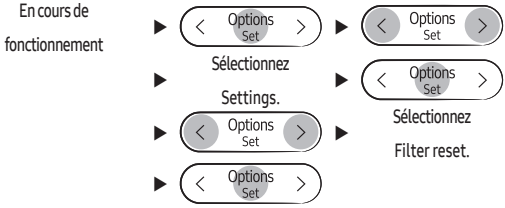

⚠ MISE EN GARDE

- L'indicateur de réinitialisation du filtre clignote lorsque le filtre à air doit être nettoyé.
- Bien que l'indicateur de nettoyage du filtre ( ) ne s'allume pas, vérifiez que vous avez défini l'option "**Filter Reset**" après avoir nettoyé le filtre à air.
- Si l'angle de la lame d'écoulement d'air est modifié lors de l'ouverture de la grille avant pour l'installation ou l'entretien de l'unité intérieure, veillez à éteindre puis rallumer l'interrupteur auxiliaire avant de faire fonctionner à nouveau l'unité intérieure. Sinon, l'angle de la lame d'écoulement d'air peut être modifié et les lames peuvent ne pas être fermées après que l'unité intérieure a été éteinte.

REMARQUE

- L'illustration ci-dessus peut différer de votre appareil selon le modèle.

Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, séchez-le pour le maintenir en bon état.

- Séchez soigneusement le produit en le faisant fonctionner en mode Fan (Ventilateur) pendant 3 à 4 heures et coupez le disjoncteur. Il peut y avoir des dommages internes si de l'humidité reste dans les composants..
- Avant de réutiliser votre produit, séchez à nouveau les composants internes de l'appareil en activant le mode Fan (Ventilation) pendant 3 à 4 heures. Cela aide à éliminer les éventuelles odeurs dues à l'humidité.

Vérifications périodiques

Référez-vous au tableau suivant afin de maintenir le produit correctement.

Type	Description	Tous les mois	Tous les 2 mois	Tous les 6 mois	Une fois par an
Unité intérieure	Nettoyer le filtre à air	●			
	Nettoyer le récipient d'évacuation d'eau condensée			●	
	Nettoyer soigneusement l'échangeur de chaleur			●	
	Nettoyer le conduit d'évacuation d'eau condensée		●		
	Remplacer les piles de la télécommande				●
Unité extérieure	Nettoyer l'échangeur de chaleur de l'extérieur du module		●		
	Nettoyer l'échangeur de chaleur de l'intérieur du module			●	
	Vérifier que tous les composants électriques sont fermement serrés			●	
	Nettoyer le ventilateur			●	
	Vérifier que toutes les parties du ventilateur sont fermement serrées			●	
	Nettoyer le récipient d'évacuation d'eau condensée			●	

●: Cette coche nécessite la vérification périodique de l'unité interne/externe, en suivant la description pour entretenir correctement le produit.

REMARQUE

- Les opérations décrites doivent être effectuées plus fréquemment si l'appareil est installé dans un lieu très poussiéreux.

⚠ ATTENTION

- Ces opérations doivent toujours être menées à bien par un personnel qualifié. Pour plus de détails, reportez-vous à la partie installation dans le manuel.

Annexe

Dépannage

Référez-vous au tableau suivant si le produit fonctionne de manière anormale. Cela peut vous épargner du temps perdu et des dépenses inutiles.

PROBLÈME	SOLUTION
Le produit ne fonctionne pas automatiquement après avoir été redémarré.	• En raison de son système de protection, l'appareil ne redémarre pas immédiatement afin de protéger le module d'une éventuelle surcharge. Le produit démarrera en 3 minutes.
Le produit ne fonctionne pas du tout.	• Vérifiez que l'alimentation est activée, puis tentez de faire fonctionner le produit. • Vérifiez que le disjoncteur ne soit pas éteint. • Vérifiez qu'il n'y ait pas de panne de courant. • Vérifiez vos fusibles. Vérifiez qu'aucun fusible n'est grillé.
La température ne change pas.	• Vérifiez que le mode Fan (Ventilation) n'ait pas été sélectionné. Appuyez sur le bouton **Mode** de la télécommande pour sélectionner un autre mode.
L'air froid (ou chaud) ne sort pas du produit.	• Vérifiez si la température réglée est supérieure (inférieure) à la température actuelle. Appuyez sur le bouton **Temperature** (Température) de la télécommande pour changer la température réglée. Appuyez sur le bouton **Temperature** (Température) pour augmenter ou diminuer la température. • Vérifiez que le filtre à air n'est pas encombré par la poussière. Nettoyez le filtre à air une fois par mois. • Vérifiez si le produit ne vient pas d'être mis en service. Si tel est le cas, patientez 3 minutes. L'air froid ne sort pas immédiatement afin de protéger le compresseur du module extérieur. • Vérifiez si le produit n'est pas directement exposé aux rayons du soleil de par son emplacement. Dans ce cas, installez des rideaux aux fenêtres pour dynamiser l'efficacité de refroidissement de votre appareil. • Vérifiez si rien ne couvre ou ne vient gêner le module extérieur. • Vérifiez si le conduit de fluide frigorigène est trop long. • Vérifiez si le produit est uniquement disponible en mode Cool (Refroidissement). • Vérifiez si la télécommande est uniquement disponible en mode de refroidissement.
La vitesse du ventilateur ne change pas.	• Vérifiez si avez sélectionné le mode Auto ou Dry (Séchage). Le produit ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur sur Auto en mode Auto ou Dry (Automatique ou séchage).
La fonction de minuterie n'est pas réglée.	• Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton **Power** (marche/arrêt) de la télécommande après avoir programmé l'heure.
Une odeur se répand dans la pièce lors du fonctionnement du produit.	• Vérifiez que l'appareil ne se situe pas dans une zone enfumée ou que cette odeur ne provient pas de l'extérieur. Faites fonctionner le produit en mode Fan (Ventilation) ou ouvrez les fenêtres pour aérer la pièce.

PROBLÈME	SOLUTION
Le produit émet un son de bouillonnement.	• Le passage du fluide frigorigène dans le compresseur peut provoquer un son de bouillonnement. Laissez le produit fonctionner dans le mode sélectionné. • Lorsque vous appuyez sur le bouton **Power** (marche/arrêt) de la télécommande, un bruit peut provenir de la pompe d'évacuation située à l'intérieur du produit.
De l'eau s'écoule des pales de circulation d'air.	• Vérifiez si le produit a refroidi pendant un long moment avec les pales de circulation d'air orientées vers le bas. De la condensation peut se former en raison de la différence de température.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Assurez-vous que vos piles ne soient pas déchargées. • Veillez à ce que les piles soient correctement installées. • Veillez à ce que le capteur de votre télécommande ne soit pas obstrué. • Vérifiez la présence éventuelle d'un appareil d'éclairage de forte puissance près du produit. La lumière vive émise par les ampoules fluorescentes ou les tubes au néon peut interrompre les ondes électriques.
Le produit ne s'allume pas ni ne s'éteint avec la télécommande câblée programmable.	• Vérifiez si vous avez réglé la télécommande câblée programmable pour un contrôle de groupe.
La télécommande câblée programmable ne fonctionne pas.	• Vérifiez si le témoin TEST s'affiche sur la télécommande câblée programmable. Si tel est le cas, arrêtez le produit et éteignez le disjoncteur. Appelez le Centre d'assistance le plus proche.
Les témoins de l'affichage numérique clignotent.	• Appuyez sur le bouton **Power** (marche/arrêt) de la télécommande pour éteindre l'unité et coupez le disjoncteur. Ensuite, rallumez-le.

Enregistrez le produit pour bénéficier d'une garantie améliorée et consulter la documentation du produit : https://www.warrantyyourway.com/

PAYS	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE	OU CONSULTEZ NOTRE SITE À L'ADRESSE
AMERICA	800-953-6669	www.lennox.com for homeowners, www.lennoxpros.com for dealer/contractor