



©2025 Lennox Industries Inc.  
Dallas, Texas, États-Unis



**CE MANUEL DOIT RESTER EN POSSESSION DU PROPRIÉTAIRE POUR QU'IL PUISSE S'Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.**

## Généralités

Cette thermopompe extérieure EL21KLV équipée d'un **serpentin tout en aluminium** est conçue pour être utilisée avec du réfrigérant R-454B uniquement.

Cette unité doit être installée avec un ventilo-convecteur ou un serpentin intérieur approuvé. Pour connaître les systèmes appariés certifiés par l'AHRI et les classements élargis, visitez le site [www.LennoxPros.com](http://www.LennoxPros.com).

L'unité à puissance variable EL21KLV peut être installée avec un thermostat communicant S40 ou un thermostat non communicant 24 VCA standard. Reportez-vous aux schémas de câblage sur place pour les détails de câblage.

Ces instructions contiennent des directives générales, mais n'ont aucunement vocation à supplanter les codes locaux. Consultez les organismes compétents avant l'installation.

**REMARQUE** – Cette unité EL21KLV est une **THERMOPOMPE PARTIELLE**, conforme aux exigences **DES UNITÉS PARTIELLES de la présente norme**; elle ne doit être raccordée qu'à d'autres unités qui ont été confirmées comme conformes aux exigences des **UNITÉS PARTIELLES correspondantes de la présente norme**, UL 60335-2-40/CSA C22.2 No. 60335-2-40 ou UL 1995/CSA C22.2 No 236.

**REMARQUE** - Transportez avec précaution l'unité du camion au site d'installation à l'aide d'un chariot.

Une fois sur le site d'installation, l'unité peut être manipulée avec ou sans chariot pour la placer à l'emplacement souhaité.

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## Unités EL21KLV de la série Elite®

THERMOPOMPE 508493-01  
11/2025

### CONTENU DE L'EMBALLAGE



UNITÉ EXTÉRIEURE



CERTIFICAT DE GARANTIE



CONNECTEUR RAST À 6 BROCHES (2)

### AVERTISSEMENT

Toute erreur d'installation, de réglage, de modification, d'entretien ou de réparation peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort. L'installation et l'entretien doivent être assurés par un installateur de CVAC professionnel certifié (ou l'équivalent) ou une société de service.

**IMPORTANT** : Des procédures spéciales sont nécessaires pour nettoyer le serpentin tout en aluminium de cette unité. Reportez-vous à la page 28 de ces instructions pour plus d'information.

Cette unité doit être installée avec un ventilo-convecteur ou un serpentin intérieur approuvé. Pour connaître les systèmes appariés certifiés par l'AHRI et les classements élargis, visitez le site [www.LennoxPros.com](http://www.LennoxPros.com).

### AVERTISSEMENT

Pour éviter les blessures graves ou mortelles :


1. Verrouillez/étiquetez avant d'effectuer la maintenance.
2. Si l'alimentation du système est nécessaire (ex. : maintenance d'un détecteur de fumée), déconnectez l'alimentation du ventilateur, retirez la courroie du ventilateur (si applicable) et assurez-vous que tous les contrôleurs et thermostats sont en position OFF/ARRÊT avant d'effectuer la maintenance.
3. Gardez toujours les mains, cheveux, vêtements, bijoux, outils, etc., à l'écart des pièces en mouvement.

### ATTENTION

Comme avec tout autre équipement mécanique, faites attention aux arêtes coupantes pour éviter de vous blesser. Manipulez cet équipement avec précaution et portez des gants et des vêtements de protection.

1125  
508493-01CF

## INSTALLATION DE L'UNITÉ – Dégagements

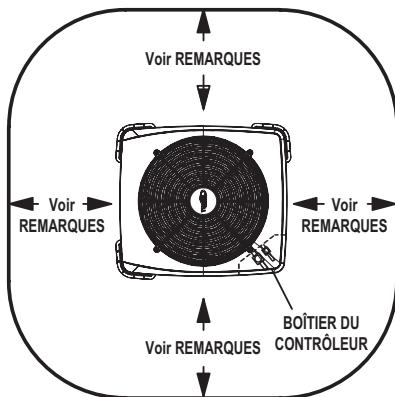

### REMARQUES :

- Un dégagement d'entretien de 30 po (762 mm) doit être prévu sur l'un des côtés adjacents au boîtier du contrôleur.
- Le dégagement sur l'un des trois autres côtés doit être de 36 po (914 mm).
- Le dégagement sur l'un des deux autres côtés doit être de 12 po (305 mm) et le dégagement sur le dernier côté doit être de 6 po (152 mm).
- Un dégagement de 24 po doit être prévu entre deux unités adjacentes.
- Un dégagement de 48 po (1 219 mm) est nécessaire au-dessus de l'unité.

**AVIS :** des applications spécifiques peuvent nécessiter un ajustement des dégagements d'installation indiqués afin de protéger l'appareil contre les dommages physiques ou d'éviter des conditions qui limitent l'efficacité du fonctionnement. (Exemple : il peut être nécessaire d'augmenter les dégagements pour éviter que la neige ou la glace ne tombe sur le dessus de l'appareil. Des dégagements supplémentaires peuvent également être nécessaires pour empêcher la recirculation de l'air lorsque l'appareil est installé sous une terrasse ou dans un autre espace restreint.)

### AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas de moyens autres que ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage ou de nettoyage.
- L'unité doit être entreposée dans un local sans source d'inflammation continue (flamme nue, appareil à gaz en fonctionnement, chauffage électrique en fonctionnement, etc.).
- Ne percez pas ou ne brûlez pas.
- Remarque : les réfrigérants peuvent être inodores.

### ATTENTION

N'utilisez jamais de source d'inflammation potentielle pour rechercher ou détecter les fuites de réfrigérant. N'utilisez pas de lampe haloïde (ou tout autre détecteur utilisant une flamme nue).

Les méthodes de détection des fuites suivantes sont jugées acceptables pour tous les systèmes de réfrigération.

Des détecteurs de fuites électroniques peuvent être utilisés pour détecter les fuites de réfrigérant, mais dans le cas des réfrigérants inflammables, leur sensibilité peut ne pas être adéquate ou nécessiter un nouvel étalonnage. (Le matériel de détection doit être étalonné dans une zone exempte de réfrigérant.) Assurez-vous que le détecteur n'est pas une source d'inflammation potentielle et qu'il est adapté au réfrigérant utilisé. L'équipement de détection des fuites doit être réglé à un pourcentage de la LFL du réfrigérant et doit être étalonné avec le réfrigérant utilisé, et le pourcentage approprié de gaz (25 % maximum) est confirmé. Des liquides de détection de fuites peuvent également être utilisés avec la plupart des réfrigérants, mais n'utilisez pas de détergents contenant du chlore, car le chlore peut réagir avec le réfrigérant et corroder les tuyauteries en cuivre. Si une fuite est suspectée, toutes les flammes nues doivent être enlevées/éteintes. En cas de fuite de réfrigérant nécessitant un brasage, tout le réfrigérant doit être récupéré du système ou isolé (au moyen de vannes d'arrêt) dans une partie du système à l'écart de la fuite.

### AVERTISSEMENT

Toutes les procédures ayant une incidence sur la sécurité doivent être exécutées uniquement par des personnes compétentes. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant pas de l'expérience et des connaissances nécessaires, sauf si elles sont supervisées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

### ATTENTION

Certains savons utilisés pour la détection des fuites ont un effet corrosif sur certains métaux. Rincez soigneusement la canalisation une fois les recherches de fuites terminées. N'utilisez pas d'allumette, de bougie, de flamme ou d'autre source d'allumage pour localiser les fuites de gaz.

### IMPORTANT

Une fois la tuyauterie fabriquée sur place terminée pour les systèmes bi-blocs, elle doit être soumise à un essai sous pression avec un gaz inerte, puis à un essai sous vide avant le chargement du réfrigérant, conformément aux exigences suivantes;

– Les connexions sur les conduites de réfrigérant intérieures effectuées sur place doivent être soumises à un essai d'étanchéité. La méthode d'essai doit avoir une sensibilité de 0,2 oz par an de réfrigérant ou mieux, sous pression.

Aucune fuite ne doit être détectée.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Si cette unité est utilisée pour climatiser un espace d'une superficie inférieure à TAmín ou si elle est stockée dans un espace dont la surface est inférieure à Amin, telles que ces dimensions sont définies dans les instructions, cet espace ne doit contenir aucune flamme nue continue (par exemple, un appareil à gaz en fonctionnement) ou aucune autre source d'inflammation potentielle (par exemple, un chauffage électrique en fonctionnement ou une surface chaude similaire). Un dispositif produisant une flamme peut être installé dans cet espace s'il est muni d'un coupe-flamme efficace.

Tableau TAmín

|  |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Charge (lb)                                    | 10,0  | 15,0  | 20,0  | 25,0  | 30,0  |
| Charge (kg)                                    | 4,5   | 6,8   | 9,1   | 11,3  | 13,6  |
| Surface climatisée minimale (pi <sup>2</sup> ) | 150,9 | 226,4 | 301,9 | 377,4 | 452,8 |
| Surface climatisée minimale (m <sup>2</sup> )  | 14,0  | 21,0  | 28,0  | 35,1  | 42,1  |

**REMARQUE** – Multipliez les valeurs du tableau TAmín ci-dessus par les facteurs de correction pour corriger TAmín en fonction de l'altitude d'installation.

Facteur de correction en fonction de l'altitude

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Altitude (m)    | 0    | 200  | 400  | 600  | 800  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600  |
| Altitude (pi)   | 0    | 660  | 1310 | 1970 | 2620 | 3280 | 3940 | 4590 | 5250  |
| Facteur de cor. | 1    | 1    | 1    | 1    | 1,02 | 1,05 | 1,04 | 1,1  | 1,12  |
| Altitude (m)    | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200  |
| Altitude (pi)   | 5250 | 5910 | 6560 | 7220 | 7870 | 8530 | 9190 | 9840 | 10500 |
| Facteur de cor. | 1,12 | 1,15 | 1,18 | 1,21 | 1,25 | 1,28 | 1,32 | 1,36 | 1,4   |

Tableau Qmin

| Charge de réfrigérant, lb (kg) | Débit requis (pi <sup>3</sup> /min) | Charge de réfrigérant, lb (kg) | Débit requis (pi <sup>3</sup> /min) |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 5 (2,3)                        | 135                                 | 18 (8,1)                       | 487                                 |
| 6 (2,7)                        | 162                                 | 19 (8,6)                       | 514                                 |
| 7 (3,2)                        | 189                                 | 20 (9,1)                       | 541                                 |
| 8 (3,6)                        | 216                                 | 21 (9,5)                       | 568                                 |
| 9 (4,1)                        | 244                                 | 22 (10)                        | 595                                 |
| 10 (4,5)                       | 271                                 | 23 (10,4)                      | 622                                 |
| 11 (5)                         | 298                                 | 24 (10,9)                      | 649                                 |
| 12 (5,4)                       | 325                                 | 25 (11,3)                      | 676                                 |
| 13 (5,9)                       | 352                                 | 26 (11,7)                      | 704                                 |
| 14 (6,4)                       | 379                                 | 27 (12,2)                      | 731                                 |
| 15 (6,8)                       | 406                                 | 28 (12,7)                      | 758                                 |
| 16 (7,3)                       | 433                                 | 29 (13,2)                      | 785                                 |
| 17 (7,7)                       | 460                                 | 30 (13,6)                      | 812                                 |

**REMARQUE** - Exigences minimales Qmin en matière de débit d'air pour l'atténuation des fuites de réfrigérant.

## ⚠ IMPORTANT

En plus des procédures de chargement conventionnelles, les exigences suivantes doivent être respectées.

- Assurez-vous que l'équipement de charge n'a pas été contaminé par des réfrigérants différents. Les flexibles et les conduites doivent être aussi courts que possible pour minimiser la quantité de réfrigérant qu'ils contiennent.
- Les bouteilles doivent être maintenues en position correcte conformément aux instructions.
- Assurez-vous que les CIRCUITS DE RÉFRIGÉRATION sont mis à la terre avant de charger le circuit de réfrigérant.
- Étiquetez le système lorsque la charge est terminée (si ce n'est pas déjà fait).
- Faites extrêmement attention de ne pas trop remplir le SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION.

Avant d'être rechargeé, le système doit être soumis à un essai sous pression avec le gaz de purge approprié. Le système doit être soumis à un essai d'étanchéité après la charge, mais avant sa mise en service. Un essai d'étanchéité en fonctionnement doit être effectué avant de quitter le site.

## ⚠ IMPORTANT

La tuyauterie, y compris le matériel de la tuyauterie, le cheminement des tuyaux et l'installation, doivent inclure une protection contre les dommages physiques en fonctionnement et pendant l'entretien, et être conformes aux codes et normes nationaux et locaux, tels que ASHRAE 15, ASHRAE 15.2, IAPMO Uniform Mechanical Code, ICC International Mechanical Code ou CSA B52. Toutes les connexions effectuées sur place doivent être accessibles pour inspection avant d'être couverts ou enfermés.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Les conduits connectés à un appareil ne doivent pas contenir de source d'inflammation potentielle.

## ⚠ IMPORTANT

Assurez-vous que la zone est à l'air libre ou qu'elle est correctement ventilée avant d'ouvrir le système ou d'effectuer des travaux à chaud. Un certain degré de ventilation doit être maintenu pendant toute la durée des travaux.

## **IMPORTANT**

Que ce soit pour l'entretien ou la mise hors service, il est recommandé de retirer tout le réfrigérant de façon sécuritaire. Assurez-vous que seules des bouteilles de récupération de réfrigérant appropriées sont utilisées. Assurez-vous qu'un nombre suffisant de bouteilles est disponible pour recevoir la charge totale du circuit. Toutes les bouteilles doivent être conçues pour le réfrigérant à récupérer et étiquetées pour ce réfrigérant (c.-à-d. qu'il faut utiliser des bouteilles spécialement conçues pour la récupération de réfrigérant). Les bouteilles doivent être équipées d'une soupape de sécurité et d'un robinet en bon état. Les bouteilles de récupération vides doivent être évacuées et, si possible, refroidies avant la récupération.

L'équipement de récupération doit être en bon état, assorti d'instructions d'utilisation et adapté à la récupération de tous les réfrigérants appropriés, y compris, le cas échéant, les réfrigérants inflammables. En outre, un jeu de balances étalonées en bon état doit être disponible. Les flexibles doivent être en bon état et équipés de connecteurs étanches. Avant d'utiliser l'unité de récupération, vérifiez qu'elle est en bon état de fonctionnement, qu'elle a été correctement entretenue et que les éventuels composants électriques associés sont étanchéifiés pour éviter toute inflammation en cas de fuite de réfrigérant. En cas de doute, consultez le fabricant.

Le réfrigérant récupéré doit être renvoyé au fournisseur dans les bouteilles de récupération appropriées, et un avis de transfert de déchet doit être fourni. Ne mélangez pas les réfrigérants dans les unités de récupération et surtout pas dans les bouteilles.

Si des compresseurs ou des huiles de compresseur doivent être retirés, assurez-vous qu'ils ont été évacués à un niveau acceptable afin d'être certain qu'il ne reste pas de réfrigérant inflammable dans le lubrifiant. La procédure d'évacuation doit être réalisée avant de renvoyer le compresseur aux fournisseurs. Seul un chauffage électrique du corps du compresseur peut être utilisé pour accélérer ce processus. En cas de vidange d'huile d'un système, l'opération doit être effectuée en toute sécurité.

## **IMPORTANT**

Lorsqu'il est nécessaire d'ouvrir le circuit de réfrigérant pour effectuer des réparations - ou à toute autre fin - les procédures conventionnelles doivent être utilisées. Cependant, pour les réfrigérants inflammables, il est important de suivre de bonnes pratiques de travail. Dans la mesure où l'inflammabilité est un facteur à prendre en considération, les procédures devront être respectées, notamment pour le retrait en toute sécurité du réfrigérant conformément aux réglementations locales et nationales, la purge du circuit avec un gaz inerte, l'évacuation (en option pour A2L), la purge avec un gaz inerte (en option pour A2L) ou l'ouverture du circuit par découpage ou brasage. Le réfrigérant doit être récupéré dans des bouteilles de récupération appropriées si le rejet dans l'atmosphère n'est pas autorisé par les codes locaux et nationaux. Les appareils contenant un réfrigérant inflammable doivent être purgés avec de l'azote exempt d'oxygène afin de rendre l'appareil sécuritaire pour les réfrigérants inflammables.

Il peut être nécessaire de répéter ce processus plusieurs fois. Ne purgez pas un système de réfrigération avec de l'air comprimé ou de l'oxygène. Avec les appareils contenant un réfrigérant inflammable, la purge du réfrigérant doit être réalisée en rompant le vide dans le système avec de l'azote exempt d'oxygène puis en remplissant jusqu'à ce que la pression de service soit atteinte, puis en évacuant à l'atmosphère, et enfin en évacuant le système (facultatif pour A2L). Ce processus doit être répété jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réfrigérant dans le système (facultatif pour A2L). Lorsque la charge finale d'azote exempt d'oxygène est utilisée, le système doit être évacué à la pression atmosphérique pour permettre de continuer le travail. Assurez-vous que le refoulement de la pompe à vide ne se trouve pas à proximité d'une source d'inflammation potentielle et qu'une ventilation est disponible.

## **IMPORTANT**

Vérifiez que le câblage n'est pas sujet à l'usure, à la corrosion, à une pression excessive, à des vibrations, à des bords tranchants ou à tout autre effet négatif sur l'environnement.

## **AVERTISSEMENT**


Les UNITÉS PARTIELLES ne doivent être raccordées qu'à un appareil adapté fonctionnant avec le même réfrigérant.

## **AVIS!**

Les informations relatives à la charge sont indiquées sur l'autocollant de la procédure de charge situé sur le panneau d'accès de l'appareil. Pour des informations plus détaillées, reportez-vous au manuel d'installation et d'entretien disponible sur [LennoxPros.com](http://LennoxPros.com) ou contactez le service d'assistance technique au 800-453-6669.

## DÉTAIL A


INSTALLEZ L'UNITÉ À L'ÉCART DES FENÊTRES

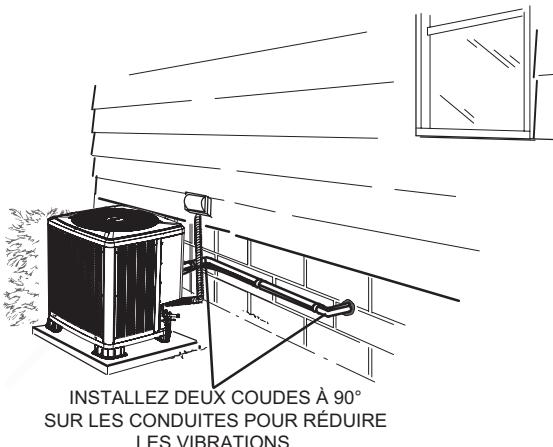

Placement de l'unité extérieure


## DÉTAIL B

INSTALLEZ L'UNITÉ DE NIVEAU OU, SI ELLE SE TROUVE EN PENTE, MAINTENIR LA PENTE À MOINS DE DEUX DEGRÉS (SOIT 2 POUCES PAR 5 PIEDS/50 MM PAR 1,5 M) LE CÔTÉ HAUT DE LA DALLE DEVANT ÊTRE SITUÉ DU CÔTÉ DE LA STRUCTURE DU BÂTIMENT.

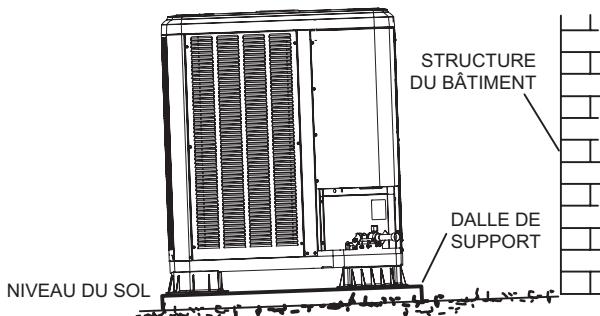

Installation sur dalle au niveau du sol

## DÉTAIL C

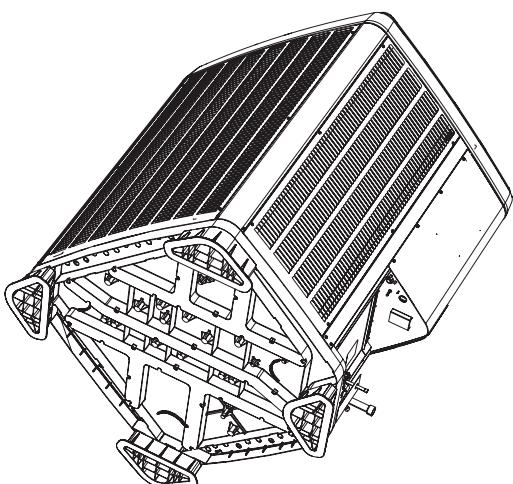

Dessous de l'unité montrant les rehausseurs optionnels des montants de coin

## DÉTAIL D


### Fixation latérale sur dalle

VIS AUTO-TARAUD. N° 10  
DE 1/2 PO DE LONG

SUPPORT DE STABILISATION  
(MÉTAL CAL. 18 – LARGEUR 2 PO.;  
HAUTEUR SELON LES BESOINS)

VIS À TÊTE HEX. N° 10 DE 1-1/4 PO  
DE LONG ET RONDELLE PLATE

DALLE EN CIMENT — UTILISEZ DEUX  
CHEVILLE EN PLASTIQUE (FORET DE 1/4 PO)  
DALLE EN BOIS OU EN PLASTIQUE — PAS DE  
CHEVILLE EN PLASTIQUE (FORET DE 1/8 PO)

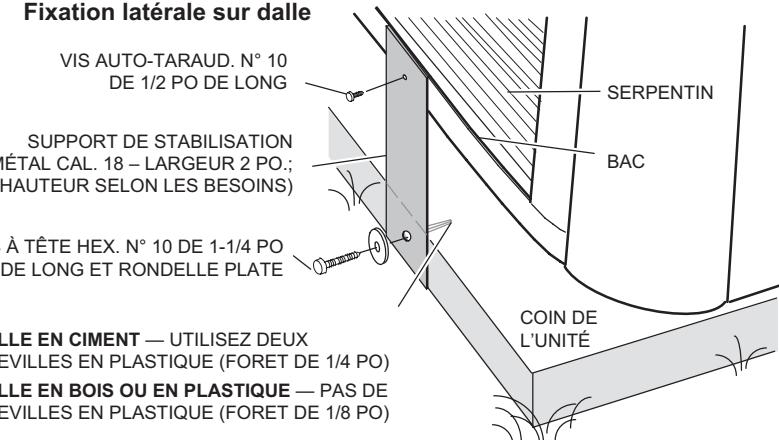

### Montage sur plateforme

SUPPORT DE STABILISATION (MÉTAL  
18 GA – LARGEUR 2 PO (50,8 MM);  
HAUTEUR SELON LES BESOINS);  
PLIER À ANGLE DROIT




UN SUPPORT PAR CÔTÉ (MINI); POUR STABILITÉ SUPPL.,  
DEUX SUPPORTS PAR CÔTÉ, À 2 PO (50,8 MM) DE CHAQUE COIN.

### Stabilisation de l'unité sur des surfaces inégales

**IMPORTANT** — Pour stabiliser l'unité extérieure, certaines installations peuvent nécessiter de la fixer sur la dalle à l'aide de supports et de chevilles (couramment disponibles dans le commerce).

## DIMENSIONS DE L'UNITÉ – POUCES (MM)

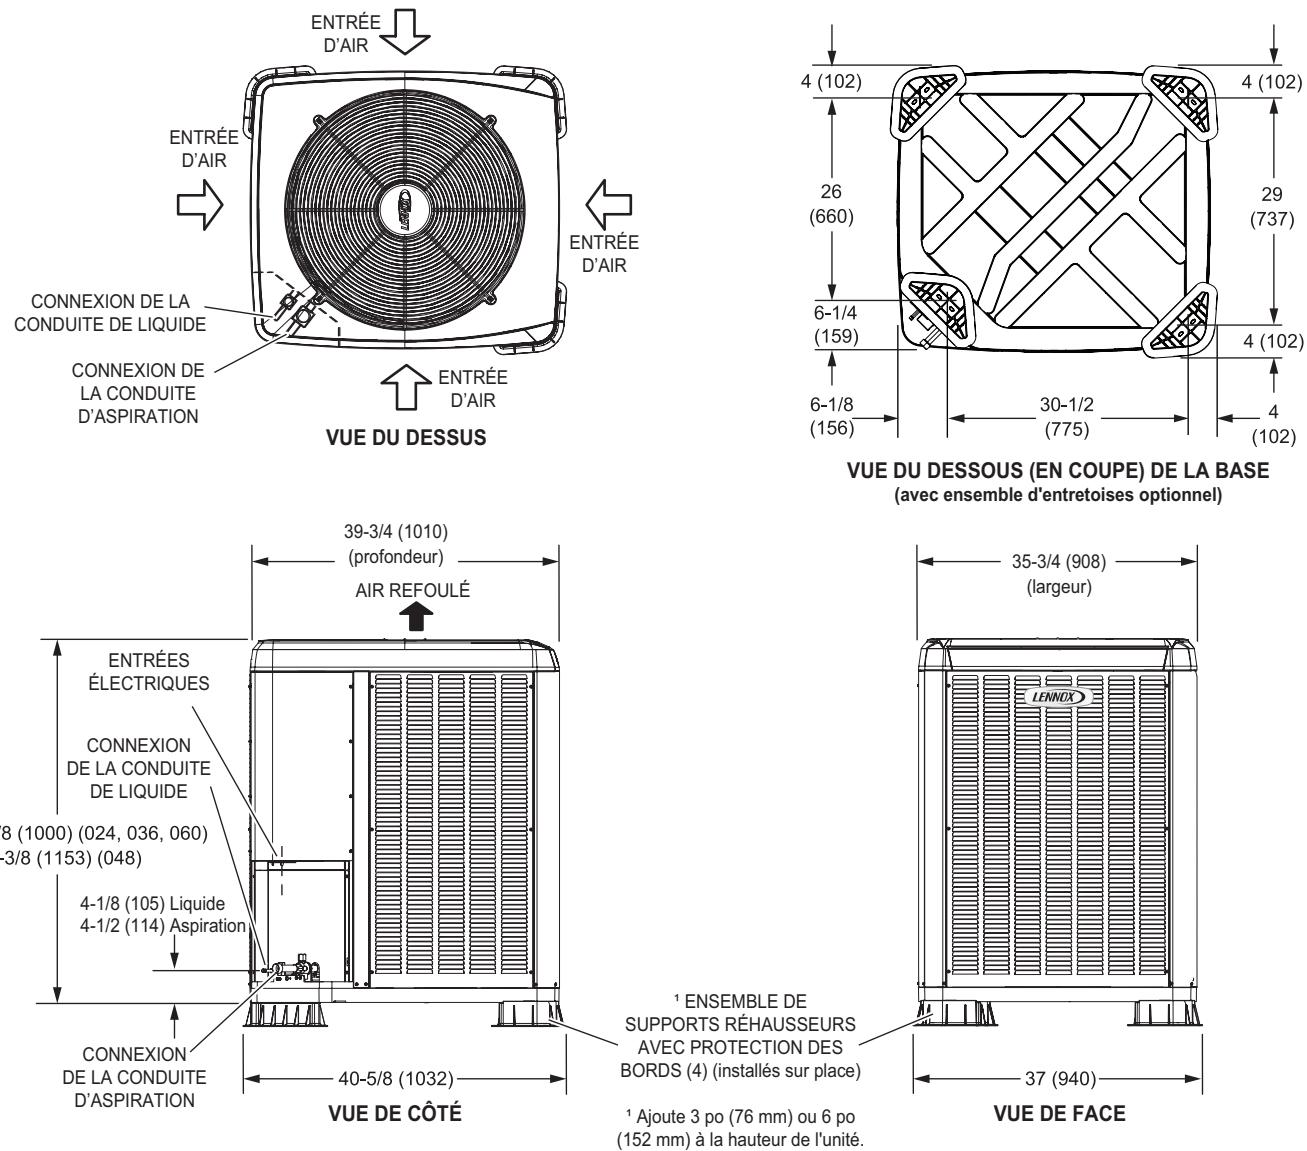

## INSTALLATION DE L'UNITÉ (suite) – Placement de l'unité

### AVIS!

#### Endommagement possible de la toiture!

Ce système contient du réfrigérant et de l'huile. Certains matériaux en caoutchouc peuvent absorber l'huile, ce qui endommage le caoutchouc. Tout manquement à cette recommandation risque d'endommager la toiture.

### ! IMPORTANT

Cette unité doit être appariée à un serpentin intérieur comme spécifié par l'AHRI. Pour connaître les systèmes appariés certifiés par l'AHRI et les classements élargis, visitez le site [www.LennoxPros.com](http://www.LennoxPros.com)

### ! AVERTISSEMENT

Respectez les prescriptions suivantes pour éviter les blessures et l'endommagement des panneaux, de l'unité ou de la structure :

Lors de l'installation ou de l'entretien de cette unité, stockez soigneusement tous les panneaux démontés pour éviter de blesser le personnel ou d'endommager les structures ou objet avoisinants. De même, stockez les panneaux à un endroit où ils ne risquent pas d'être endommagés (pliés, rayés, etc.).

Lors de la manipulation ou du rangement des panneaux, tenez compte des conditions extérieures, en particulier du vent qui peut entraîner les panneaux et les endommager.

### ! IMPORTANT

Les événements des sécheuses, chauffe-eau et générateurs d'air chaud doivent être dirigés à l'écart de l'unité extérieure. Une exposition prolongée aux gaz de combustion et aux produits chimiques qu'ils contiennent peut causer de la condensation sur l'enceinte en acier et les autres composants métalliques de l'unité extérieure, réduisant ainsi le rendement et la longévité de l'unité.

## CONDUITES DE RÉFRIGÉRANT

### ! IMPORTANT

Si cette unité est appariée à un jeu de conduites approuvé, elle doit être rincée avant l'installation. Prenez soin de vider tous les pièges existants. Des huiles d'éther polyvinyle (EPV) sont utilisées dans les unités Lennox chargées de R-454B. Un résidu d'huile minérale peut agir en tant qu'isolant, empêchant un bon transfert de chaleur. Il peut aussi boucher le clapet d'expansion, réduisant le rendement et la puissance du système. Tout rinçage incorrect du système conformément à ces instructions et à celles du manuel d'installation et d'entretien annulera la garantie.

### ! IMPORTANT

Les raccords sans brasure doivent être conformes à la norme UL207 ou ISO14903 (dernière édition).

Rincez les conduites existantes conformément aux instructions suivantes. Pour plus d'information, reportez-vous au manuel d'installation et d'entretien disponible sur LennoxPros.com. ATTENTION - N'essayez pas de rincer et de réutiliser les conduites existantes ou le serpentin intérieur si le système contient des contaminants (c'est-à-dire si le compresseur a été endommagé). L'huile d'éther polyvinyle (EPV) est utilisée dans le compresseur. En cas d'installation d'un nouveau jeu de conduites, dimensionnez les conduites conformément au tableau 1.

**REMARQUE** - Pour installer des conduites de réfrigérant de plus de 50 pieds, reportez-vous au manuel de conception et de fabrication des conduites de réfrigérant (Corp. 9351-L9), disponible sur LennoxPros.com, ou contactez le groupe Applications produits pour bénéficier d'une assistance technique.

### ! IMPORTANT

La loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique (Clean Air Act) de 1990 interdit la mise à l'air volontaire du réfrigérant (CFC, HFC et HCFC) à partir du 1<sup>er</sup> juillet 1992. Des méthodes approuvées de récupération, de recyclage ou de régénération doivent être utilisées. La non-conformité peut donner lieu à des amendes et/ou à une peine d'emprisonnement.

### ! AVERTISSEMENT



Lors de l'utilisation d'un gaz haute pression tel que l'azote pour pressuriser un système de réfrigération ou de climatisation, utilisez un détendeur qui peut délivrer une pression de 1-2 psig (6,9-13,8 kPa).

### ! AVERTISSEMENT

Le réfrigérant peut être dangereux en cas d' inhalation. Le réfrigérant doit être utilisé et récupéré de manière responsable. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures ou la mort.

### ! AVERTISSEMENT



Danger d'incendie, d'explosion et de blessures. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des dégâts matériels, des blessures ou la mort. N'utilisez jamais d'oxygène pour pressuriser ou purger les conduites de réfrigérant. L'oxygène, quand il est exposé aux étincelles ou à une flamme nue, peut causer des dégâts matériels et/ou une explosion qui peut provoquer des blessures ou la mort.

### ! AVERTISSEMENT

Les huiles d'éther polyvinyle (EPV) utilisées avec le réfrigérant R-454B absorbent l'humidité très rapidement. Il est très important que le système de réfrigération soit maintenu fermé autant que possible. NE retirez PAS les capuchons des jeux de conduites ou les capuchons des vannes de service avant d'être prêt à effectuer les raccordements.



**TABLEAU 1. Jeu de conduites de réfrigérant standard - jusqu'à 50 pieds linéaires**

| Pouces (mm)                |                           |                       |                                |                              |                     |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                            | Raccordements des clapets |                       | Jeu de conduites recommandées  |                              |                     |
| EL21KLV*                   | Conduite de liquide       | Conduite d'aspiration | Modèle du jeu de conduites L15 | Longueur du jeu de conduites | Numéro de catalogue |
| <b>-024</b>                | 3/8 po (10 mm)            | 3/4 po (19 mm)        | L15-41-20                      | 20 pi (6,1 m)                | 89J56               |
| <b>-036</b><br><b>-048</b> | 3/8 po (10 mm)            | 7/8 po (22 mm)        | L15-65-30                      | 30 pi (12,2 m)               | 89J57               |
|                            |                           |                       | L15-65-40                      | 40 pi (15,2 m)               | 89J58               |
|                            |                           |                       | L15-65-50                      | 50 pi (15,2 m)               | 89J59               |
| <b>-060</b>                | 3/8 po (10 mm)            | 1-1/8 po (29 mm)**    | Fabriquées sur place           |                              |                     |

\* Applicable à tous les numéros de révision mineure, sauf indication contraire.

\*\* Certaines applications peuvent exiger un adaptateur de 1-1/8 à 7/8 po (non fourni).

**TABLEAU 2. Directives pour le jeu de conduites de la EL21KLV - Entre 51 et 150 pieds de longueur linéaire**

| Modèle | Longueur totale équivalente maximale (pi) | Longueur (réelle) linéaire maximale (pi) | Hauteur maximale de la conduite d'aspiration (pi) | Élévation linéaire maximale du liquide (pi) | Tailles préférées des conduites d'aspiration pour les tronçons horizontaux | Taille requise de la conduite d'aspiration |
|--------|---|--|---|---|--|--|
| -024   | 180                                       | 150                                      | 60  | 60  | 7/8 po   | 5/8 po                                     |
| -036   | 180                                       | 150                                      | 60  | 60  | 7/8 po   | 3/4 po                                     |
| -048   | 180                                       | 150                                      | 60  | 60  | 7/8 po   | 7/8 po                                     |
| -060   | 180                                       | 150                                      | 60  | 60  | 7/8 po   | 7/8 po                                     |

**TABLEAU 3. Tableau de sélection du diamètre de la conduite de liquide**

| Unité | Diamètre conduite | Longueur linéaire totale (pi) |    |    |     |     |     | Élévation max. (pi) |
|-------|-------------------|-------------------------------|----|----|-----|-----|-----|---------------------|
|       |                   | 25                            | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |                     |
| -024  | 5/16 po           | 25                            | 50 | 55 | 48  | 40  | 33  |                     |
|       | 3/8 po            | 25                            | 50 | 60 | 60  | 60  | 60  |                     |
| -036  | 3/8 po            | 25                            | 50 | 60 | 56  | 51  | 45  |                     |
|       | 1/2 po            | 25                            | 50 | 60 | 60  | 60  | 60  |                     |
| -048  | 3/8 po            | 25                            | 50 | 50 | 41  | 31  | 22  |                     |
|       | 1/2 po            | 25                            | 50 | 60 | 60  | 60  | 60  |                     |
| -060  | 3/8 po            | 25                            | 50 | 36 | 22  | 8   | NR  |                     |
|       | 1/2 po            | 25                            | 50 | 60 | 60  | 60  | 59  |                     |

**REMARQUE** - Les lignes grisées indiquent la taille nominale de la conduite de liquide

- Trouvez l'unité dans la partie gauche du tableau
- Commencez par la taille nominale de la conduite de liquide (ligne grisée) sur l'unité extérieure
- Sélectionnez la longueur linéaire totale réelle du système indiquée en haut du tableau
- L'élévation indiquée dans le tableau est le maximum autorisé pour la conduite de liquide indiquée.
- Sélectionnez ou envisagez la taille de conduite de liquide la plus grande indiquée dans le tableau si l'élévation ne répond pas aux exigences.

**REMARQUE** - Pour l'installation ou le remplacement des conduites, reportez-vous au bulletin de service et d'application - Corp. 9112-L4 (C-91-4).

## **ATTENTION**

Les alliages et flux de brasage contiennent des matériaux dangereux.

Évitez de respirer les vapeurs ou les fumées provenant des opérations de brasage. Ne brasez que dans des espaces bien ventilés.

Portez des gants et des lunettes de protection ou un écran facial pour vous protéger des brûlures.

Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon après avoir manipulé des alliages et flux de brasage.

## **AVERTISSEMENT**




Danger d'incendie. La purge de réfrigérant uniquement du côté haute pression peut entraîner la pressurisation du côté basse pression et de la conduite d'aspiration. L'utilisation d'un chalumeau à braser sur un système sous pression peut entraîner l'inflammation du réfrigérant et du mélange d'huile. Vérifiez les pressions haute et basse avant de chauffer.

## CONDUITES DE RÉFRIGÉRANT – Retrait du dispositif de mesure intérieur existant

### 1A


PROCÉDURE TYPIQUE DE RETRAIT  
D'UN ORIFICE FIXE EXISTANT  
(SERPENTIN NON ENCAPSULÉ ILLUSTRÉ)

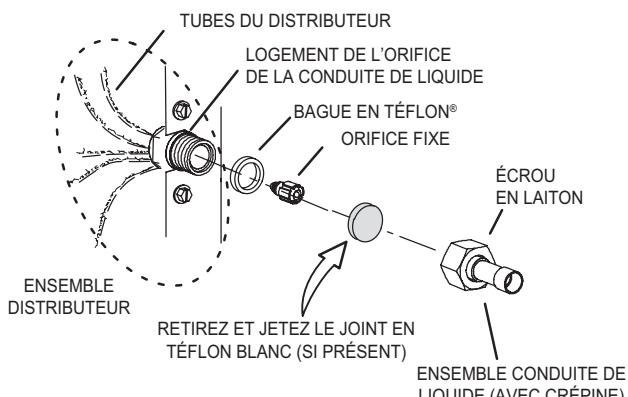

OU


### 1B

PROCÉDURE TYPIQUE DE RETRAIT  
D'UN CLAPET D'EXPANSION EXISTANT  
(SERPENTIN NON ENCAPSULÉ ILLUSTRÉ)

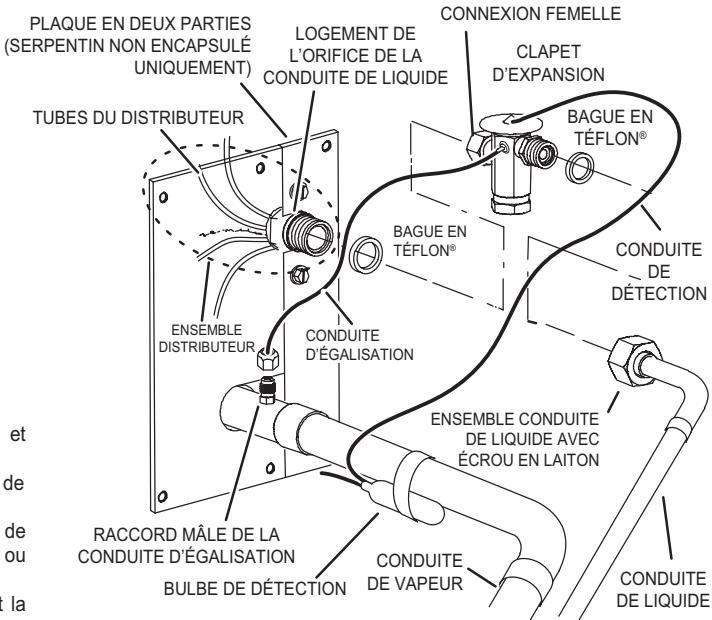

- A - Sur les serpentins encapsulés, retirez les panneaux d'accès et d'installation du serpentin.
- B - Retirez les colliers d'expédition éventuels de la conduite de liquide et de l'ensemble distributeur.
- C - À l'aide de deux clés, déconnectez la conduite de liquide du logement de l'orifice de la conduite de liquide. Prenez soin de ne pas tordre ou endommager les tubes du distributeur.
- D - Retirez et jetez l'orifice fixe, l'ensemble tige de vanne (éventuel) et la rondelle en Teflon® comme illustré ci-dessus.
- E - Utilisez un raccord fourni sur place pour reconnecter temporairement la conduite de liquide au logement de l'orifice de la conduite de liquide de l'unité intérieure.

## 2 CONNECTEZ LES MANOMÈTRES ET L'ÉQUIPEMENT POUR LA PROCÉDURE DE RINÇAGE

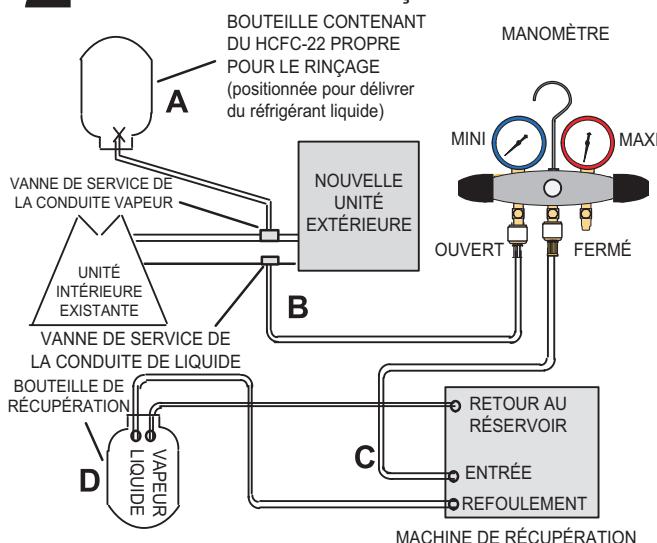

- A - Bouteille de HCFC-22 avec réfrigérant propre (positionnée pour délivrer du réfrigérant liquide) vers la vanne de service vapeur.
- B - Jeu de manomètres HCFC-22 (côté basse pression) vers la vanne de la conduite de liquide.
- C - Jeu de manomètres HCFC-22 vers l'entrée de la machine de récupération avec un réservoir de récupération vide connecté au jeu de manomètres.
- D - Connectez le réservoir de récupération sur la machine de récupération conformément aux instructions de la machine.

## 3 JEU DE CONDUITES DE RINÇAGE

Les conduites et le serpentin de l'unité intérieure doivent être rincés avec au moins la même quantité de réfrigérant propre que celle initialement chargée dans le système. Vérifiez la charge de la bouteille de rinçage avant de continuer.


- A - Réglez la machine de récupération du liquide et la démarrer. Ouvrez les vannes des manomètres pour permettre à la machine de récupération de faire le vide dans le système composé des conduites et du serpentin de l'unité intérieure existants.
- B - Positionnez la bouteille de HCFC-22 propre pour délivrer du réfrigérant liquide et ouvrez sa vanne pour permettre au réfrigérant liquide de s'écouler dans le système à travers la vanne de la conduite de vapeur. Permettez au réfrigérant de passer de la bouteille à travers les conduites et le serpentin de l'unité intérieure avant d'arriver dans la machine de récupération.
- C - Une fois que tout le réfrigérant liquide a été récupéré, réglez la machine de récupération pour la récupération de vapeur afin que la totalité des vapeurs de HCFC-22 soient récupérées. Permettez à la machine de récupération de faire le vide dans le système.
- D - Fermez la vanne de la bouteille de HCFC-22 renversée et les vannes des manomètres. Pompez le reste du réfrigérant de la machine de récupération et arrêtez la machine.

FIGURE 2

## CONDUITES DE RÉFRIGÉRANT – Procédures de brasage


### 1 RETRAIT DU PANNEAU DES CONDUITES/ PRÉPARATION DU JEU DE CONDUITES

Retirez le panneau des conduites pour accéder aux vannes de service. Coupez les extrémités des conduites de réfrigérant bien d'équerre, sans entailles ni déformation, et ébarbez-les. La conduite doit rester ronde. N'écrasez pas l'extrémité de la conduite.

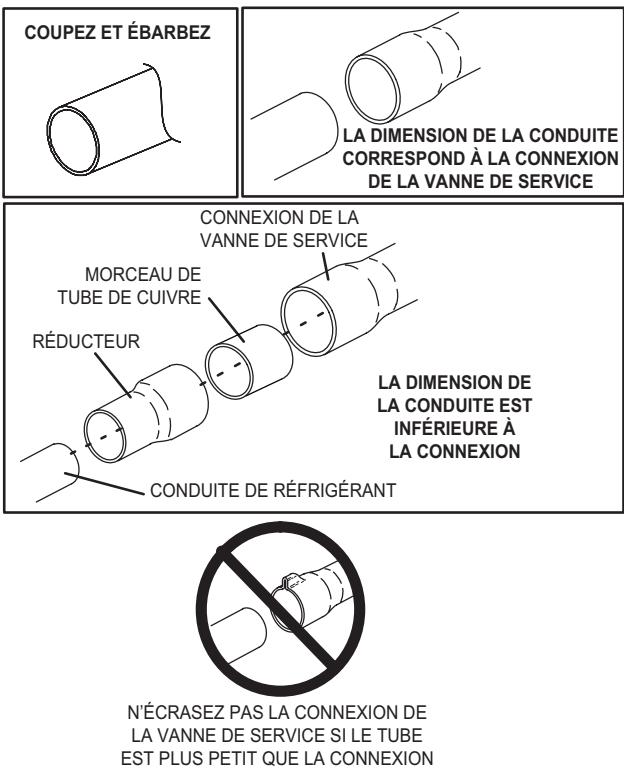

### 2 RETRAIT DU CAPUCHON ET DU NOYAU

Retirez le capuchon et le noyau des orifices de service des conduites de liquide et de vapeur/aspiration.

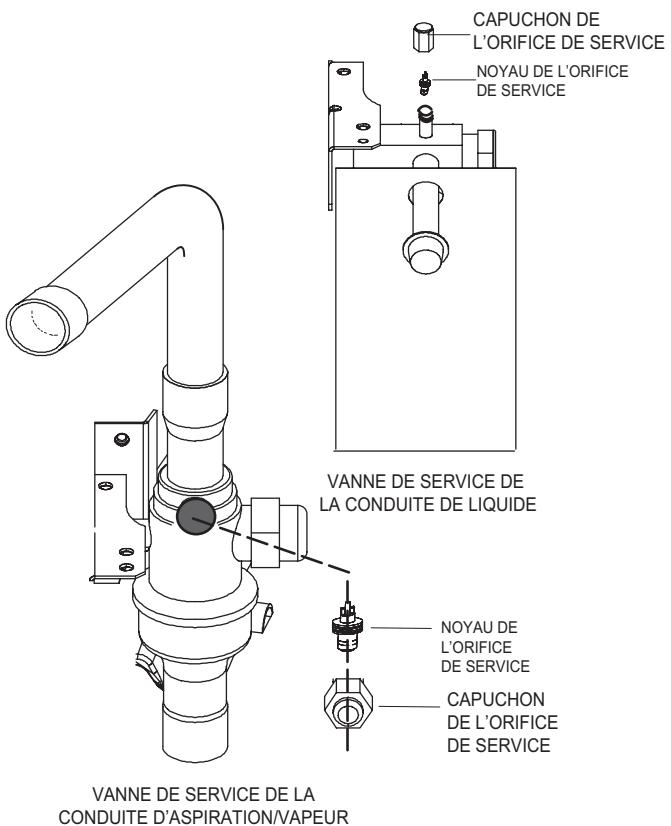

### 3 INSTALLATION DU JEU DE MANOMÈTRES POUR BRASER LES VANNES DE SERVICE DES CONDUITES DE LIQUIDE ET ASPIRATION/VAPEUR

- Connectez le côté basse pression du jeu de manomètres à la vanne de service de la conduite de liquide (orifice de service).
- Connectez l'orifice central du jeu de manomètres à la bouteille d'azote avec un régulateur.
- L'azote pourra s'échapper quand le noyau de la vanne de l'orifice de service de la conduite d'aspiration/vapeur aura été retiré.

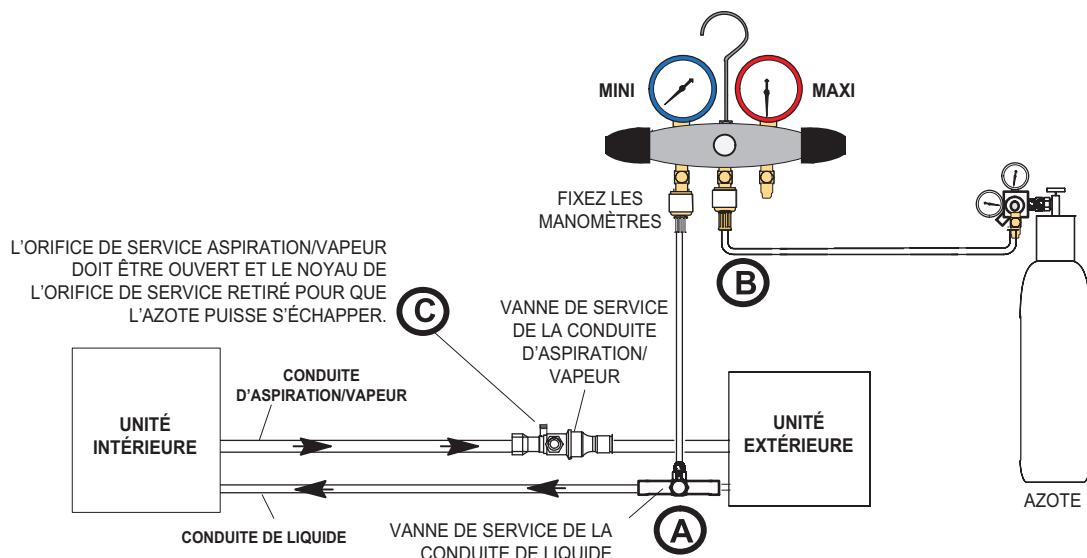


FIGURE 3

## 4 ENVELOPPEZ LES VANNES DE SERVICE

Pour protéger les joints de vannes de service pendant le brasage, enveloppez le corps des vannes de service et les tubes de cuivre dans des chiffons saturés d'eau. Utilisez des chiffons saturés d'eau supplémentaires sous les corps de vanne pour protéger la peinture.

## 5 ÉCOULEMENT DE L'AZOTE

Faites circuler de l'azote (à 1 ou 2 psig) à travers le jeu de manomètres en le faisant entrer par l'orifice de la tige de la vanne de service de la conduite de liquide et ressortir par l'orifice de la tige de la vanne de service de la conduite d'aspiration/vapeur. Reportez-vous aux étapes 3A, 3B et 3C (page précédente et ci-dessous) pour l'installation du jeu de manomètres.



## 6 BRASAGE DU JEU DE CONDUITES

Les chiffons doivent rester saturés d'eau pendant toute la durée du brasage et du refroidissement.

1. Brasez la conduite de liquide sur la vanne de service de la conduite de liquide.
2. Brasez la conduite d'aspiration/vapeur sur la vanne de service aspiration/vapeur.

### AVERTISSEMENT

UN INCENDIE, DES BLESSURES OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS peuvent survenir si le corps des vannes de service des conduites d'aspiration et de liquide et les tubes de cuivre ne sont pas enveloppés dans des chiffons saturés d'eau pendant le brasage! Une fois terminée, la brasure doit être refroidie avec de l'eau pour absorber la chaleur résiduelle.

N'ouvrez pas les vannes de service avant que les conduites de réfrigérant et le serpentin intérieur aient été testés pour s'assurer de l'absence de fuites, et évacués. Reportez-vous au manuel d'installation et d'entretien disponible sur DAVENET.

### IMPORTANT!

Utilisez des baguettes de soudure en alliage d'argent (5 % minimum pour le brasage cuivre sur cuivre, ou 45 % pour le brasage cuivre sur laiton ou cuivre sur acier).

CONDUITE D'ASPIRATION/VAPEUR

CHIFFONS SATURÉS D'EAU

LORS DU BRASAGE DES CONDUITES SUR LES VANNES DE SERVICE, DIRIGEZ LA FLAMME DANS LA DIRECTION OPPOSÉE AUX VANNES DE SERVICE.

L'ORIFICE DE SERVICE ASPIRATION/VAPEUR DOIT ÊTRE OUVERT ET LE NOYAU DE L'ORIFICE DE SERVICE RETIRÉ POUR QUE L'AZOTE PUISSE S'ÉCHAPPER.

### IMPORTANT!

Laissez refroidir le joint brasé. Appliquez des chiffons saturés d'eau supplémentaires pour aider à refroidir les joints brasés. Ne retirez pas les chiffons saturés d'eau avant que les conduites aient refroidi. Des températures supérieures à 250 °F endommageront les joints des vannes.

CONDUITE DE LIQUIDE

CHIFFONS SATURÉS D'EAU

## 7 PRÉPARATION DE L'ÉTAPE SUIVANTE


Une fois que toutes les connections ont été brasées, déconnectez le jeu de manomètres des orifices de service. Appliquez des chiffons saturés d'eau supplémentaires sur les deux vannes de service pour refroidir les conduites. Une fois que les conduites ont refroidi, retirez tous les chiffons saturés d'eau.

FIGURE 4

## CONDUITES DE RÉFRIGÉRANT – Installation du clapet d'expansion intérieur


Cette unité extérieure est conçue pour être utilisée avec des systèmes qui utilisent un dispositif de mesure à clapet d'expansion (acheté séparément) dans le serpentin intérieur. Reportez-vous au bulletin de spécifications de la EL21KLV pour les ensembles clapets d'expansion approuvés et des informations sur les applications. Le clapet d'expansion doit être installé à l'intérieur de l'enceinte. Si un serpentin sans enceinte est installé dans un plenum fourni sur place, installez le clapet d'expansion de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en cas de besoin. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour référence pendant l'installation du clapet d'expansion.

### INSTALLATION D'UN CLAPET D'EXPANSION INTÉRIEUR

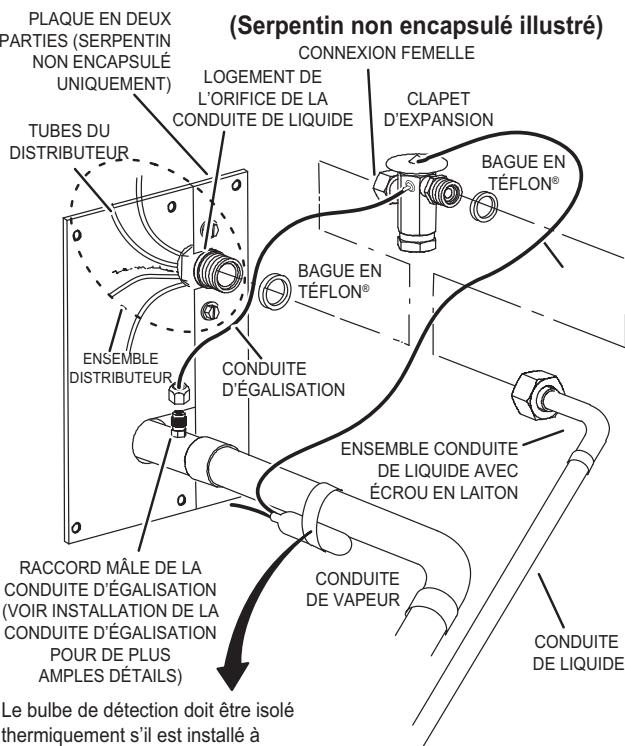


### INSTALLATION DE LA CONDUITE D'ÉGALISATION

- Retirez et jetez soit le capuchon d'étanchéité évasé soit l'écrou évasé avec le joint d'étanchéité évasé en cuivre de l'orifice de la conduite d'égalisation sur la conduite de vapeur comme illustré à la figure ci-dessous.
- Retirez le raccord fourni sur place qui a été utilisé pour reconnecter temporairement la conduite de liquide à l'ensemble distributeur de l'unité intérieure.

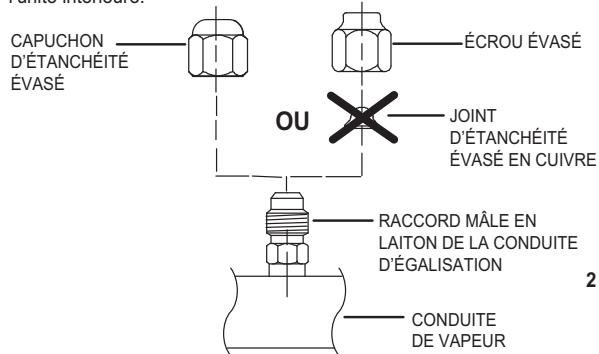

- Installez l'une des bagues en Téflon® fournies autour de l'extrémité femelle du clapet d'expansion et lubrifiez légèrement les filets du connecteur et la surface exposée de la bague en Téflon® avec de l'huile pour réfrigérant.

- Fixez l'extrémité femelle du clapet d'expansion au logement de l'orifice de la conduite de liquide. Serrez à la main, puis serrez avec une clé de la bonne dimension de 1/2 tour supplémentaire dans le sens des aiguilles d'une montre comme illustré à la figure ci-dessus, ou à 20 lb-pi.

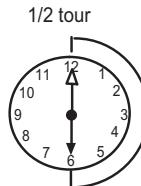


- Placez l'autre rondelle en Téflon® autour de l'autre extrémité du clapet d'expansion. Lubrifiez légèrement les filets du connecteur et la surface exposée de la bague de la CONDUITE DE DÉTECTION en Téflon® avec de l'huile pour réfrigérant.
- Fixez l'ensemble conduite de liquide au clapet d'expansion. Serrez à la main, puis serrez avec une clé de la bonne dimension de 1/2 tour supplémentaire dans le sens des aiguilles d'une montre comme illustré à la figure ci-dessus, ou à 20 lb-pi.

### INSTALLATION DU BULBE DE DÉTECTION

- Fixez le bulbe de détection de la conduite de vapeur dans le bon sens comme illustré ci-dessous en utilisant les vis et le collier fournis.

SUR LES CONDUITES DE MOINS DE 3/4 PO, INSTALLEZ LE BULBE DE DÉTECTION EN POSITION 1 OU 11 HEURES.

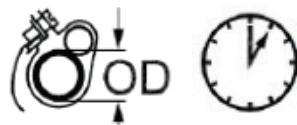


SUR LES CONDUITES DE 3/4 PO ET PLUS, INSTALLEZ LE BULBE DE DÉTECTION EN POSITION 3 OU 9 HEURES.



**REMARQUE - NE MONTEZ JAMAIS LE BULBE DE DÉTECTION EN DESSOUS DE LA CONDUITE.**

**REMARQUE - Bien qu'il soit préférable d'installer le bulbe de détection sur un tronçon horizontal de la conduite de vapeur, l'installation sur un tronçon vertical est acceptable au besoin. Reportez-vous à la figure de droite pour l'orientation correcte du bulbe sur un tronçon vertical.**

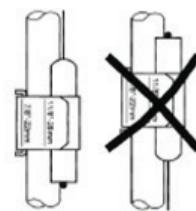

**REMARQUE - Confirmez le bon contact thermique entre la conduite de vapeur et le bulbe du clapet d'expansion avant d'isoler thermiquement le bulbe.**


- Connectez la conduite d'égalisation entre le clapet d'expansion et l'orifice vapeur de la conduite d'égalisation sur la conduite de vapeur. Serrez l'écrou évasé à la main, puis serrez de 1/8 de tour (7 lb-pi) supplémentaire comme illustré à droite.



FIGURE 5

## TEST DE DÉTECTION DES FUITES ET ÉVACUATION

### DÉTECTION DES FUITES

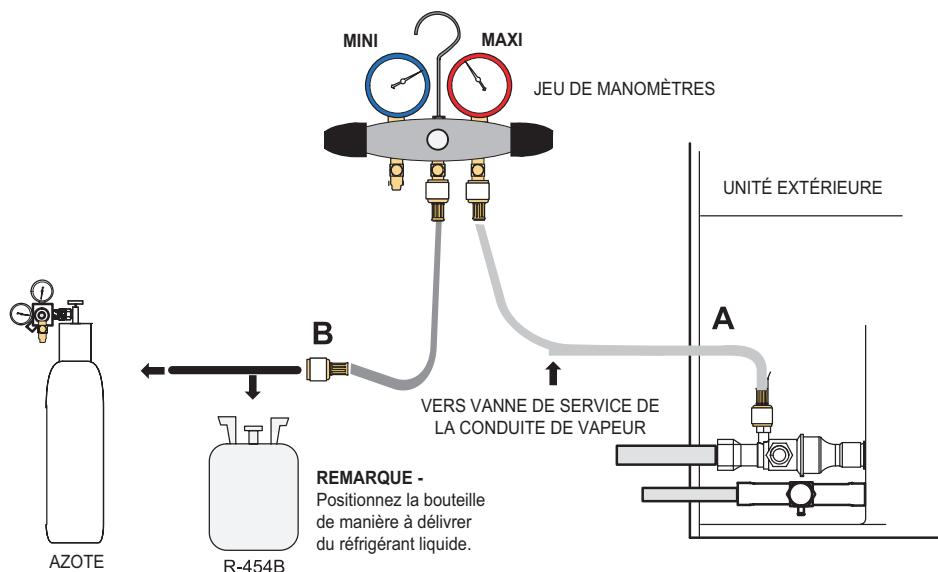

### 1 CONNEXION DU JEU DE MANOMÈTRES

- A Raccordez le flexible haute pression d'un jeu de manomètres pour R-454B à l'orifice de service de la vanne vapeur.  
**REMARQUE** - Normalement, le flexible haute pression est raccordé à l'orifice de la conduite de liquide. Cependant, le jeu de manomètres est mieux protégé des surpressions s'il est raccordé à l'orifice de vapeur.
- B - Avec les deux vannes du jeu de manomètres fermées, raccordez une bouteille de R-454B à l'orifice central du jeu de manomètres.  
**REMARQUE** - La bouteille de R-454B sera remplacée par la bouteille d'azote au cours d'une étape ultérieure de la procédure.

### 2 TEST DE DÉTECTION DES FUITES

Une fois que les conduites ont été raccordées aux unités intérieure et extérieure, il faut vérifier que les raccords et l'unité intérieure ne fuient pas. Utilisez la procédure suivante pour vérifier l'absence de fuites :


- A - Avec les deux vannes du jeu de manomètres fermées, raccordez une bouteille de R-454B à l'orifice central du jeu de manomètres. Ouvrez la vanne de la bouteille de R-454B (vapeur uniquement).
- B - Ouvrez le côté haute pression du jeu de manomètres pour permettre au R-454B d'entrer dans les conduites et l'unité intérieure. Pesez une faible quantité de R-454B. Une faible quantité est un maximum de 2 onces (57 g) de réfrigérant ou une pression de 3 livres (31 kPa). Fermez la vanne de la bouteille de R-454B et la vanne du côté haute pression du jeu de manomètres. Déconnectez la bouteille de R-454B.
- C - Raccordez une bouteille d'azote munie d'un détendeur à l'orifice central du jeu de manomètres.
- D - Réglez la pression de l'azote à 160 psig (1103 kPa). Ouvrez la vanne du côté haute pression du jeu de manomètres pour pressuriser les conduites et l'unité intérieure.
- E - Après quelques minutes, ouvrez l'un des orifices des vannes de service et vérifiez que le réfrigérant ajouté plus tôt au système peut être détecté avec un détecteur de fuites. Une fois que le détecteur de fuites est confirmé opérationnel, vérifiez l'étanchéité de l'ensemble du système ( joints et jeu de conduites fournis sur place inclus) avec une sensibilité de 5 grammes par an de réfrigérant.
- F - Après avoir vérifié l'absence de fuites, déconnectez les manomètres des orifices de service.

FIGURE 6


### 3 CONNEXION DU JEU DE MANOMÈTRES

**REMARQUE** - Retirez les noyaux des vannes de service (si cela n'a pas encore été fait).

- A - Connectez le côté basse pression du jeu de manomètres avec un té de 1/8" SAE à la vanne de service de la conduite de vapeur.
- B - Connectez le côté haute pression du jeu de manomètres à la vanne de service de la conduite de liquide.
- C - Connectez le connecteur du vacuomètre sur le té de 1/4" po SAE.
- D - Raccordez la pompe à vide (avec une jauge à vide) à l'orifice central du jeu de manomètres. La conduite de l'orifice central sera utilisée ultérieurement pour les bouteilles de R-454B et d'azote.

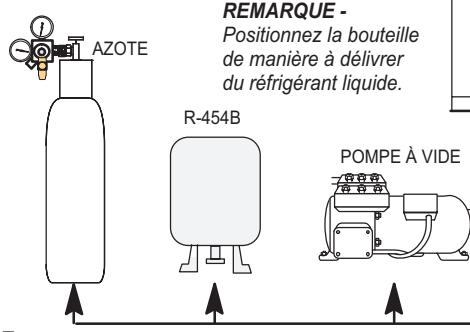

### ÉVACUATION

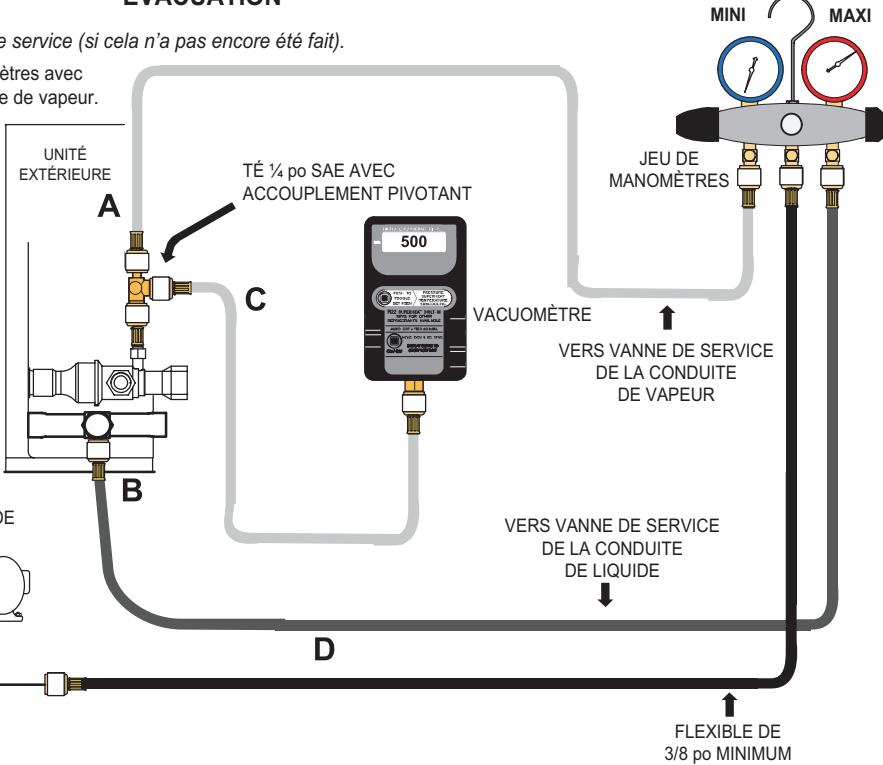

### 4 ÉVACUEZ LE SYSTÈME

- A - Ouvrez les deux vannes du jeu de manomètres et démarrez la pompe à vide.
- B - Évacuez les conduites et l'unité intérieure à une pression absolue de 23 000 microns (29,01 pouces de mercure).
 

**REMARQUE** - Au début de l'évacuation, il est souhaitable de fermer la vanne du jeu de manomètres au moins une fois. Une augmentation rapide de la pression indique l'existence d'une fuite relativement importante. Dans ce cas, recommencez la procédure de détection des fuites.

**REMARQUE** - Le terme « pression absolue » signifie la pression totale réelle au-dessus du zéro absolu dans un volume ou système donné. La pression absolue dans un vide correspond à la pression atmosphérique moins la pression du vide.
- C - Quand la pression absolue atteint 23 000 microns (29,01 pouces de mercure) :
  - Fermez les vannes du jeu de manomètres.
  - Fermez la vanne de la pompe à vide.
  - Arrêtez la pompe à vide.
  - Déconnectez le flexible de l'orifice central du jeu de manomètres de la pompe à vide.
  - Connectez le flexible de l'orifice central du jeu de manomètres à une bouteille d'azote avec le détendeur réglé à 160 psig (1103 kPa) et purgez le flexible.
  - Ouvrez les vannes du jeu de manomètres pour rompre le vide dans les conduites et l'unité intérieure.
  - Fermez les vannes du jeu de manomètres.
- D - Fermez la bouteille d'azote et retirez le flexible du jeu de manomètres de la bouteille. Ouvrez les robinets du jeu de manomètres pour relâcher l'azote des conduites et de l'unité intérieure.
- E - Reconnectez le jeu de manomètres à la pompe à vide, mettez la pompe en marche et continuez à évacuer les conduites et l'unité intérieure jusqu'à ce que la pression absolue n'augmente plus au-dessus de 500 microns (29,9 pouces de mercure) pendant 20 minutes après avoir arrêté la pompe à vide et fermé les vannes du jeu de manomètres.
- F - Lorsque la pression absolue désirée est atteinte, déconnectez le flexible du jeu de manomètres de la pompe à vide et connectez-le à une bouteille de réfrigérant R-454B positionnée pour délivrer du réfrigérant liquide. Ouvrez les vannes du jeu de manomètres pour rompre le vide jusqu'à 1 à 2 psig de pression positive dans les conduites et l'unité intérieure.
- G - Procédez comme suit :
  - Fermez les vannes du jeu de manomètres.
  - Fermez la bouteille de R-454B.
  - Réinstallez les noyaux des vannes de service en retirant le flexible des manomètres des vannes de service. Installez rapidement les noyaux avec l'outil approprié tout en maintenant une pression positive dans le système.
  - Remettez les capuchons de tige et serrez à la main, puis serrez d'un sixième (1/6) de tour supplémentaire comme illustré.

#### AVERTISSEMENT!

**Endommagement possible de l'équipement.**  
**Évitez tout vide poussé.** N'utilisez pas de compresseur pour évacuer le système. Un vide extrêmement poussé peut provoquer un arc interne et endommager le compresseur. Tout dégât causé par un vide poussé annule la garantie.

1/6 DE TOUR

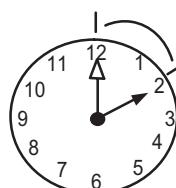


FIGURE 7

## ÉLECTRICITÉ – Puissance du circuit et acheminement des fils

Aux États-Unis, le câblage doit être conforme aux codes locaux en vigueur et au National Electric Code (NEC) en vigueur. Au Canada, le câblage doit être conforme aux codes locaux en vigueur et au Code canadien de l'électricité (CCE) en vigueur.

Reportez-vous aux instructions d'installation du générateur d'air chaud ou du ventilo-convecteur pour les schémas de câblage supplémentaires et à la plaque signalétique de l'unité pour l'ampérage minimal du circuit et la protection contre les surtensions maximales.

### Système de détection de réfrigérant

L'unité doit être installée avec un système de détection de réfrigérant (SDR) et un capteur approuvés par Lennox.

Ne faites pas fonctionner le système tant que le bon fonctionnement du système de détection du réfrigérant n'a pas été vérifié.

### TRANSFORMATEUR 24 VCA

Utilisez le transformateur fourni avec le générateur d'air chaud ou le ventilo-convecteur pour l'alimentation basse tension des dispositifs de contrôle (24 VCA - 40 VA minimum).

## Câblage de contrôle du thermostat et basse tension

### Options de contrôle du thermostat pour la EL21KLV

Les unités à puissance variable EL21KLV offrent deux options de contrôle du thermostat afin d'assurer la flexibilité de l'application et de l'installation.

### Thermostat communicant S40

L'unité à puissance variable EL21KLV peut être installée en tant que système entièrement communicant, composé du thermostat communicant S40, d'une unité intérieure communicante et de l'unité extérieure à puissance variable EL21KLV câblée avec (4) fils de communication (R, I+, I- et C) connectés au contrôleur de l'unité extérieure EL21KLV.

L'unité à puissance variable EL21KLV, lorsqu'elle est câblée en tant que système entièrement communicant, tire pleinement parti des diagnostics et des contrôles avancés, de l'accessibilité au WiFi et des paramètres de fonctionnement du système. Reportez-vous au schéma de câblage de la EL21KLV pour un thermostat communicant S40.

### Thermostat conventionnel 24 VCA non communicant

L'unité à puissance variable EL21KLV peut être installée à l'aide d'un thermostat conventionnel 24 VCA non communicant pour climatisation à un ou deux stades.

**REMARQUE** - Le thermostat conventionnel 24 VCA non communicant doit avoir une durée de fonctionnement minimum du compresseur de trois minutes afin d'éviter tout cycle court du compresseur. Les M30, CS7500 et CS3000 Lennox et de nombreux autres thermostats électroniques disponibles dans le commerce offrent cette fonction.

L'unité EL21KLV fonctionnera à puissance variable si elle est installée avec un thermostat conventionnel 24 VCA non communicant pour climatisation à un ou deux stades. Le contrôleur extérieur de la EL21KLV dispose d'algorithmes de contrôle avancés utilisant le capteur de pression d'aspiration de la EL21KLV pour fournir une véritable puissance variable.

Lors de l'utilisation d'un thermostat conventionnel 24 VCA non communicant à deux stades, quatre fils sont nécessaires pour contrôler l'unité extérieure (R, C, Y1 et Y2). Reportez-vous au schéma de câblage de la EL21KLV pour un thermostat conventionnel 24 VCA non communicant à 2 stades.

Lors de l'utilisation d'un thermostat conventionnel 24 VCA non communicant à un stade, trois fils sont nécessaires pour contrôler l'unité extérieure (R, C et Y1); Y1 est relié par un cavalier à Y2 dans l'unité extérieure. REMARQUE : les données de rendement publiées sont basées sur l'utilisation d'un thermostat à deux stades. Reportez-vous au schéma de câblage de la EL21KLV pour un thermostat conventionnel 24 VCA non communicant pour thermopompe à 1 stade.

## AVERTISSEMENT



Risque électrique

Haute tension

Attendez 5 minutes

Les composants électriques peuvent rester chargés.

Ne retirez pas ce panneau et ne procédez pas à l'entretien de cette zone pendant les 5 minutes qui suivent une coupure de l'alimentation.

## AVERTISSEMENT

Danger d'incendie. L'utilisation de fils en aluminium peut causer un incendie, des dommages matériels ainsi que des blessures graves ou mortelles. N'utilisez que des fils de cuivre avec ce produit.

## AVERTISSEMENT

Utilisez les fils et disjoncteurs des diamètres et puissance corrects pour éviter tout dommage matériel. Dimensionnez le câblage et les disjoncteurs conformément au Bulletin de spécification des produits (EHB) et à la plaque signalétique de l'unité.


## AVERTISSEMENT

DÉCHARGES  
ÉLECTRO-  
STATIQUES  
Mesures de  
précaution et  
procédures

Les décharges électrostatiques peuvent perturber les composants électroniques. Pendant l'installation et l'entretien de l'unité, protégez toujours les contrôleurs électroniques. Les précautions aideront à éviter d'exposer le contrôleur à des décharges électrostatiques en plaçant l'unité, le contrôleur et le technicien au même potentiel électrostatique. Neutralisez la charge électrostatique en mettant en contact la main et tous les outils avec une surface non peinte de l'unité avant toute intervention.

## DETERMINEZ LA PUISSANCE DU CIRCUIT ET INSTALLEZ UN SECTIONNEUR D'ENTRETIEN


Reportez-vous à la plaque signalétique de l'unité pour l'ampérage minimum du circuit et la puissance maximum du fusible ou du disjoncteur (HACR selon NEC). Installez le câblage d'alimentation et un coupe-circuit de puissance appropriée.

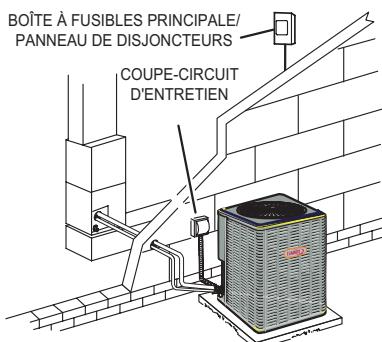

**REMARQUE** - Les unités sont approuvées pour utilisation avec des conducteurs en cuivre uniquement. Mettez l'unité à la terre au niveau du coupe-circuit ou sur une terre directe.

## INSTALLEZ LE THERMOSTAT

Installez un thermostat d'ambiance (commandé séparément) sur un mur intérieur situé aussi près que possible du centre de la section climatisée, à 5 pieds (1,5 mètre) du sol. Il ne doit pas être installé sur un mur extérieur ou à un endroit où il peut être affecté par les rayons du soleil ou les courants d'air.

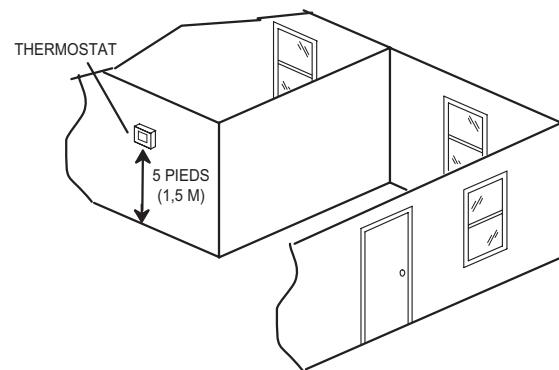

**REMARQUE** - Les connexions des circuits 24 VAC de Classe II sont faites dans le panneau de contrôle.

FIGURE 8

### Options de contrôle du thermostat pour la EL21KLV

| Type de thermostat  | Type d'unité intérieure  | Nbre. de fils vers la EL21KLV | Bornes de la EL21KLV      | Fonctionnement de l'unité  | Schéma de câblage sur place |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|
| Thermostat communicant S40  | Générateur d'air chaud au gaz ou ventilo-convecteur communicant                    | 4                             | R, I+, I-, C              | Fonctionnement à puissance variable entièrement communicant basé sur la demande du thermostat  | Figure 12                   |
| Thermostat de climatisation conventionnel 24 VCA à 2 stades (non communicant) | Tout générateur d'air chaud ou ventilo-convecteur (non communicant ou communicant) | 4                             | R, C, Y1, Y2              | Fonctionnement à pleine puissance variable piloté par le contrôleur de la EL21KLV utilisant la pression d'aspiration en mode Climatisation et la pression de liquide en mode Chauffage | Figure 13                   |
| Thermostat de climatisation conventionnel 24 VCA à 1 stade (non communicant)  | Tout générateur d'air chaud ou ventilo-convecteur (non communicant ou communicant) | 3                             | R, C, Y1 (cavalier Y1-Y2) | Fonctionnement à pleine puissance variable piloté par le contrôleur de la EL21KLV utilisant la pression d'aspiration en mode Climatisation et la pression de liquide en mode Chauffage | Figure 13                   |

## ÉLECTRICITÉ – Cavaliers et bornes du contrôleur extérieur

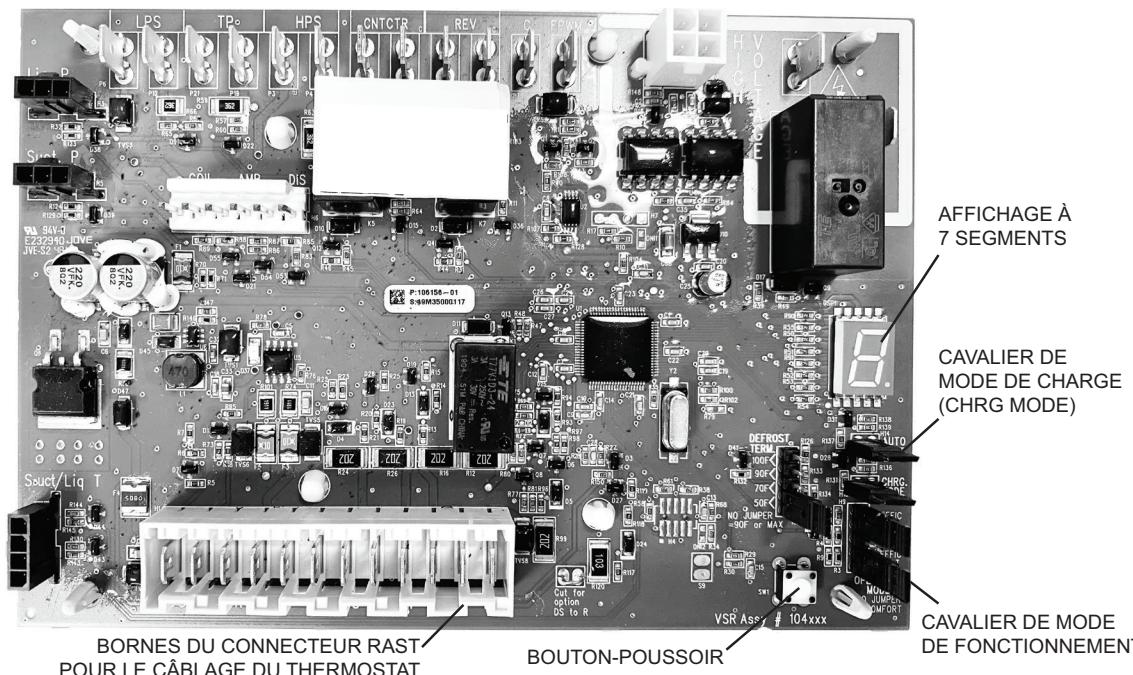


FIGURE 9

## Affichage à 7 segments et bouton-poussoir du contrôleur extérieur

Les informations concernant l'affichage à sept segments du contrôleur extérieur et le fonctionnement des boutons-poussoirs sont disponibles sur le panneau d'accès de l'unité.

## Alarmes

Les informations relatives aux alarmes sont indiquées sur le panneau d'accès de l'appareil.

## Cavalier Mode de charge

Pour lancer le Mode de charge de la EL21KLV, installez un cavalier entre les deux broches de mode de charge (CHRG MODE) sur le contrôleur extérieur. Le Mode de charge peut être utilisé pour charger le système en réfrigérant, vérifier la charge de réfrigérant, évacuer le système et effectuer d'autres procédures d'entretien nécessitant le fonctionnement de l'unité extérieure à 100 % de sa puissance.

### Fonctionnement en Mode de charge de la EL21KLV avec thermostat communicant S40

L'installation d'un cavalier sur les broches du Mode de charge déclenche le fonctionnement du compresseur et du moteur du ventilateur extérieur à 100 % de leur puissance et envoie un signal à l'unité intérieure pour déclencher le fonctionnement du ventilateur intérieur au volume d'air de climatisation maximal. Pour sortir du Mode de charge, retirez le cavalier du Mode de charge. Le Mode de charge a une durée maximale de 60 minutes. Le système sort automatiquement du Mode de charge après 60 minutes si le cavalier du Mode de charge est laissé en place.

### Fonctionnement en Mode de charge de la EL21KLV avec un thermostat conventionnel 24 VCA non communicant

Pour les applications avec un thermostat conventionnel 24 VCA non communicant, le cavalier du Mode de charge doit être installé sur les broches du Mode de charge après avoir envoyé une demande de climatisation Y1 au EL21KLV pour déclencher le Mode de charge. Lors de l'utilisation du Mode de charge en mode Climatisation, la borne O doit également recevoir un signal de 24 V pour placer la vanne d'inversion en position de climatisation. En mode Chauffage, seule une demande Y1 du compresseur est nécessaire, ainsi que la demande du ventilateur pour le volume d'air de climatisation maxi. Une demande du ventilateur de climatisation doit également être envoyée pour déclencher le fonctionnement du ventilateur à la vitesse de climatisation de l'unité intérieure. Le compresseur et le moteur du ventilateur extérieur fonctionnent à 100 % de leur puissance. Pour sortir du Mode de charge, retirez le cavalier du Mode de charge et annulez la demande de climatisation Y1 et la demande du ventilateur intérieur. Le Mode de charge a une durée maximale de 60 minutes. Le système sort automatiquement du Mode de charge après 60 minutes si le cavalier du Mode de charge est laissé en place.

## Cavalier Mode de Fonctionnement

Le cavalier du Mode de fonctionnement n'est utilisé que pour les applications installées avec un thermostat conventionnel 24 VCA non communicant. Dans les applications avec un thermostat conventionnel 24 VCA non communicant, la puissance du compresseur est contrôlée pour maintenir le point de consigne de la pression d'aspiration cible. Le cavalier du Mode de fonctionnement permet de sélectionner trois modes de climatisation. Les trois modes sont Efficacité (cavalier installé sur les broches 1 et 2), Normal (cavalier installé sur les broches 2 et 3) et Confort (cavalier retiré). La position usine par défaut est le mode Efficacité. Le mode Efficacité a un point de consigne variable pour la pression d'aspiration qui varie en fonction de la température extérieure; le point de consigne de la pression d'aspiration diminue lorsque la température extérieure augmente. Lorsque le cavalier du Mode de fonctionnement est installé en mode Normal, le point de consigne de la pression d'aspiration est de 135 psig.

Lorsque le cavalier du Mode de fonctionnement est installé en mode Confort, le point de consigne de la pression d'aspiration est de 125 psig.

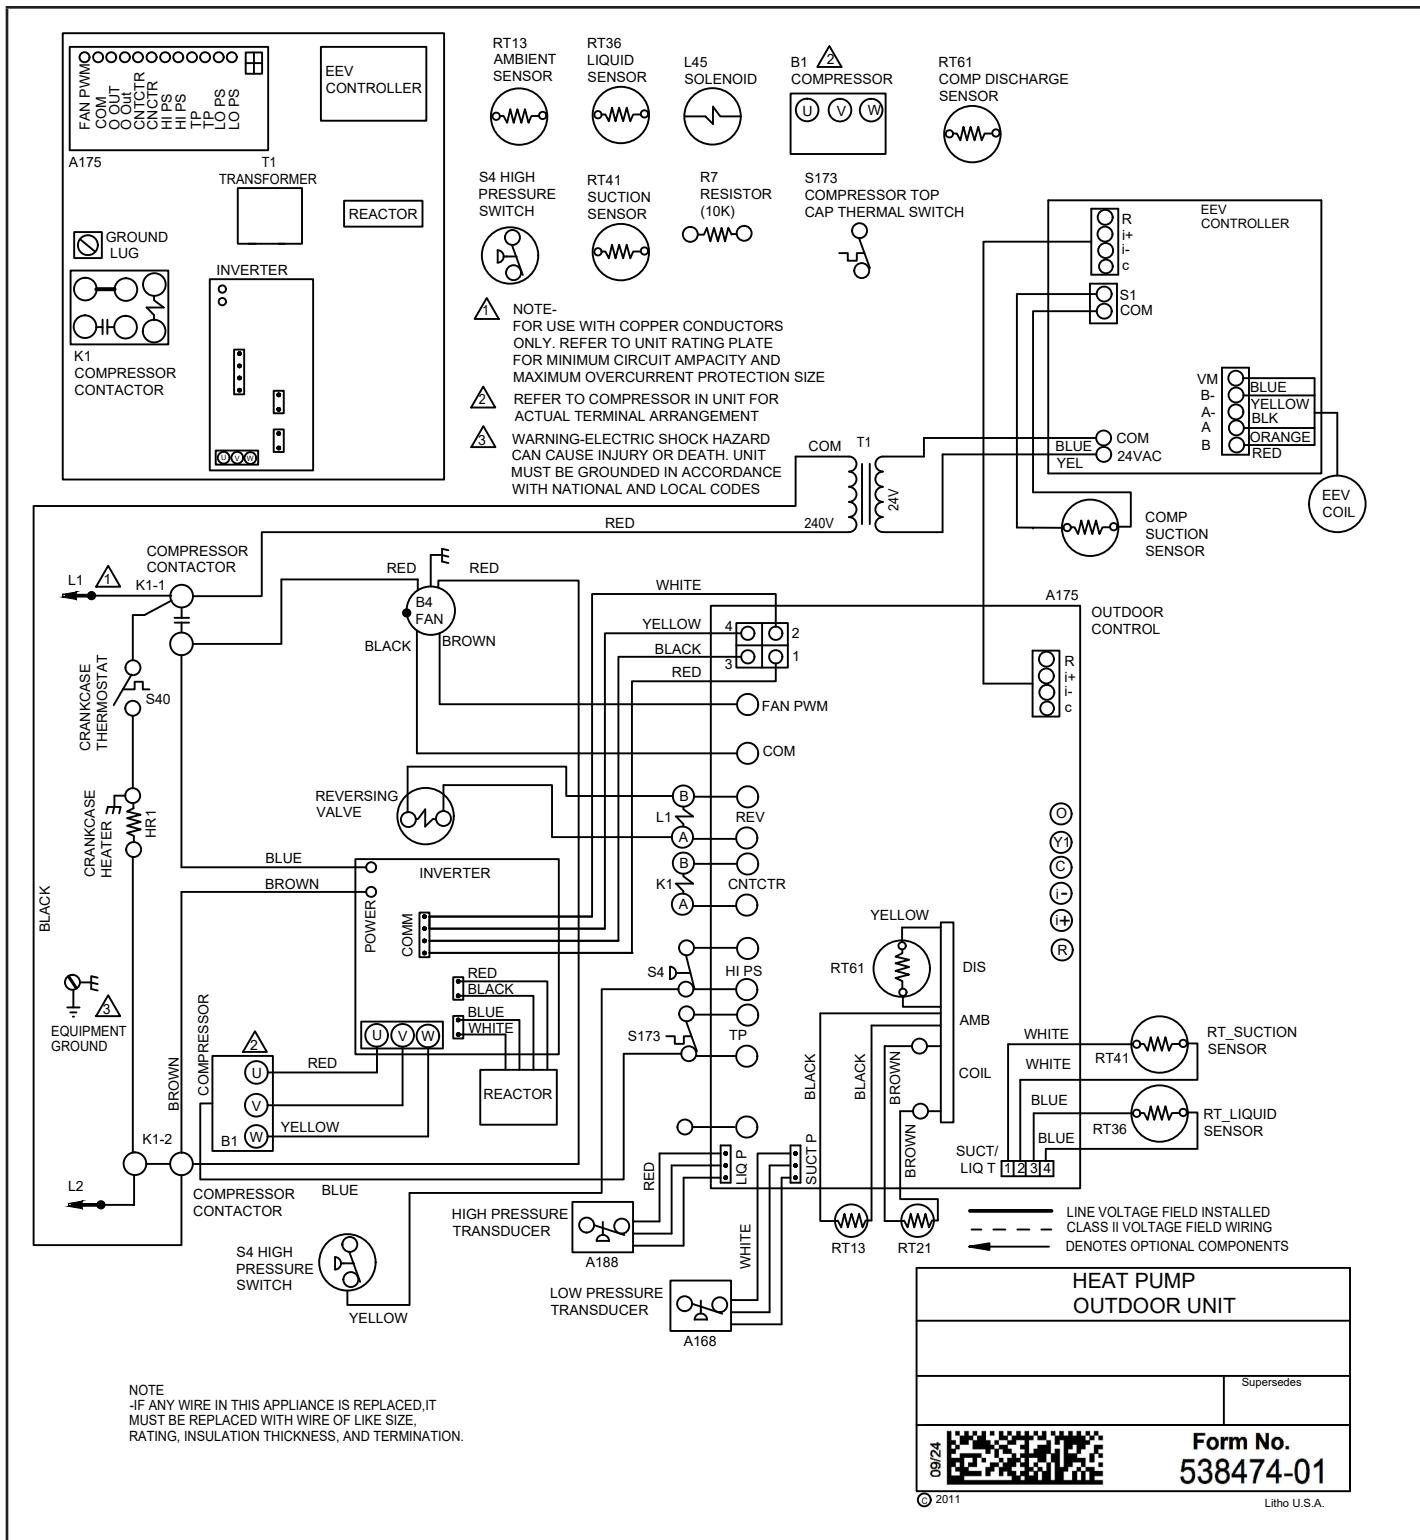


FIGURE 10. Câblage sur place typique

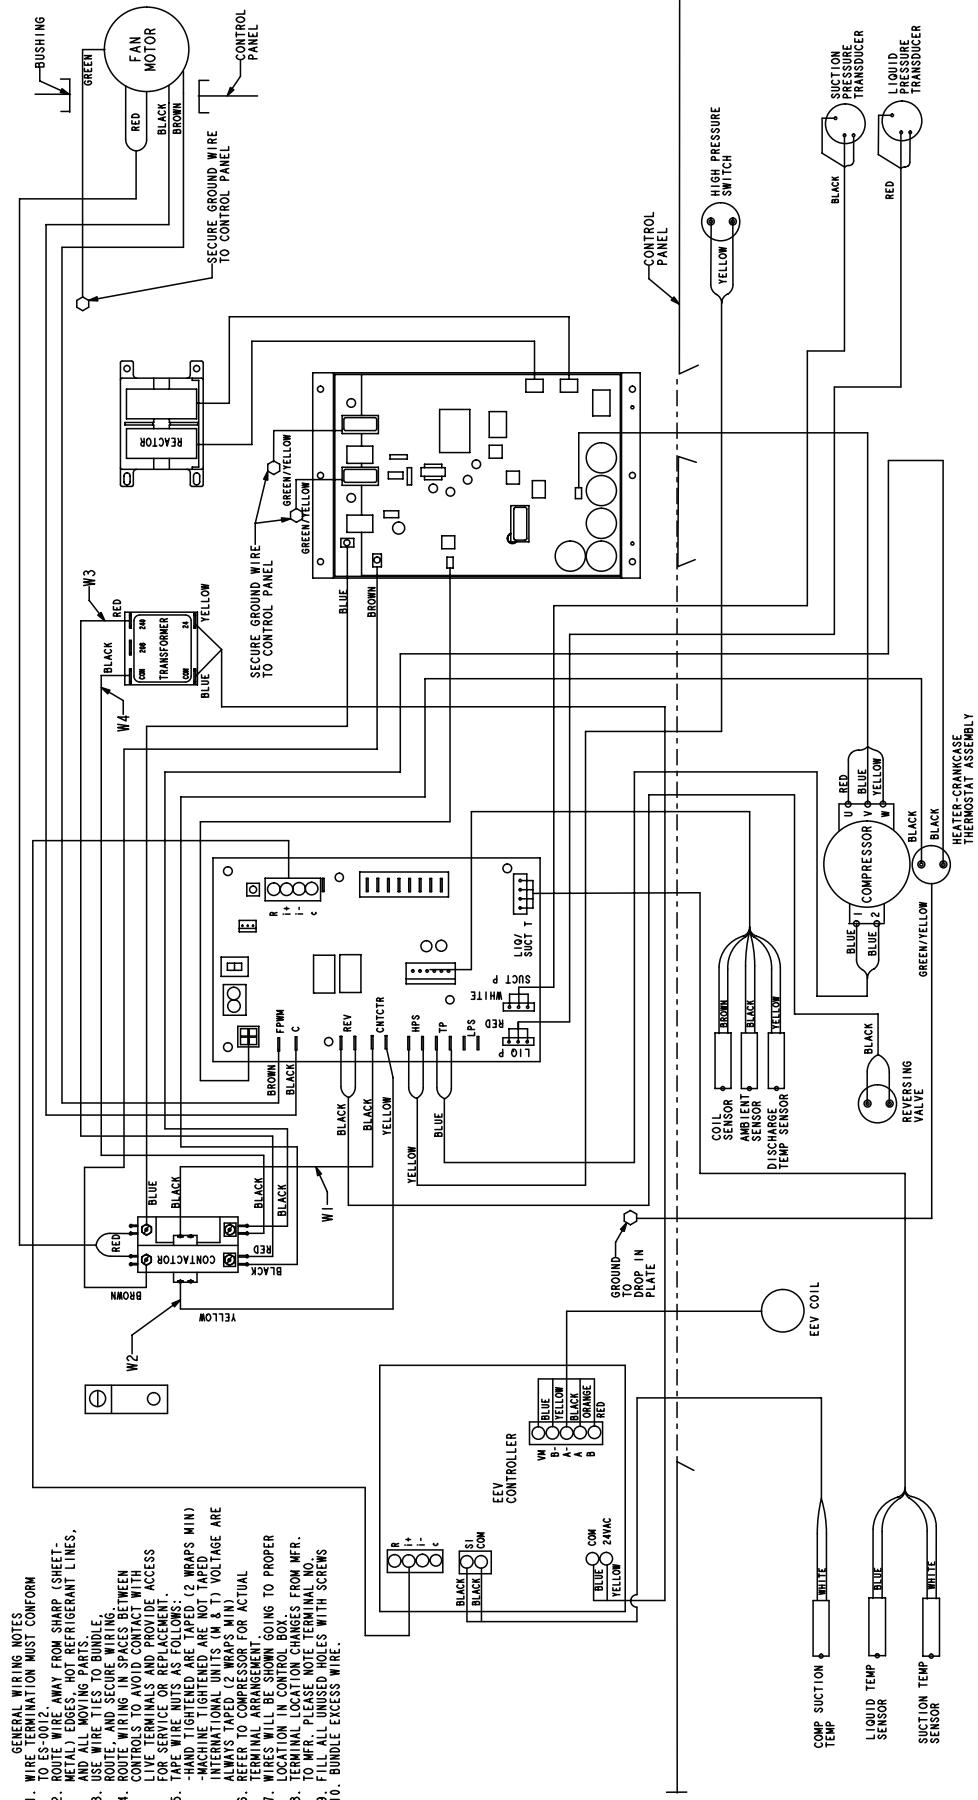
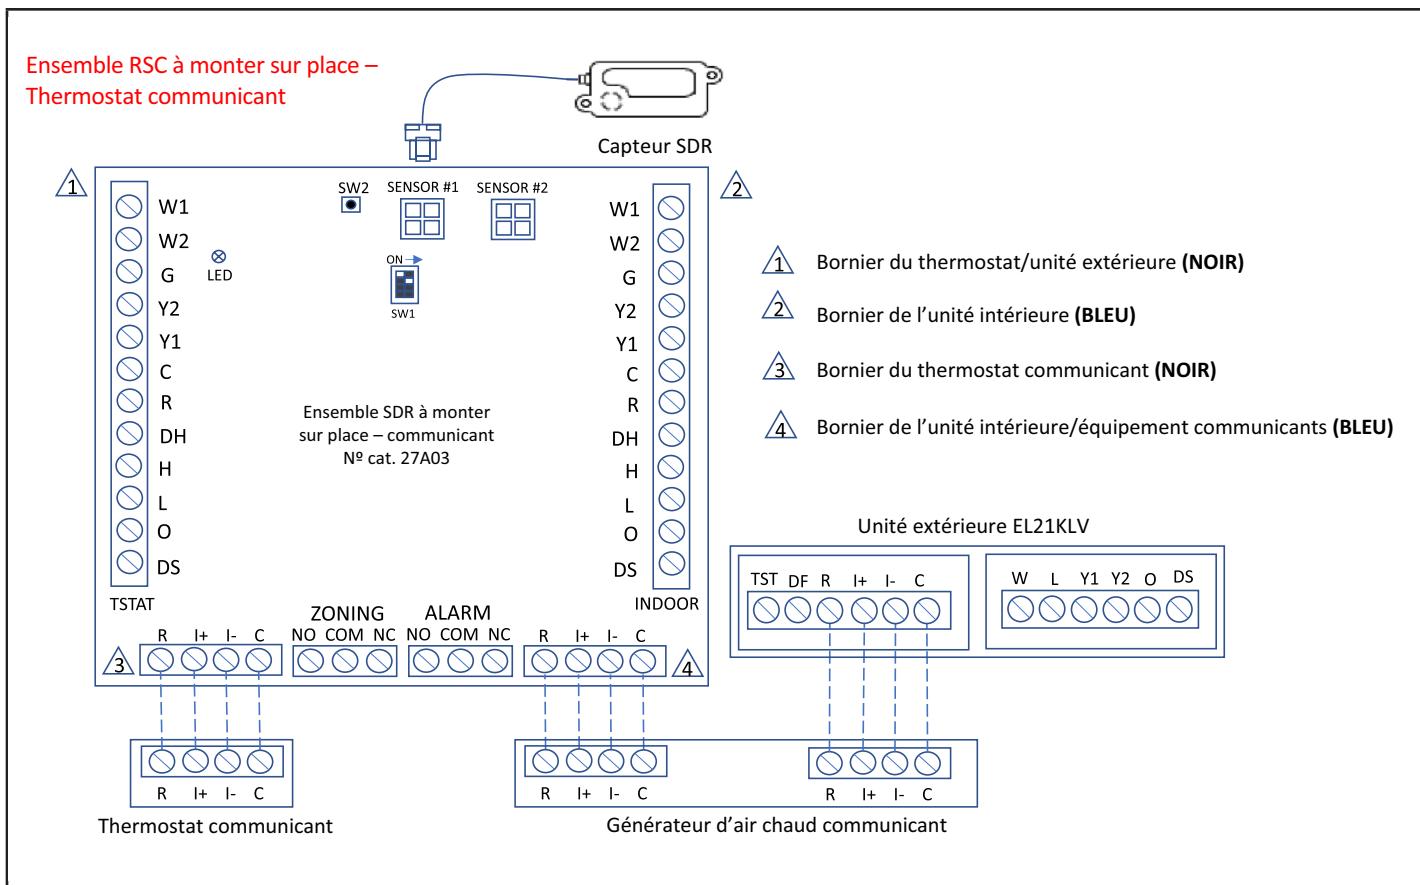
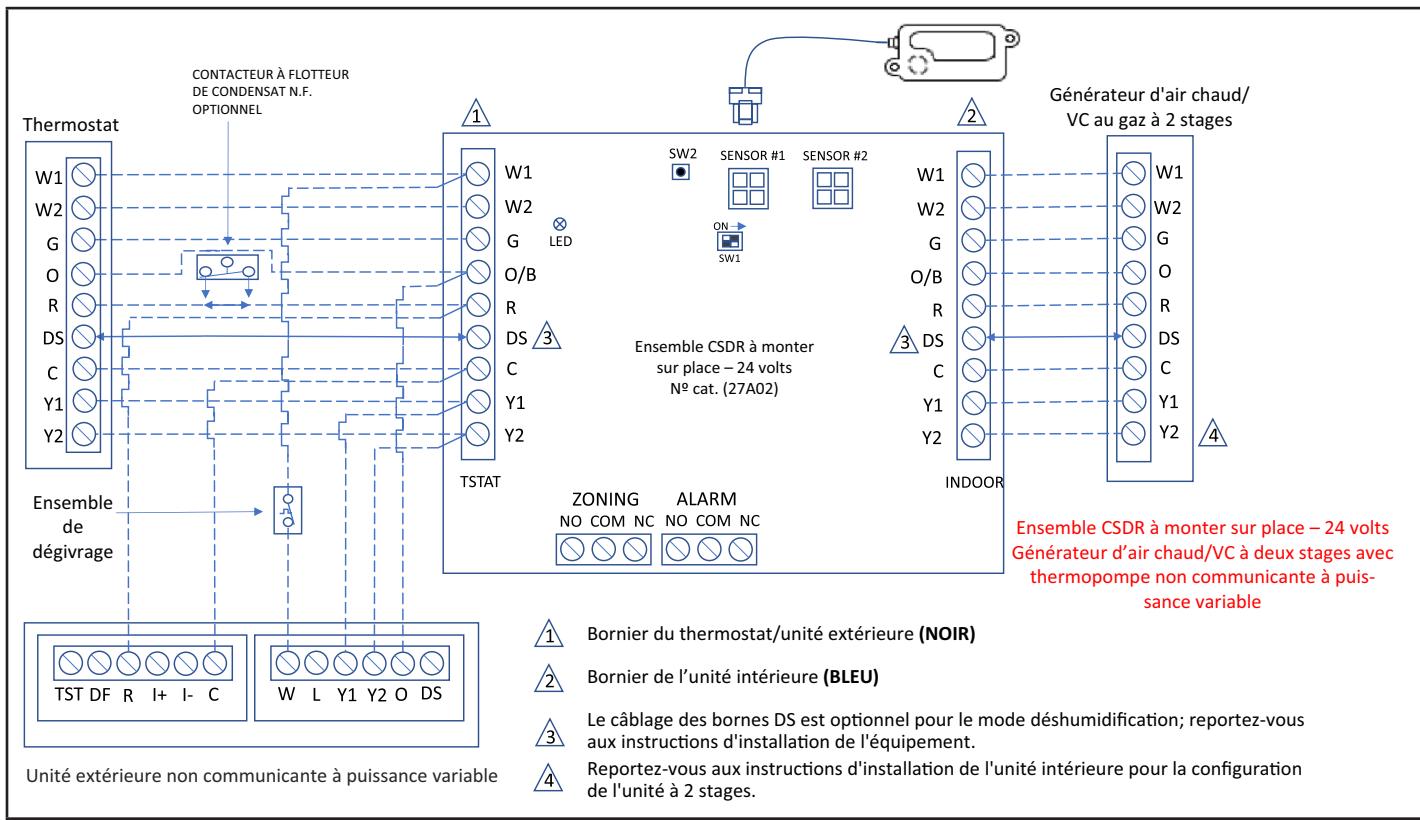


FIGURE 11. Câblage en usine typique



**FIGURE 12. Thermostat communicant S40 / Générateur d'air chaud communicant avec contrôleur du SDR.**



**FIGURE 13. Thermostat non communicant / Unité extérieure non communicante avec contrôleur du SDR.**

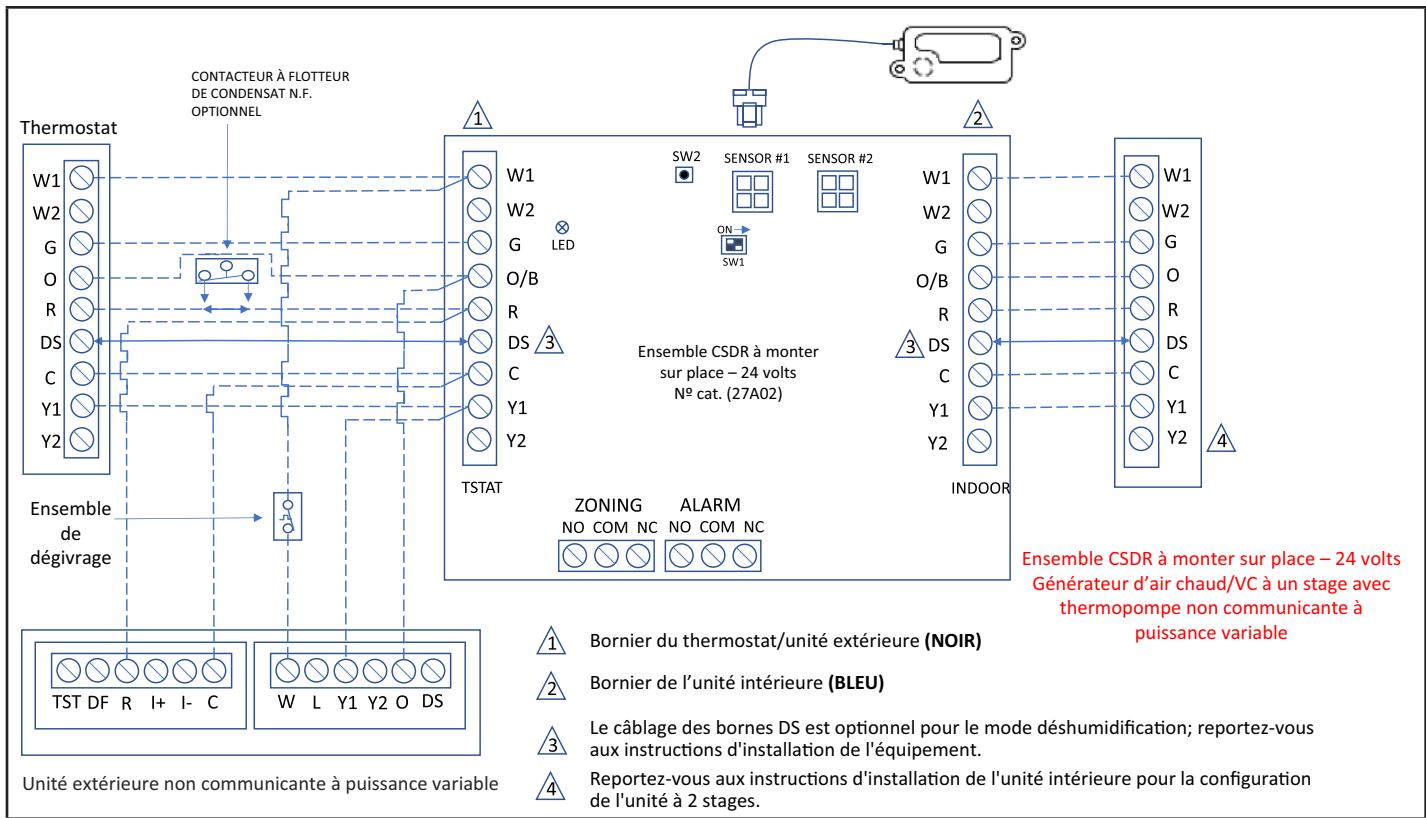


FIGURE 14. Thermostat non communicant / Thermopompe non communicante avec contrôleur du SDR.

## Fonctionnement de l'unité

### Fonctionnement de la EL21KLV avec un thermostat communicant S40

Lorsque la EL21KLV est installée avec un thermostat communicant S40 et une unité intérieure communicante, la puissance de l'unité sera contrôlée en mode puissance variable sur toute la plage de puissance, de la puissance minimale à la puissance maximale, en fonction de la demande du thermostat. Le volume d'air intérieur sera contrôlé pour correspondre à la puissance de climatisation sur toute la plage de puissance.

### Fonctionnement de la EL21KLV avec un thermostat conventionnel 24 VCA non communicant à 2 stades

Lorsque la EL21KLV est installée avec un thermostat conventionnel 24 VCA non communicant à 2 stades, une demande de climatisation de premier stage Y1 déclenchera la climatisation et le fonctionnement du ventilateur intérieur de premier stage. Le compresseur sera contrôlé en mode puissance variable en faisant varier la puissance du compresseur pour obtenir le point de consigne cible de la pression d'aspiration. La demande de climatisation de deuxième stage Y2 déclenche le fonctionnement du ventilateur de deuxième stage. L'augmentation du volume d'air augmente la charge du serpentin intérieur et augmente la pression d'aspiration. La puissance du compresseur de la EL21KLV continuera à être contrôlée en fonction de la pression d'aspiration. La puissance de l'unité sera contrôlée en mode puissance variable sur toute la plage de puissance, de la puissance minimale à la puissance maximale. Si la demande Y2 persiste après 20 minutes, le contrôleur de la EL21KLV commencera à augmenter la puissance du compresseur jusqu'à ce que la puissance maximale soit atteinte. La EL21KLV s'arrête une fois que la demande du thermostat est satisfaite.

### Fonctionnement de la EL21KLV avec un thermostat conventionnel 24 VCA non communicant à 1 stade

Lorsque la EL21KLV est installée avec un thermostat conventionnel 24 VCA non communicant à 1 stade, une demande de climatisation de premier stage Y1 déclenchera la climatisation et le fonctionnement du ventilateur intérieur de climatisation. Dans les applications avec thermostat à un stade, un cavalier doit être installé entre Y1 et Y2 sur le contrôleur extérieur de la EL21KLV. Le compresseur sera contrôlé en mode puissance variable en faisant varier la puissance du compresseur pour obtenir le point de consigne cible de la pression d'aspiration. Si la demande de climatisation persiste après 20 minutes, le contrôleur de la EL21KLV commencera à augmenter la puissance du compresseur jusqu'à ce que la puissance maximale soit atteinte. La EL21KLV s'arrête une fois que la demande du thermostat est satisfaite.

## MISE EN SERVICE DE L'UNITÉ

### IMPORTANT

S'il est installé, le réchauffeur de carter doit être mis sous tension 24 heures avant le démarrage de l'unité pour empêcher tout endommagement du compresseur par « coup de liquide ».

Avant le démarrage, assurez-vous que chaque capteur de température est correctement positionné. Assurez-vous que les thermistances fixées sur les conduites ne sont pas desserrées (voir figures 14 et 15).


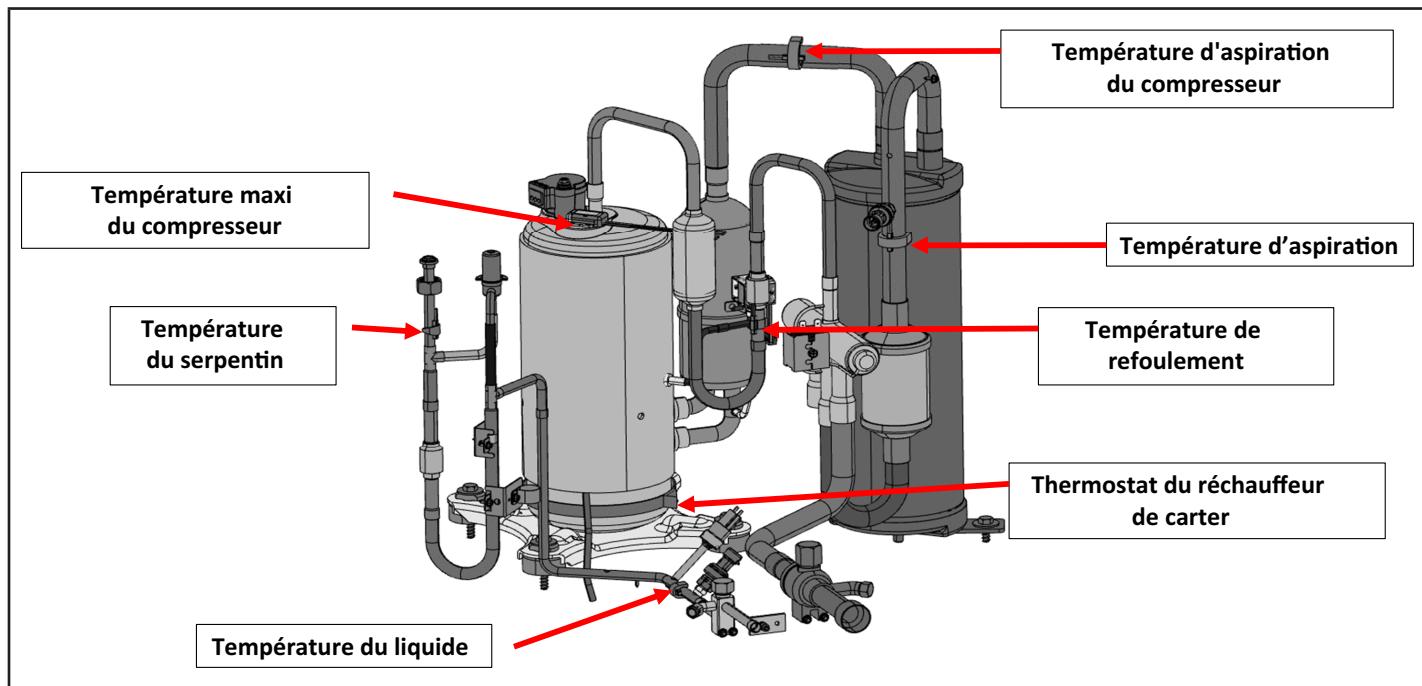


FIGURE 15. Emplacements des capteurs de température

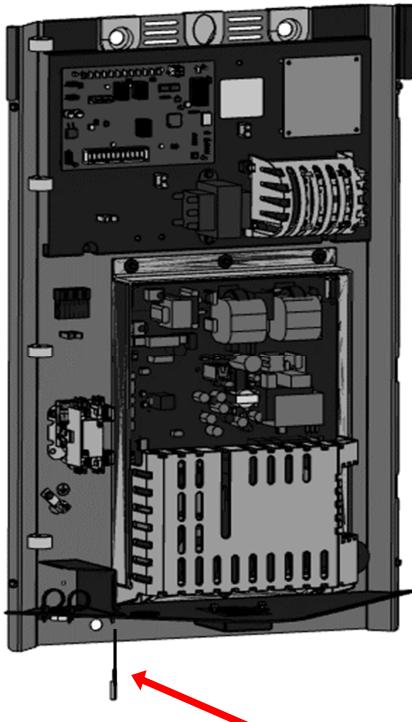

**Température ambiante**

| Capteur                                 | Couleur des câbles |
|---|--------------------|
| Température du serpentin                | Marron             |
| Température d'aspiration du compresseur | Blanc              |
| Température d'aspiration                | Blanc              |
| Température de refoulement              | Jaune              |
| Thermostat du réchauffeur de carter     | Noir               |
| Température ambiante                    | Noir               |
| Température du liquide                  | Bleu               |
| Température maxi du compresseur         | Bleu               |

**FIGURE 16. Emplacement des capteurs / câblage**

- Faites tourner le ventilateur à la main pour vous assurer qu'il tourne librement.
- Confirmez que toutes les connexions électriques effectuées en usine et sur place sont correctes.
- Une fois l'évacuation terminée, ouvrez les vannes de service des conduites de liquide et de vapeur pour libérer la charge de réfrigérant (contenue dans l'unité extérieure) dans le système.
- Remettez les capuchons de tige en place et serrez au couple indiqué au tableau 4.
- Contrôlez la tension d'alimentation au niveau du coupe-circuit. La tension doit être comprise dans les limites précisées sur la plaque signalétique. Sinon, ne mettez pas l'équipement en marche avant d'avoir contacté la compagnie d'électricité et corrigé la situation.
- Connectez le jeu de manomètres pour les tests et la charge ou utilisez l'application Lennox Dealer Setup pour surveiller les pressions et les températures du système réfrigérant.

7 - Mettez l'unité intérieure sous tension et fermez le disjoncteur de l'unité extérieure pour démarrer l'unité. Le démarrage et les essais doivent être effectués avec l'appareil fonctionnant à la puissance de climatisation maximale (100 % de la puissance). L'unité peut être utilisée à sa puissance maximale en entrant dans le mode Test au niveau du thermostat ou en utilisant l'application Lennox Dealer Setup. Le mode Test du S40 peut être sélectionné en allant à Menu > Réglages > Réglages avancés > Centre de contrôle du dépositaire > Test, puis en sélectionnant Climatisation - Test à la puissance maximum.

- Revérifiez la tension pendant que l'unité fonctionne. La tension doit être comprise dans les limites indiquées sur la plaque signalétique.
- Vérifiez que le système contient suffisamment de réfrigérant en suivant les procédures décrites à la section *Vérification de la charge de réfrigérant*.
- Testez le bon fonctionnement du système de détection de réfrigérant.

### CONTRÔLEUR DE LA THERMOPOMPE – DÉGIVRAGE

Une description complète du contrôleur de la thermopompe est donnée dans le manuel d'installation et d'entretien disponible sur LennoxPros.com.

Le contrôleur principal mesure les températures différentielles pour détecter quand le système fonctionne mal à cause du givrage du serpentin extérieur. Le contrôleur s'auto-étalonne quand le système de dégivrage démarre et après chaque cycle de dégivrage du système. Le contrôleur surveille la température ambiante, la température du serpentin extérieur et le temps de fonctionnement total pour déterminer quand un cycle de dégivrage est nécessaire. Le capteur de température du serpentin comporte une agrafe élastique pour pouvoir la monter sur les tubes du serpentin extérieur. L'emplacement du capteur du serpentin est important pour le fonctionnement correct du dégivrage.

Des informations détaillées sont données dans le manuel d'installation et d'entretien (Corp. 1252-L11) de la EL21KLV qui est disponible sur LennoxPros.com.

**REMARQUE** - Le contrôleur de la thermopompe mesure avec précision le rendement du système au fur et à mesure que du givre s'accumule sur le serpentin extérieur. Ceci se traduit en général par un temps de fonctionnement plus long entre les cycles de dégivrage car davantage de givre s'accumule sur le serpentin extérieur avant que le contrôleur de la thermopompe déclenche les cycles de dégivrage.

### UTILISATION DES MANOMÈTRES ET DES VANNES DE SERVICE

Les vannes de service des conduites liquide et vapeur sont utilisées pour retirer le réfrigérant, rincer, vérifier l'absence de fuites, évacuer, vérifier la charge et charger le réfrigérant.

Chaque vanne est équipée d'un orifice de service muni d'une tige de vanne installée en usine. Les figures 16 et 17 indiquent comment accéder aux vannes de service d'équerre et à bille et comment les utiliser.

#### Couples de serrage

Lors du service ou de la réparation des composants du système de climatisation, assurez-vous que les dispositifs de fixation sont correctement serrés. Le tableau 4 indique les couples de serrage des différents dispositifs de fixation.

TABLEAU 4 – COUPLES DE SERRAGE

| Pièces   | Couple recommandé |       |
|--|-------------------|-------|
| Capuchon de la vanne de service                    | 8 lb-pi           | 11 Nm |
| Vis à tête   | 16 lb-po          | 2 Nm  |
| Vis machine n° 10                                  | 28 lb-po          | 3 Nm  |
| Boulons du compresseur                             | 90 lb-po          | 10 Nm |
| Capuchon d'étanchéité des orifices pour manomètres | 8 lb-pi           | 11 Nm |

## ⚠ IMPORTANT

Pour ne pas endommager les différents capuchons utilisés, utilisez toujours la clé de la bonne dimension; assurez-vous que la clé est bien placée sur le capuchon avant de le serrer.

### Utilisation du jeu de manomètres

Pour vérifier la charge du système, utilisez uniquement des manomètres munis de raccords anti-retour à faible perte.

Les manomètres utilisés avec les systèmes chargés de réfrigérant R-454B doivent être capables de résister aux pressions d'exploitation plus élevées du système. Les manomètres doivent être conçus pour être utilisés à des pressions de 0 à 800 psig du côté haute pression, et à un vide de 30 po à 250 psig du côté basse pression, ce qui réduira la pression transitoire à 500 psig au moment de l'ouverture. Les flexibles des manomètres doivent résister à des pressions maximales de 800 psi, avec des pressions transitoires de 4000 psi.

### VANNE DE SERVICE DU TYPE À BILLE

- 1 - Retirez le capuchon de la tige avec une clé de la bonne dimension.
- 2 - Utilisez une clé de la bonne dimension pour ouvrir. Pour ouvrir la vanne, tournez la tige de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour fermer, tournez la tige de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.


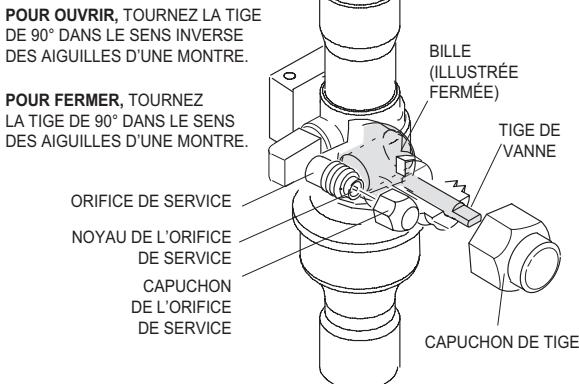



FIGURE 17

### VANNE DE SERVICE D'ANGLE

- 1 - Retirez le capuchon de la tige à l'aide une clé de taille appropriée.
- 2 - Utilisez une clé avec une rallonge à tête hexagonale (3/16 po pour les vannes des conduites de liquide ou 5/16 po pour les vannes des conduites de vapeur) pour dévisser au maximum la tige dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

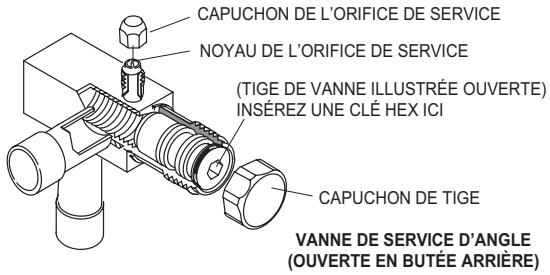

Lorsque la vanne de service est OUVERTE, l'orifice de service est ouvert sur le jeu de conduites, unité intérieure et extérieure.

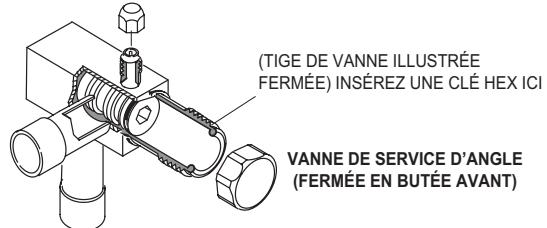

Lorsque la vanne de service est FERMÉE, l'orifice de service est ouvert sur le jeu de conduites et l'unité intérieure.


**REMARQUE -** Une étiquette indiquant le couple de serrage spécifique peut être attachée au capuchon de tige. Dans ce cas, utilisez le couple spécifié.

FIGURE 18

### ACCÈS À L'ORIFICE DE SERVICE

Un capuchon protège l'orifice de service de toute contamination et fait office de joint primaire.

- 1 - Retirez le capuchon de l'orifice de service avec une clé de taille appropriée.
- 2 - Connectez le jeu de manomètres à l'orifice de service.
- 3 - Une fois le contrôle terminé, remettez le capuchon de l'orifice de service et serrez comme suit :
  - Avec une clé dynamométrique, serrez à la main, puis serrez le capuchon selon le tableau 2.
  - Sans clé dynamométrique, serrez à la main puis serrez à l'aide d'une clé de taille appropriée de 1/6 de tour supplémentaire dans le sens des aiguilles d'une montre.

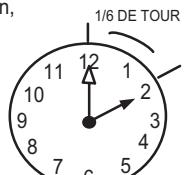

### Réinstallez le capuchon de tige

Le capuchon de tige protège la tige de la vanne et fait office de joint primaire. Remettez le capuchon de tige et serrez comme suit :

- Avec une clé dynamométrique, serrez à la main, puis serrez le capuchon au couple indiqué dans le tableau 2.
- Sans clé dynamométrique, serrez à la main puis serrez à l'aide d'une clé de taille appropriée de 1/12 de tour supplémentaire dans le sens des aiguilles d'une montre.

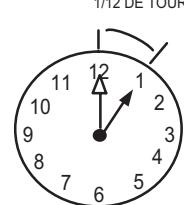


FIGURE 19

## Charge

Vérifiez que l'unité est électriquement mise à la terre avant de charger le système. Faites extrêmement attention de ne pas trop remplir le système de réfrigération.

La charge doit être vérifiée et ajustée à l'aide des informations présentées dans cette section et dans les tableaux de l'étiquette de charge située sur le panneau d'accès au contrôleur de l'unité.

Le R-454B est un mélange zéotropique de deux réfrigérants. À une pression donnée du réfrigérant, le R-454B aura deux températures de saturation, une température de saturation du liquide et une température de saturation de la vapeur. Reportez vous Tableau des températures/pression du réfrigérant R-454B dans le manuel d'installation et d'entretien pour les températures de saturation.

Les unités R-454B doivent être chargées de réfrigérant liquide. Suivez les procédures de charge conventionnelles pour charger le système. Le technicien est tenu d'indiquer sur la plaque signalétique de l'unité la charge totale installée, qui comprend la charge indiquée sur la plaque signalétique (charge d'usine) et la charge supplémentaire ajoutée au moment de l'installation.

Les bouteilles de réfrigérant R-454B sont dotées d'une connexion évasée de 1/4 po à filetage à gauche. Un adaptateur évasé de 1/4 po femelle à filetage à gauche sera donc nécessaire. Connectez les jeux de manomètres et les flexibles du collecteur en suivant les procédures de charge conventionnelles. Positionnez la bouteille de réfrigérant R-454B pour qu'elle délivre du réfrigérant liquide.

La EL21KLV est chargée en usine avec du R-454B. Reportez-vous à l'étiquette de chargement de l'unité pour connaître la longueur du jeu de conduites de référence pour le chargement de l'unité en usine et les directives de chargement supplémentaire.

Lancez une demande de climatisation et laissez les pressions et températures du réfrigérant se stabiliser. Ajustez la charge en utilisant la méthode de sous-refroidissement. L'étiquette de chargement de l'unité fournit les valeurs cibles de sous-refroidissement. Enregistrez la température de la conduite de liquide. Mesurez la pression de la conduite de liquide et utilisez cette valeur pour déterminer la température de saturation du liquide. Calculez le sous-refroidissement en soustrayant la température de la conduite de liquide de la température de saturation du liquide.

Sous-refroidissement = Température de saturation du liquide - Température de la conduite de liquide

Comparez les résultats avec l'étiquette de charge de l'unité.

Une fois la charge du système terminée, la charge supplémentaire et la charge totale doivent être indiquées sur la plaque signalétique de l'unité. Charge totale = Charge d'usine + Charge supplémentaire. La charge totale est indiquée dans l'espace adjacent à « Charge totale ». Reportez-vous à la plaque signalétique ci-dessous.

Des informations détaillées sont données dans le manuel d'installation et d'entretien de la EL21KLV qui est disponible sur LennoxPros.com.

|                        |                            |         |         |
|------------------------|----------------------------|---------|---------|
| M/N                    |                            |         |         |
| S/N                    | MFG: Month/Year            |         |         |
| CONTAINS R-454B        | MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE |         |         |
| FACTORY CHARGE         | 640 PSIG (4412.8 kPa)      |         |         |
| xx LBS xx OZS (X.X kg) |                            |         |         |
| <b>TOTAL CHARGE</b>    |                            |         |         |
| ELECTRICAL RATING      | NOMINAL VOLTS 208/230      |         |         |
| 1 PH                   | 60 HZ                      | MIN 197 | MAX 253 |

Charge supplémentaire ajoutée pour amener le système à pleine charge (correspondance longueur de l'ensemble des conduites/serpentin).

Charge totale du système (charge d'usine + charge supplémentaire).

## IMPORTANT

La charge du système doit être effectuée avec l'appareil fonctionnant à la puissance de climatisation maximale (100 % de la puissance). L'unité peut être utilisée à sa puissance maximale en entrant dans le mode Test au niveau du thermostat S40 ou en utilisant l'application Lennox Dealer Setup. Le mode Test du S40 peut être sélectionné en allant à Menu > Réglages > Réglages avancés > Centre de contrôle du dépositaire > Test, puis en sélectionnant Climatisation - Test à la puissance maximum. L'affichage à sept segments du contrôleur extérieur indique la puissance de fonctionnement de l'unité extérieure.

### Charge de réfrigérant en fonction de la longueur du jeu de conduites

|                        |  |
|------------------------|--|
| DIAM. CONDUITE LIQUIDE | ONCES PAR 5 PIEDS (G PAR 1,5 M). AJUSTEZ À PARTIR D'UN JEU DE CONDUITES DE 15 PIEDS (4,6 M)* |
| 3/8 po (9,5 MM)        | 3 ONCES PAR 5 PIEDS (85 G PAR 1,5 M)   |

\*Si la longueur est supérieure à 15 pieds (4,6 m), ajoutez cette quantité. Si la longueur est inférieure à 15 pieds (4,6 m), retranchez cette quantité.

REMARQUE - Isolez la conduite de liquide si elle traverse des zones dans lesquelles la température ambiante peut dépasser la température de la conduite de liquide ou si la chute de pression est égale ou supérieure à 20 psig.

## Alarmes

Les informations relatives aux alarmes sont fournies sur le panneau d'accès de l'unité extérieure et dans le Guide d'installation et de configuration du thermostat S40. Des informations détaillées sur les alarmes sont aussi données dans le manuel d'installation et d'entretien de la EL21KLV qui est disponible sur LennoxPros.com.

### Affichage à sept segments et bouton-poussoir du contrôleur extérieur

Les informations concernant l'affichage à sept segments du contrôleur extérieur et le fonctionnement des boutons-poussoirs sont disponibles sur le panneau d'accès de l'unité et dans le manuel des procédures d'installation et d'entretien de la EL21KLV.

### Configuration des composants du système (Unité extérieure)

Toute la configuration de l'unité extérieure est réalisée à l'aide du thermostat S40. Veuillez consulter le Guide d'installation et de configuration du thermostat S40 pour plus de détails sur l'intégration de cet appareil dans un système communicant.

## Manocontact haute pression (S4)

L'unité est équipée d'un manocontact haute pression situé sur la conduite de liquide. Le manocontact SPST, normalement fermé, s'ouvre lorsque la pression de la conduite de liquide dépasse le réglage d'usine de 590 + 15 psig et se réinitialise automatiquement à 418 + 15 psig.

### Information à l'attention du propriétaire

## ATTENTION

Coupez l'alimentation électrique au niveau du coupe-circuit avant d'entreprendre tout travail d'entretien ou de réparation.

Pour assurer un fonctionnement optimal, le système doit être correctement entretenu. Des filtres encrassés ou une circulation d'air insuffisante empêchent l'unité de fonctionner à son niveau d'efficacité optimal. Le système doit être inspecté et entretenu avant chaque saison de climatisation et de chauffage par un technicien professionnel certifié en CVAC (ou équivalent).

### Entretien à effectuer par le propriétaire

L'entretien suivant peut être effectué par le propriétaire.

- Contactez un technicien de CVAC professionnel agréé pour programmer des rendez-vous d'inspection et d'entretien de votre équipement avant chaque saison de chauffage et de climatisation.
- Vérifiez le filtre de l'unité intérieure une fois par mois et remplacez-le au besoin.
- Demandez au dépositaire Lennox d'indiquer l'emplacement du filtre de l'unité intérieure. Il est soit sur l'unité intérieure (à l'intérieur ou à l'extérieur de l'enceinte), soit derrière une grille de retour d'air sur un mur ou un plafond. Vérifiez le filtre une fois par mois et nettoyez-le ou remplacez-le au besoin. Les filtres jetables doivent être remplacés par des filtres du même type et de la même taille.
- Vérifiez une fois par mois que la conduite de drainage n'est pas bouchée. Le serpentin de l'évaporateur intérieur est équipé d'un bac servant à recueillir l'eau de condensation qui se forme lorsque le système élimine l'humidité de l'air intérieur. Demandez au dépositaire d'indiquer l'emplacement de la conduite de drainage et comment vérifier qu'elle n'est pas bouchée. (Ceci est aussi applicable au drain auxiliaire éventuel.)
- Vérifiez l'unité extérieure une fois par mois et retirez les obstructions qui pourraient restreindre le débit d'air circulant dans l'unité. Il peut s'agir d'herbe coupée, de feuilles ou de papiers qui se sont déposés autour de l'appareil.
- Assurez-vous que les arbustes sont bien taillés et ne touchent pas l'unité; vérifiez périodiquement que des débris ne se sont pas accumulés autour de l'unité.
- En hiver, dégagiez la neige jusqu'en dessous du niveau des panneaux à claire-voie.

**REMARQUE** - Le filtre et tous les panneaux d'accès doivent être en place en permanence lorsque l'unité fonctionne. En cas de doute quant au bon filtre à utiliser avec le système, demandez à un dépositaire Lennox.

## IMPORTANT

Aucun aspergeur ou tuyau d'arrosage ne doit être installé là où il pourrait causer une exposition prolongée de l'unité extérieure à de l'eau traitée. Toute exposition prolongée de l'unité à de l'eau traitée (c'est-à-dire provenant de systèmes d'aspersion et d'arrosage, des eaux usées, etc.) corrodera la surface des pièces en acier et en aluminium et réduira le rendement et la longévité de l'unité.

### Fonctionnement du thermostat

Reportez-vous au manuel du thermostat pour les instructions d'utilisation.

### Fonctionnement de la thermopompe

L'utilisateur doit se familiariser avec les caractéristiques suivantes de la thermopompe Lennox :

- La thermopompe répond aux demandes de chauffage en envoyant de grandes quantités d'air tiède dans l'espace d'habitation. Ceci est très différent des générateurs d'air chaud alimentés au gaz, au mazout ou à l'électricité qui envoient de plus petites quantités d'air beaucoup plus chaud pour chauffer l'espace d'habitation.
- Ne vous inquiétez pas si vous voyez du givre sur l'échangeur extérieur en hiver. Ce givre apparaît sur le serpentin extérieur pendant le cycle de chauffage lorsque la température est inférieure à 7 °C (45 °F). Le contrôleur de la thermopompe déclenche à intervalles réguliers un cycle de dégivrage durant de 5 à 15 minutes pour dégivrer le serpentin extérieur.
- De la vapeur peut se dégager de l'unité extérieure pendant le cycle de dégivrage. Il s'agit là d'un phénomène normal. Le thermostat peut engager le chauffage auxiliaire pendant le cycle de dégivrage pour satisfaire une demande de chauffage; cependant, l'unité retournera à son mode de fonctionnement normal à la fin du cycle de dégivrage.

### Vérification avant tout appel de service

Si le système tombe en panne, vérifiez les points suivants avant d'appeler un technicien :

- Vérifiez que les réglages du thermostat sont corrects.
- Assurez-vous que tous les coupe-circuits sont fermés, c'est-à-dire sur la position MARCHE/ON.
- Vérifiez qu'aucun fusible n'est grillé et qu'aucun disjoncteur n'est ouvert.
- Assurez-vous que les panneaux d'accès de l'unité sont installés.
- Vérifiez que le filtre à air est propre.

En cas de besoin de service, trouvez le numéro de modèle de l'unité et relevez-le pour l'avoir disponible au moment de l'appel de service.

## Entretien professionnel

### AVIS!

**Le non-respect des instructions peut endommager l'unité.**

L'unité est équipée d'un serpentin en aluminium. Les serpentins en aluminium peuvent être endommagés par l'exposition à des solutions ayant un pH inférieur à 5 ou supérieur à 9. Le serpentin en aluminium doit être nettoyé avec de l'eau potable à pression modérée (moins de 50 psi). Si le serpentin ne peut pas être nettoyé avec uniquement de l'eau, Lennox recommande l'utilisation d'un nettoyant pour serpentin ayant un pH compris entre 5 et 9. Le serpentin doit être soigneusement rincé après le nettoyage.

**Dans les zones côtières, le serpentin doit être nettoyé plusieurs fois par an avec de l'eau potable pour empêcher toute accumulation de produits corrosifs (sel).**

Le système de chauffage et de climatisation doit être inspecté et entretenu deux fois par an (avant le début des saisons de chauffage et de climatisation) par un technicien de CVCA professionnel autorisé. Vous pouvez vous attendre à ce que le technicien vérifie les éléments suivants. **Ces contrôles ne peuvent être effectués que par un technicien de CVAC professionnel agréé.**

#### Unité extérieure

- 1 - Inspectez le câblage des composants pour vérifier que les connexions ne sont pas desserrées, usées ou endommagées. Vérifiez également qu'il n'y a pas de frottement ou de pincement des fils. Vérifiez que la tension et l'ampérage de l'unité extérieure sont corrects.
- 2 - Vérifiez la propreté du ventilateur extérieur et l'état des pales (fissures) et nettoyez-les ou remplacez-les au besoin.
- 3 - Inspectez les bacs de drainage pour vérifier qu'il n'y a pas de débris et nettoyez-les au besoin.
- 4 - Inspectez l'état des conduites de réfrigérant et confirmez qu'elles ne frottent pas cuivre contre cuivre. Vérifiez également l'état de l'isolation des conduites de réfrigérant. Réparez, corrigez ou remplacez au besoin.
- 5 - Testez le condensateur. Remplacez au besoin.
- 6 - Inspectez les contacts du contacteur pour vérifier qu'il n'y a pas de piqûres ou de marques de brûlures. Remplacez au besoin.
- 7 - Vérifiez que le moteur du ventilateur extérieur n'a pas de roulements/coussinets usés. Remplacez au besoin.
- 8 - Inspectez et nettoyez les serpentins extérieurs, si nécessaire, et remarquez tout dommage aux serpentins ou tout signe de fuite.

#### Unité intérieure (ventilo-convecteur ou générateur d'air chaud)

- 1 - Inspectez le câblage des composants pour vérifier que les connexions ne sont pas desserrées, usées ou endommagées. Vérifiez que la tension et l'ampérage de l'unité intérieure sont corrects.
- 2 - Inspectez et nettoyez ou remplacez les filtres à air de l'unité intérieure.
- 3 - Vérifiez la propreté du ventilateur intérieur et nettoyez-le au besoin.
- 4 - Inspectez les bacs de drainage du serpentin intérieur et les drains de condensat pour vérifier qu'il n'y a pas de rouille, de débris, d'obstructions, de fuites ou de fissures. Versez de l'eau dans les bacs pour vérifier que l'évacuation se fait correctement du bac jusqu'à la sortie du tuyau. Nettoyez ou remplacez au besoin.
- 5 - Inspectez et nettoyez le serpentin intérieur, si nécessaire.
- 6 - Inspectez l'état des conduites de réfrigérant et confirmez qu'elles ne frottent pas cuivre contre cuivre. Assurez-vous également que les conduites de réfrigérant ne sont pas affectées par la contamination de l'air intérieur. Vérifiez l'état de l'isolation des conduites de réfrigérant. Réparez, corrigez ou remplacez au besoin.
- 7 - Inspectez le système de conduits pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites ou d'autres problèmes. Réparez ou remplacez au besoin.
- 8 - Vérifiez l'usure des roulements et des bagues du moteur du ventilateur intérieur. Remplacez au besoin.
- 9 - Si votre climatiseur est apparié à un générateur d'air chaud au gaz ou au mazout pour le chauffage d'appoint, l'entretien de l'unité intérieure comprendra également l'inspection et le nettoyage des brûleurs, ainsi qu'une inspection complète de la vanne de gaz, de l'échangeur de chaleur et du système d'évacuation..
- 10 - Vérifiez le bon fonctionnement du système de détection de réfrigérant.
- 11 - Inspectez le capteur de détection du réfrigérant.

#### Test général du système avec le système en fonctionnement

- 1 - Votre technicien doit effectuer un test général du système. Il mettra le climatiseur en marche pour vérifier les fonctions telles que le démarrage et l'arrêt. Il vérifiera également l'absence de bruits ou d'odeurs inhabituels et mesurera les températures intérieure et extérieure ainsi que la pression du système, le cas échéant. Il vérifiera la charge de réfrigérant conformément aux informations figurant sur l'autocollant de charge apposé sur l'unité extérieure.
- 2 - Vérifiez que la pression statique totale du système et les réglages du débit d'air sont dans les limites de fonctionnement spécifiées.
- 3 - Vérifiez que la chute de température est correcte dans le serpentin intérieur.

Tableau des températures/pression du réfrigérant R-454B

| Pression (psig) | Temp. de saturation du liquide (°F) | Temp. de saturation de la vapeur (°F) | Pression (psig) | Temp. de saturation du liquide (°F) | Temp. de saturation de la vapeur (°F) | Pression (psig) | Temp. de saturation du liquide (°F) | Temp. de saturation de la vapeur (°F) | Pression (psig) | Temp. de saturation du liquide (°F) | Temp. de saturation de la vapeur (°F) |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 0               | -58,9                               | -57,1                                 | 158             | 58,9                                | 61,3                                  | 272             | 93,0                                | 95,4                                  | 362             | 113,4                               | 115,6                                 |
| 25              | -19,2                               | -17,2                                 | 160             | 59,6                                | 62,0                                  | 274             | 93,5                                | 95,9                                  | 364             | 113,8                               | 116,0                                 |
| 30              | -13,9                               | -11,8                                 | 165             | 61,4                                | 63,8                                  | 276             | 94,0                                | 96,4                                  | 366             | 114,2                               | 116,4                                 |
| 35              | -9,0                                | -6,9                                  | 170             | 63,1                                | 65,5                                  | 278             | 94,5                                | 96,9                                  | 368             | 114,6                               | 116,8                                 |
| 40              | -4,4                                | -2,3                                  | 175             | 64,9                                | 67,3                                  | 280             | 95,0                                | 97,4                                  | 370             | 115,0                               | 117,2                                 |
| 45              | -0,2                                | 1,9                                   | 180             | 66,6                                | 69,0                                  | 282             | 95,5                                | 97,9                                  | 372             | 115,4                               | 117,6                                 |
| 50              | 3,7                                 | 5,9                                   | 185             | 68,2                                | 70,6                                  | 284             | 96,0                                | 98,4                                  | 374             | 115,8                               | 118,0                                 |
| 55              | 7,5                                 | 9,7                                   | 190             | 69,8                                | 72,2                                  | 286             | 96,5                                | 98,8                                  | 376             | 116,2                               | 118,4                                 |
| 60              | 11,0                                | 13,2                                  | 195             | 71,4                                | 73,8                                  | 288             | 97,0                                | 99,3                                  | 378             | 116,6                               | 118,8                                 |
| 65              | 14,4                                | 16,6                                  | 200             | 73,0                                | 75,4                                  | 290             | 97,5                                | 99,8                                  | 380             | 117,0                               | 119,2                                 |
| 70              | 17,6                                | 19,8                                  | 202             | 73,6                                | 76,0                                  | 292             | 97,9                                | 100,3                                 | 382             | 117,4                               | 119,6                                 |
| 75              | 20,6                                | 22,9                                  | 204             | 74,2                                | 76,6                                  | 294             | 98,4                                | 100,7                                 | 384             | 117,7                               | 119,9                                 |
| 80              | 23,6                                | 25,9                                  | 206             | 74,9                                | 77,3                                  | 296             | 98,9                                | 101,2                                 | 386             | 118,1                               | 120,3                                 |
| 85              | 26,4                                | 28,7                                  | 208             | 75,5                                | 77,9                                  | 298             | 99,4                                | 101,7                                 | 388             | 118,5                               | 120,7                                 |
| 90              | 29,1                                | 31,4                                  | 210             | 76,1                                | 78,5                                  | 300             | 99,8                                | 102,2                                 | 390             | 118,9                               | 121,1                                 |
| 95              | 31,7                                | 34,0                                  | 212             | 76,7                                | 79,1                                  | 302             | 100,3                               | 102,6                                 | 392             | 119,3                               | 121,5                                 |
| 100             | 34,3                                | 36,6                                  | 214             | 77,3                                | 79,7                                  | 304             | 100,8                               | 103,1                                 | 394             | 119,7                               | 121,9                                 |
| 102             | 35,3                                | 37,6                                  | 216             | 77,9                                | 80,2                                  | 306             | 101,2                               | 103,5                                 | 396             | 120,1                               | 122,2                                 |
| 104             | 36,2                                | 38,6                                  | 218             | 78,4                                | 80,8                                  | 308             | 101,7                               | 104,0                                 | 398             | 120,5                               | 122,6                                 |
| 106             | 37,2                                | 39,5                                  | 220             | 79,0                                | 81,4                                  | 310             | 102,1                               | 104,4                                 | 400             | 120,8                               | 123,0                                 |
| 108             | 38,1                                | 40,5                                  | 222             | 79,6                                | 82,0                                  | 312             | 102,6                               | 104,9                                 | 405             | 121,8                               | 123,9                                 |
| 110             | 39,1                                | 41,4                                  | 224             | 80,2                                | 82,6                                  | 314             | 103,0                               | 105,4                                 | 410             | 122,7                               | 124,9                                 |
| 112             | 40,0                                | 42,4                                  | 226             | 80,8                                | 83,1                                  | 316             | 103,5                               | 105,8                                 | 415             | 123,6                               | 125,8                                 |
| 114             | 40,9                                | 43,3                                  | 228             | 81,3                                | 83,7                                  | 318             | 103,9                               | 106,2                                 | 420             | 124,6                               | 126,7                                 |
| 116             | 41,8                                | 44,2                                  | 230             | 81,9                                | 84,3                                  | 320             | 104,4                               | 106,7                                 | 425             | 125,5                               | 127,6                                 |
| 118             | 42,7                                | 45,1                                  | 232             | 82,4                                | 84,8                                  | 322             | 104,8                               | 107,1                                 | 430             | 126,4                               | 128,5                                 |
| 120             | 43,6                                | 46,0                                  | 234             | 83,0                                | 85,4                                  | 324             | 105,3                               | 107,6                                 | 435             | 127,3                               | 129,4                                 |
| 122             | 44,5                                | 46,9                                  | 236             | 83,6                                | 86,0                                  | 326             | 105,7                               | 108,0                                 | 440             | 128,2                               | 130,2                                 |
| 124             | 45,4                                | 47,7                                  | 238             | 84,1                                | 86,5                                  | 328             | 106,2                               | 108,5                                 | 445             | 129,0                               | 131,1                                 |
| 126             | 46,2                                | 48,6                                  | 240             | 84,7                                | 87,1                                  | 330             | 106,6                               | 108,9                                 | 450             | 129,9                               | 132,0                                 |
| 128             | 47,1                                | 49,4                                  | 242             | 85,2                                | 87,6                                  | 332             | 107,0                               | 109,3                                 | 460             | 131,6                               | 133,7                                 |
| 130             | 47,9                                | 50,3                                  | 244             | 85,8                                | 88,1                                  | 334             | 107,5                               | 109,7                                 | 470             | 133,3                               | 135,3                                 |
| 132             | 48,8                                | 51,1                                  | 246             | 86,3                                | 88,7                                  | 336             | 107,9                               | 110,2                                 | 480             | 135,0                               | 137,0                                 |
| 134             | 49,6                                | 51,9                                  | 248             | 86,8                                | 89,2                                  | 338             | 108,3                               | 110,6                                 | 490             | 136,7                               | 138,6                                 |
| 136             | 50,4                                | 52,8                                  | 250             | 87,4                                | 89,7                                  | 340             | 108,8                               | 111,0                                 | 500             | 138,3                               | 140,2                                 |
| 138             | 51,2                                | 53,6                                  | 252             | 87,9                                | 90,3                                  | 342             | 109,2                               | 111,5                                 | 510             | 139,9                               | 141,8                                 |
| 140             | 52,0                                | 54,4                                  | 254             | 88,4                                | 90,8                                  | 344             | 109,6                               | 111,9                                 | 520             | 141,5                               | 143,3                                 |
| 142             | 52,8                                | 55,2                                  | 256             | 88,9                                | 91,3                                  | 346             | 110,0                               | 112,3                                 | 530             | 143,0                               | 144,8                                 |
| 144             | 53,6                                | 56,0                                  | 258             | 89,5                                | 91,8                                  | 348             | 110,5                               | 112,7                                 | 540             | 144,5                               | 146,3                                 |
| 146             | 54,3                                | 56,7                                  | 260             | 90,0                                | 92,4                                  | 350             | 110,9                               | 113,1                                 | 550             | 146,1                               | 147,8                                 |
| 148             | 55,1                                | 57,5                                  | 262             | 90,5                                | 92,9                                  | 352             | 111,3                               | 113,5                                 | 560             | 147,5                               | 149,2                                 |
| 150             | 55,9                                | 58,3                                  | 264             | 91,0                                | 93,4                                  | 354             | 111,7                               | 114,0                                 | 570             | 149,0                               | 150,7                                 |
| 152             | 56,6                                | 59,0                                  | 266             | 91,5                                | 93,9                                  | 356             | 112,1                               | 114,4                                 | 580             | 150,5                               | 152,1                                 |
| 154             | 57,4                                | 59,8                                  | 268             | 92,0                                | 94,4                                  | 358             | 112,5                               | 114,8                                 | 590             | 151,9                               | 153,5                                 |
| 156             | 58,1                                | 60,5                                  | 270             | 92,5                                | 94,9                                  | 360             | 112,9                               | 115,2                                 | 600             | 153,3                               | 154,8                                 |

## Remarque

1. Le R-454B est un mélange zéotropique et doit être chargé de réfrigérant liquide uniquement.
2. La température de la saturation du liquide est utilisée pour calculer le sous-refroidissement du liquide.
3. La température de la saturation de la vapeur est utilisée pour calculer la surchauffe à l'aspiration.
4. Reportez-vous à l'étiquette de chargement de l'unité pour les valeurs de sous-refroidissement et les informations supplémentaires relatives à la charge.

## Liste de vérification pour la mise en service et le rendement de la EL21KLV

Client \_\_\_\_\_ Adresse \_\_\_\_\_  
 Modèle de l'unité intérieure \_\_\_\_\_ N° de série \_\_\_\_\_  
 Modèle de l'unité extérieure \_\_\_\_\_ N° de série \_\_\_\_\_  
 Remarques : \_\_\_\_\_

### VÉRIFICATIONS LORS DE LA MISE EN SERVICE

Type de réfrigérant : \_\_\_\_\_

Ampérage d'entrée : \_\_\_\_\_ Ampérage réel \_\_\_\_\_ Tension nominale \_\_\_\_\_ Tension réelle \_\_\_\_\_

Ampérage à pleine charge du ventilateur du condenseur \_\_\_\_\_ Ampérage réel \_\_\_\_\_

### MODE CLIMATISATION

Pression d'aspiration : \_\_\_\_\_ Pression liquide : \_\_\_\_\_

|                                      |                              |                                  |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Température air alimentation : _____ | Température ambiante : _____ | Température retour d'air : _____ |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Charge de réfrigérant du système (voir information du fabricant sur l'unité ou les instructions d'installation pour les températures d'approche et le sous-refroidissement nécessaire).

|                        |   |
|------------------------|---|
| Sous-refroidissement : | A — B = SOUS-REFROIDISSEMENT  |
|                        | Température de condensation saturée (A)<br><i>moins</i> Température de la conduite de liquide (B) |

|            |  |
|------------|--|
| Approche : | A — B = APPROCHE   |
|            | Température de la conduite de liquide (A)<br><i>moins</i> Température de l'air extérieur (B) |

|   |  |
|---|--|
| Chute de température serpentin intérieur (18 à 22 °F) | A — B = CHUTE TEMP. SERPENTIN  |
|   | Température de l'air de retour (A)<br><i>moins</i> Température de l'air d'alimentation (B) |