

## COMMERCIAL TRAINING TOOLBOX TIPS

### Instructions de levage pour les unités de toit

S'applique à toutes les unités de toit Lennox

#### Ressources

1. Manuel d'installation de l'unité.

**Avant de soulever l'unité, s'assurer qu'elle a été correctement attachée à la grue.**

1. Se référer au manuel d'installation de l'unité pour en connaître le poids.
2. S'assurer que tous les panneaux sont en place.
3. Une barre d'écartement ou « barre en H » doit toujours être utilisée lors du levage. Voir la Figure 1 ci-dessous.
4. Le point de levage doit être directement au-dessus du centre de gravité de l'unité.

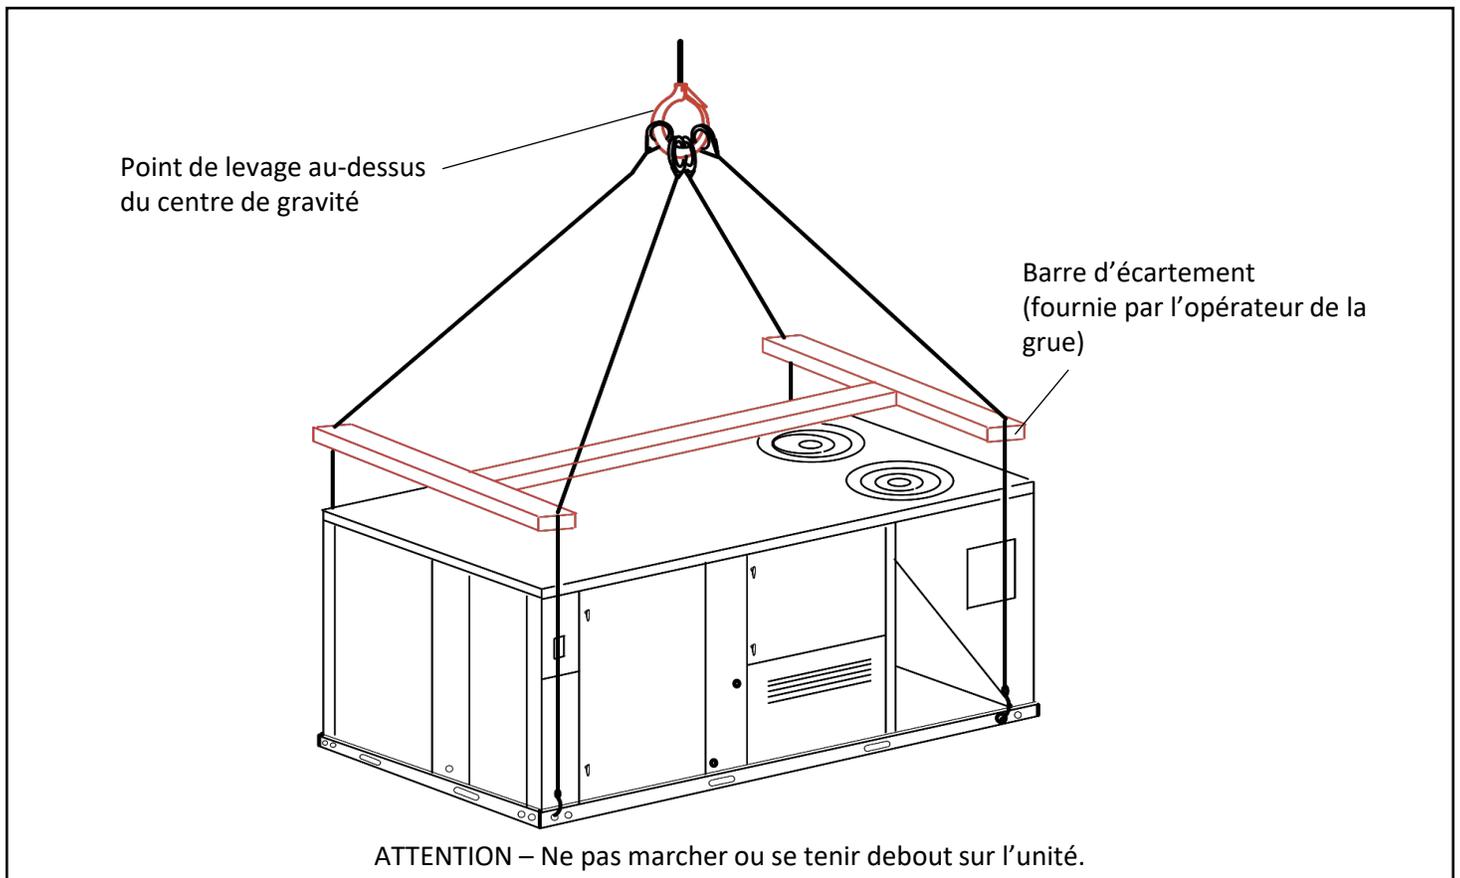


Figure 1. Utiliser une barre d'écartement lors du levage de l'unité de toit

**Arrêt!**

Un manquement quant à l'utilisation de barres d'écartement lors du levage peut causer une torsion de l'unité, entraînant un désalignement des portes, des dommages aux serpentins ou à d'autres composants internes. Lennox ne sera pas responsable des dommages causés par un levage incorrect de l'unité.

Encore PLUS de « Training Toolbox Tips » sont disponibles!  
Appuyer [ici](#) pour les télécharger.

Assistance technique en libre-service!  
Appuyer sur les logos noirs pour télécharger ces applications.



Appuyer [ici](#) pour vous enregistrer à la formation en ligne offerte en anglais par Lennox Commercial. Contacter votre représentant Lennox pour la disponibilité des cours en français.