

Wired Controller Sub PCB installation



DB68-13089A-01

Model: VCTRL06P-1


California Proposition 65 Warning (US)

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

Components part



Product Name	Main PBA	COMM. Wire	DC Source Wire	DR. Wire	Support PBA
Quantity	1EA	1EA	1EA	1EA	2EA
Shape					
Code	DB92-04835A	DB93-17173A	DB39-00378B	DB93-14278A	DB61-04398A

Description

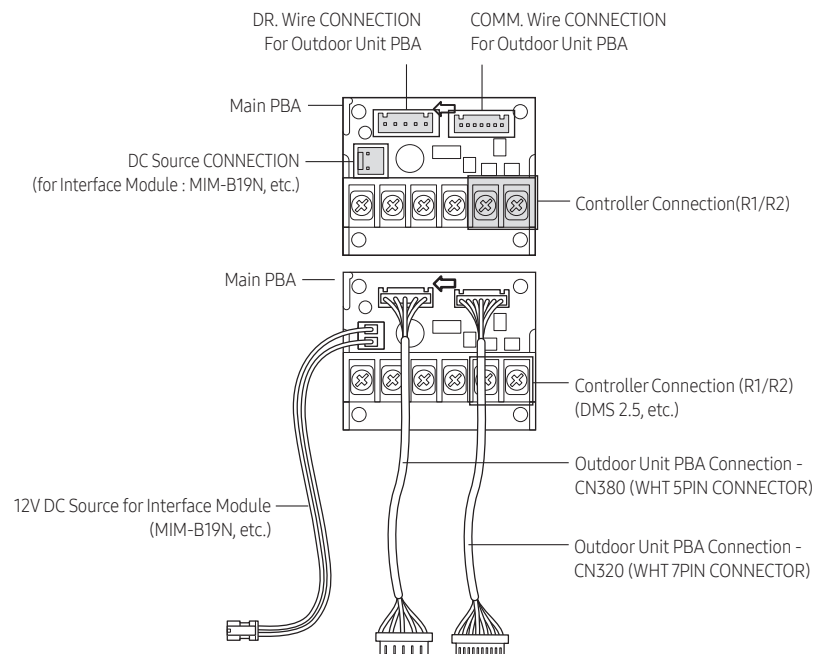


Installation


1. Check the PBA install location
2. Install the support(2EA)
3. Install the PBA

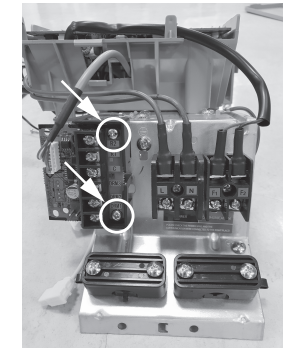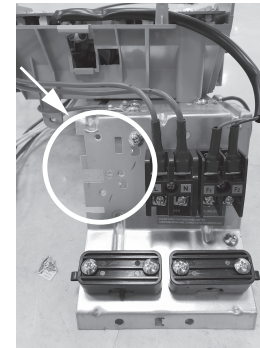

4. Remove the PBA screw (Not the heat sink screw)

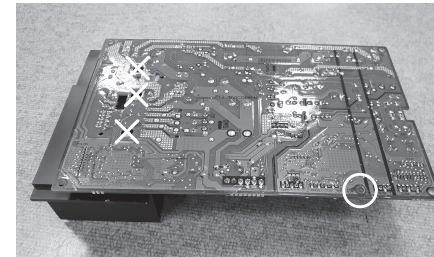

or

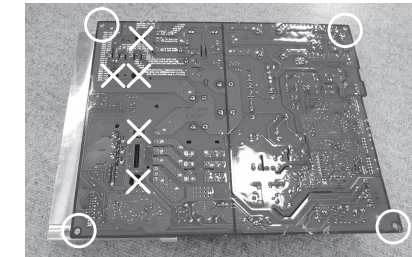

5. Pull up the PBA of Outdoor unit and connect to connector.

- DB93-17173A: CN320 (WHT 7PIN CONNECTOR)
- DB93-14278A: CN380 (WHT 5PIN CONNECTOR)



Installation du circuit imprimé (PCB) secondaire de la télécommande câblée

■ Modèle : VCTRL06P-1


Avertissement Proposition 65 de Californie (É.-U.)

⚠ AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov.

Pièce des composants


Nom du produit	Carte à circuit imprimé principale	COMM. Câble	Câble pour alimentation CC	DR. Câble	Support - PBA
Quantité	1EA	1EA	1EA	1EA	2EA
Forme					
Code	DB92-04835A	DB93-17173A	DB39-00378B	DB93-14278A	DB61-04398A

Description

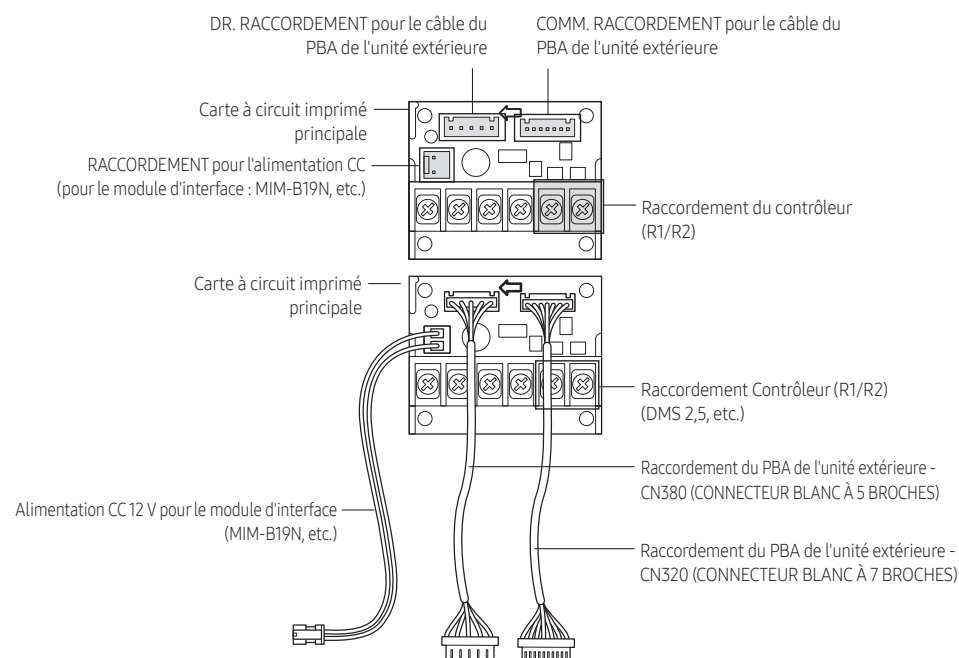


Installation


1. Vérifier l'emplacement d'installation du PBA

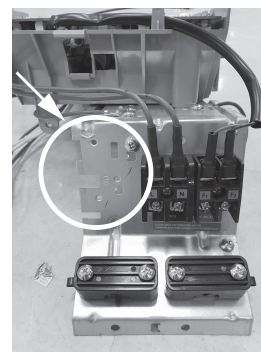


2. Installer le support (2EA)

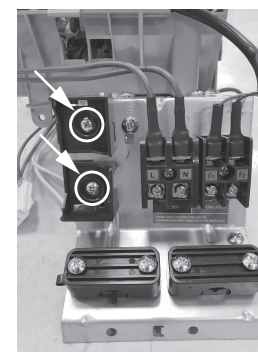


3. Installer le PBA

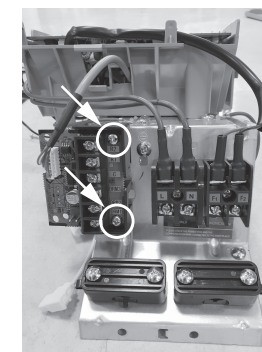

4. Enlever la vis du PBA (et non la vis du dissipateur thermique)

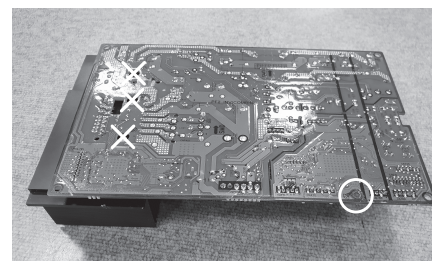

ou

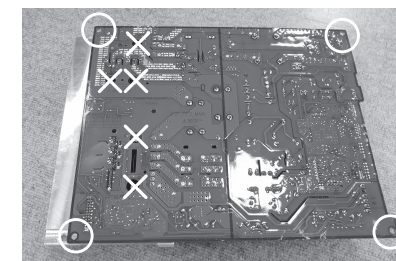

5. Soulevez la PBA de l'unité extérieure et effectuez la connexion au connecteur.

- DB93-17173A: CN320 (CONNECTEUR BLANC À 7 BROCHES)
- DB93-14278A: CN380 (CONNECTEUR BLANC À 5 BROCHES)

