

Panneau de cassette 360

Manuel d'installation

V1V36D01CPW / V1V36D01CPB / V1V36D02CPB / V1V36D02CPW

- Merci d'avoir acheté ce produit Lennox.
- Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver à titre de référence ultérieure.


Installation

Avertissement Proposition 65 de Californie (É.-U.)

AVERTISSEMENT :

Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur -
www.P65Warnings.ca.gov.

Panneaux de cassette 360

Type A : Façade Carrée	Type B : Façade ronde
	

Accessoires

Élément	Vis M4	Manuel d'installation
Quantité	4 ea	1 ea
Forme		

MISE EN GARDE


- Après avoir installé le produit, expliquez à l'utilisateur comment utiliser le système DRV (débit de réfrigérant variable).

REMARQUE

- Couple de serrage de la vis M4 :
1,2 à 1,8 N•m (※ 1N•m = 10 kgf•cm)


Installation de l'entrée de la grille pour le type de plafond et le type d'ouverture

- 1 Accrochez les deux fils des crochets de l'entrée de la grille aux deux crochets à fil situés sur le corps de l'unité intérieure.

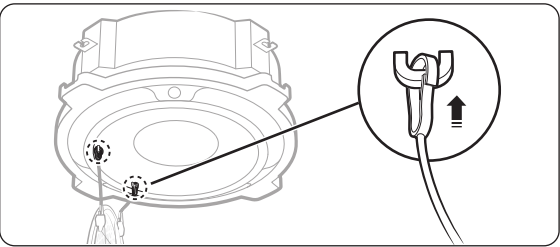


MISE EN GARDE

- Veillez à retirer la grille avant d'effectuer l'entretien du produit ou de remplacer des pièces telles que le moteur ou les engrenages. Dans le cas contraire, les fils des crochets risquent de se détacher et la grille avant pourrait tomber sur le sol.
 - Vérifiez bien que les lettres des crochets à fil imprimées sur le corps de l'unité intérieure correspondent à l'emplacement des fils des crochets.
- 2 Faites pivoter l'entrée de la grille dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit fermement fixée.

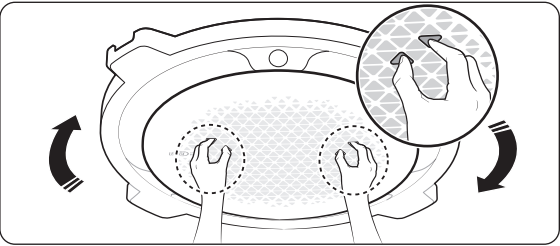


REMARQUE

- Lorsque l'entrée de la grille est installée correctement, l'écran de l'unité intérieure est placé perpendiculairement au logo **LENNOX** SAMSUNG imprimé sur l'entrée de la grille.

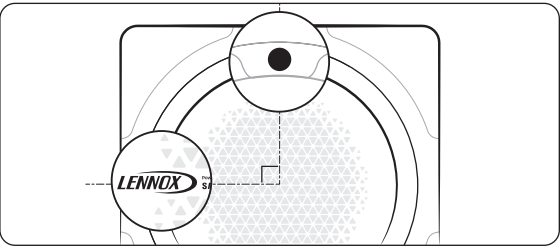


Installation du panneau avant pour le type de plafond

- 1 Retirez les quatre panneaux de protection du panneau avant.

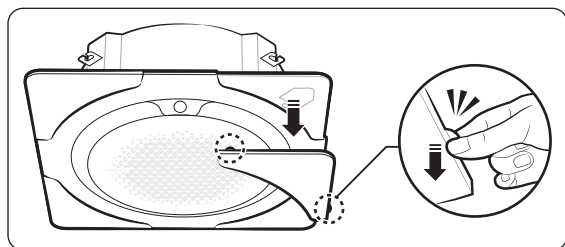


REMARQUE

- Pour retirer les panneaux de protection, utilisez les deux languettes situées aux extrémités de chaque panneau de protection.
- 2 Poussez les quatre angles du panneau avant en direction du corps de l'unité intérieure, un à la fois, jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » indiquant qu'ils sont en place.

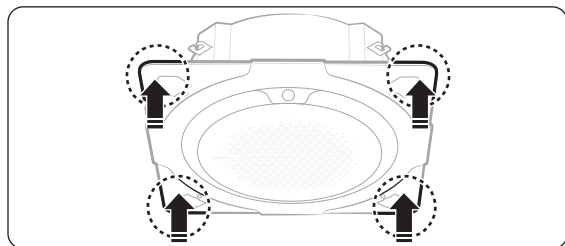


REMARQUE


- Après avoir assemblé le panneau avant, vous pouvez légèrement ajuster sa position vers la gauche ou vers la droite. Si nécessaire, ajustez la position du panneau avant de sorte qu'il s'aligne avec l'ouverture du plafond.
- 3 Poussez le centre des quatre côtés du panneau avant en direction du corps de l'unité intérieure un à la fois, jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » indiquant qu'ils sont en place.

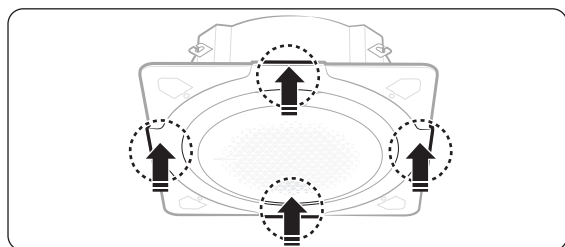


- 4 Insérez les quatre vis dans les quatre trous du panneau avant et vissez-les à moitié. Serrez-les ensuite fermement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre le plafond et le panneau avant.

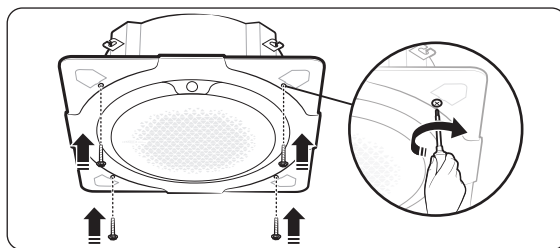

- 5 Placez chaque panneau de protection sur un angle du panneau avant. Poussez ensuite le panneau de protection vers le haut jusqu'à ce qu'il soit fixé fermement au panneau avant.

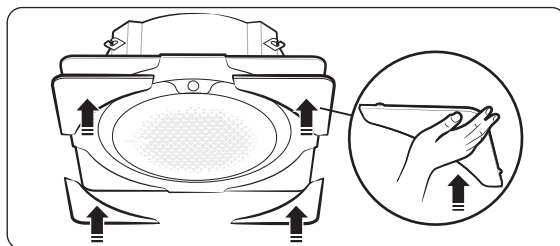

- 6 Assurez-vous que le panneau avant est fermement fixé au corps de l'unité intérieure.

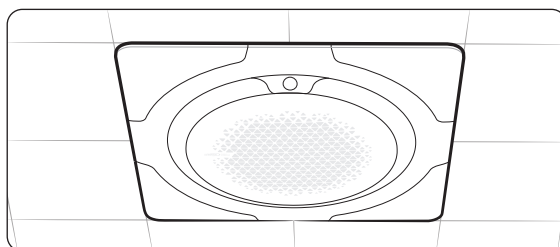

REMARQUE


- Serrez les vis fermement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre le plafond et le panneau.
- Si le panneau n'est pas installé correctement, de l'air peut s'échapper.

Installation


Installation du panneau circulaire sur l'unité intérieure

- 1 Insérez le panneau décoratif dans le corps de l'unité intérieure. Ensuite, faites pivoter le panneau décoratif dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé.

- Type plafond

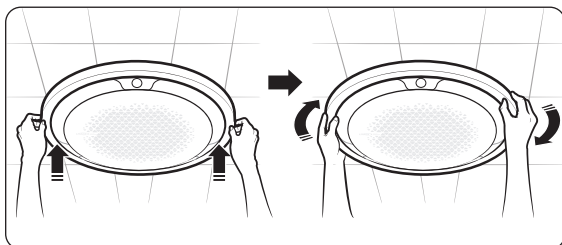


- Type ouvert

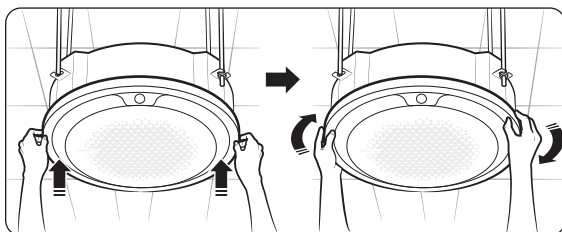

REMARQUE

- Assurez-vous que le panneau est fermement fixé en le faisant pivoter jusqu'à ce que vous sentiez qu'il est attaché à la structure interne.
- 2 Assurez-vous que le panneau décoratif est fermement fixé à l'unité intérieure.

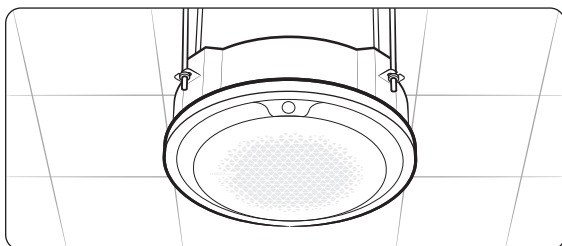

REMARQUE

- Assurez-vous que le panneau décoratif est installé correctement afin qu'il n'y ait pas d'espace entre le plafond et le panneau.
- Si le panneau n'est pas installé correctement, de l'air peut s'échapper.



MISE EN GARDE

- Assurez-vous d'appliquer uniquement des peintures et vernis pour résines (ABS, HIPS) ou des diluants pour peinture. Si vous appliquez des laques d'usage général sur le panneau, une décoloration ou une dégradation de la surface du panneau peut survenir.

Note

